



Lamborghini
CALORECLIMA

Предприятие имеет сертификацию по стандарту ISO 9001



НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
для производства горячей воды и отопления

TAURA 24 MC W TOP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
УСТАНОВКЕ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



TAURA 24 MC W TOP

Код 3540C15/0, ред. 11/2005



TAURA 24 MC W TOP

- Инструкция является составной и существенной частью изделия и должна бережно сохраняться пользователем для возможного использования.
- Установка и техническое обслуживание агрегата должны производиться персоналом, имеющим специальную подготовку, с соблюдением норм местного законодательства и положений инструкции изготовителя.
- Ошибки при установке или при ведении технического обслуживания могут повлечь за собой нанесение ущерба людям, животным и предметам. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате ошибок при установке или эксплуатации и, в любом случае, при несоблюдении положений инструкции.
- В случае поломки и/или нарушения нормального функционирования агрегата следует отключить его, не пытаясь самостоятельно произвести ремонт или прямое вмешательство в конструкцию. Обращаться исключительно к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию.
- В случае возможного ремонта\ замены агрегатов таковой должен производиться только персоналом, имеющим специальную подготовку, с использованием только заводских запасных частей. Несоблюдение настоящего положения может отрицательно сказаться на безопасности функционирования агрегата.
- Настоящий агрегат должен использоваться только по его прямому назначению. Любое иное использование агрегата следует рассматривать как несоответствующее предназначению и, следовательно, опасное.
- Элементы упаковки не следует оставлять в местах, доступных для детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности.

Декларация соответствия

Изготовитель заявляет, что настоящий агрегат соответствует требованиям следующих нормативов ЕЭС:

- Норматив Газовые агрегаты 90/396
- Норматив КПД 92/42
- Норматив Низкое напряжение 73/23 (с поправками 93/68)
- Норматив Электромагнитная совместимость 89/336 (с поправками 93/68)

1. Инструкция по эксплуатации	3
2. Установка	4
3. Техническое обслуживание	9
4. Технические характеристики	16



1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Предисловие

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали настенный котел **TAURA 24 MC W TOP** фирмы Ламборгини. Этот агрегат отличается передовым дизайном, современным технологическим решением, высокой надежностью и качеством изготовления. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, поскольку в ней содержатся важные сведения по технике безопасности при установке, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата.

TAURA 24MC W TOP является генератором тепла для сетей отопления и горячей воды **с высоким КПД**, действующим на природном газе или GPL, который оснащен горелкой на атмосферном воздухе с электронным зажиганием и системой управления на микропроцессоре.


1.2 Панель управления

1 Регулировка температуры системы отопления

2 Регулировка температуры контура горячей воды

3 Переключатель режима:

0	Выключено
	Летний режим (только контур горячей воды)
	Зимний режим (отопление + горячая вода)
RESET	Сброс настроек котла
TEST	Функционирование в режиме тестирования

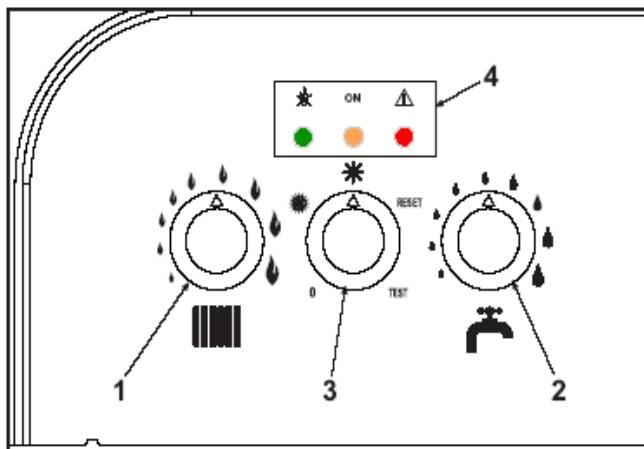

4 Светодиоды индикации функционирования или сигналов неисправностей



Если к котлу подключено пульт дистанционного управления (под заказ), регулировка температуры системы отопления и контура горячей воды может производиться только с самого пульта дистанционного управления.

Индикация режимов функционирования при работе агрегата

При нормальном функционировании система диагностики агрегата передает информацию о состоянии последнего с помощью светодиодов (4 - рис. 1):

Функционирование светодиодов

○ Горит ◑ Не горит



Мигает (при неисправностях — часто)

Красный	ON Зеленый	△ желтый	
●	●	●	Котел выключен
●	◐	●	Котел в режиме ожидания (stand-by)
●	○	●	Функционирование в режиме отопления (горелка работает)
◐	○	◐	Функционирование в режиме нагрева горячей воды (горелка работает)
◐	◐	◐	Функционирование в режиме тестирования

При иных комбинациях горения светодиодов см. раздел 3.4.



1.3 Включение и выключение

Зажигание

- Откройте газовый кран над котлом
- Подключите к устройству электричество
- Поверните регулятор 3 в положение * (зима) или * (лето)
- Установите ручки регулировки температуры отопления и горячего водоснабжения на требуемую температуру
- Котел готов к автоматической работе, если будет включена горячая вода или комнатный термостат даст сигнал о необходимости отопления.

Если после цикла зажигания горелки не зажигаются вновь и горит красный светодиод, поверните регулятор на RESET на 1 секунду и затем вновь на * или *. Контроллер повторит цикл зажигания в следующие 30 секунд. Если горелки на зажигаются даже после третьей попытки, смотрите главу 3.1. В случае прекращения подачи электричества во время работы котла, горелки отключатся и автоматически зажгутся вновь после того как возобновится подача электричества.

Выключение

Поверните регулятор на 0.

Когда котел выключен электронная карта продолжает оставаться под напряжением.

Операции по отоплению и горячему водоснабжению прекращаются, все светодиоды не горят, однако функция антizамораживания остается.

Система антizамораживания не будет работать, если будет отключена подача газа и/или электричества. Во избежание выхода из строя в результате замерзания во время длительных отключений зимой, рекомендуется слить всю воду из котла водопроводную воду и воду из системы; или слить водопроводную воду, а в воду для отопления добавить соответствующий антифриз, как описано в главе 2.3.

1.4 Регулировки

Регулировка давления воды в системе.

Давление заполнения системы в холодном состоянии, показываемое манометром, должно составлять около 1,0 – 1,5 бар. Если давление системы падает ниже минимального значения, повысьте давление системы с помощью заполняющего крана (смотрите рис.7, компонент 74). В конце этой операции обязательно закрывайте заполняющий кран.

2. Установка

2.1. Общие инструкции

УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ, ПОЛОЖЕНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ, ПРЕДПИСАНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И С СОБЛЮДЕНИЕМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ

2.2. Место установки

Данная модель – модель «с открытой камерой» и может устанавливаться и работать только в непрерывно вентилируемых помещениях в соответствии со стандартом UNI-CIG 7129.

Таким образом, место установки должно быть свободно от пыли, воспламеняемых материалов и предметов или газов, вызывающих коррозию. Помещение должно быть сухим и не подверженным замерзанию.

Котел предназначается для установки на стенку и оборудован в стандартном варианте набором кронштейнов. Наборы LEJ LINE также включают в себя бумажный шаблон для отметки точек под сверление на стенке, если этот набор используется. Надежно закрепите кронштейны на стене и повесьте котел. Крепление к стене должно обеспечивать стабильную и эффективную поддержку для генератора.


Если котел помещается в мебель или вдоль нее, необходимо предусмотреть место для снятия кожуха и нормальной работы по обслуживанию



1.3 Включение и отключение

Включение

- Открыть кран подачи газа выше котла.
- Подключить электропитание к агрегату.



Поставить переключатель 3 в положение (зима) или (лето)

- Установить ручку регулировки температуры системы отопления и контура горячей воды на требуемый показатель температуры.
- Котел готов к автоматическому включению при каждом открытии крана горячей воды или при получении сигнала от термостата температуры воздуха.

Если по окончании цикла зажигания горелки не загораются и горит красный светодиод,



поставить переключатель в положение RESET на 1 секунду, затем в положение



. В течение следующих 30 секунд система управления повторяет цикл зажигания. Если и после третьей попытки горелки не загораются, см. раздел 3.1.



В случае нарушения подачи электропитания во время работы котла горелки гаснут и автоматически загораются снова до тех пор, пока подача электропитания не восстановится.

Отключение

Поставить переключатель в положение 0.

После того, как котел погаснет, сохраняется лишь подача электропитания на микропроцессор.

Нагрев воды в систему отопления и в контур горячей воды прекращается, все светодиоды гаснут; продолжает функционировать только система предотвращения оледенения.



При отключении от агрегата электропитания и/или газа система предотвращения оледенения не функционирует.

При длительном отключении в зимнее время с тем, чтобы предотвратить повреждение водяных контуров в результате оледенения, рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления и контура горячей воды; либо слить воду только из контура горячей воды и добавить в воду системы отопления антифриз, соответствующий требованиям, указанным в разделе 2.3.

1.4. Регулировка

Регулировка давления воды в системе отопления

При холодной воде в системе показатель давления на гигрометре котла должен составлять примерно 1,0-1,5 Бар. Если давление в системе отопления опускается ниже минимального уровня, повысить давление воды до требуемого показателя с помощью открытия крана залива воды (см. рис. 7, поз. 74). По окончании операции всегда следует закрывать кран залива воды.

2. УСТАНОВКА

2.1 Общие положения

УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛ ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.

2.2 Место установки

Контур горения агрегата герметично изолирован от внешней среды места установки, ввиду чего котел может быть установлен в любом помещении. Тем не менне, место установки котла должно иметь достаточную вентиляцию для предотвращения возникновения опасностей в случае пость даже небольших утечек газа. Это требование техники безопасности содержится в нормативе ЕЭС №90/396 и распространяется на все газовые установки..

В месте установки не должно быть пыли, горючих предметов и материалов, либо коррозионных газов. Помещение должно быть сухим и не подверженным воздействию температур ниже 0°C.

Горелка рассчитана на навесную установку на стене и поставляется серийно с крепежным кронштейном. С набором подсоединений к контуру воды LEJ LINE поставляется бумажная рама для наметки точек сверления стены в случае использования указанного набора. Закрепить кронштейн на стене и навесить котел. Крепеж к стене должен обеспечивать надежное и эффективное крепление котла.



Если агрегат расположен между предметами обстановки или прислонен сбоку к какой-то поверхности, необходимо предусмотреть наличие свободного пространства для демонтажа каркаса и для проведения работ по техническому обслуживанию.

2.3 Подсоединения контура воды

Выбор мощности агрегата необходимо произвести заранее путем расчета потребности здания в тепле по имеющимся нормативам. Для нормального и продолжительного функционирования агрегат должен быть укомплектован всеми необходимыми комплектующими. Между агрегатом и системой отопления рекомендуется установить винтили, которые позволяют в случае необходимости отсоединить агрегат от системы отопления.



Патрубок аварийного клапана должен быть присоединен к воронке или к выводной трубке с тем, чтобы не допустить проливания воды на пол в случае создания повышенного давления в контуре отопления. В противном случае, если при срабатывании аварийного клапана произойдет затопление помещения, изготовитель не несет ответственности за причиненный ущерб. Не использовать трубы контура воды в качестве заземления электрооборудования.

Перед установкой агрегата тщательно промыть все трубы системы отопления для удаления из них осадка и загрязнений, которые могут привести к нарушениям в функционировании агрегата.

Произвести подсоединения к соответствующим штуцерам как показано на рис. 6 главы IV в соответствии с указателями, имеющимися на агрегате. Под заказ поставляется набор подсоединений контура воды.

Характеристики воды системы отопления

При наличии воды с показателем жесткости превышающим 25^{Fr} , необходимо производить соответствующую обработку воды с целью недопущения отложений в котле. При наличии систем отопления большой протяженности и при частом использовании отработанной воды в системе необходимо также производить соответствующую обработку воды системы. Если при проведении подобных операций возникает необходимость частичного или полного слива воды из системы, необходимо производить заполнение контура водой, прошедшей соответствующую обработку.

Система предотвращения оледенения, присадки и ингибиторы

Котел оснащен системой предотвращения оледенения, которая включает котел в режим отопления при понижении температуры воды на подаче в систему до менее 6°C . Устройство отключается при отключении от котла электропитания и/или газа. В случае необходимости допускается использование жидкых антифризов, присадок и ингибиторов, однако, только в том случае, если изготовитель жидкостей или присадок гарантирует пригодность своего продукта для указанного типа применения, и эти вещества не вредят работе теплообменника или иных компонентов и/или материалов конструкции котла и системы отопления. Запрещается использование жидких антифризов, присадок и ингибиторов, не пригодных для использования в системах нагрева воды и несовместимых с материалами конструкции котла и системы отопления.

2.4 Подсоединение газа



Перед подсоединением к системе газообеспечения убедиться, что агрегат рассчитан на работу с горючим имеющегося типа, и тщательно прочистить все трубы системы газообеспечения с целью удаления всех загрязнений, способных повредить нормальной работе котла.

Подключение газа следует производить к соответствующему штуцеру (см. рис. 7) с соблюдением действующих нормативов при помощи жесткой металлической трубы или гибкой бесстыковой трубы из нержавеющей стали, установив между системой газообеспечения и контролем газовый вентиль. Убедиться в герметичности всех подсоединенний контура газа.

Мощность газового счетчика должна быть достаточной для обеспечения одновременной работы всех подсоединененных к нему агрегатов. Диаметр трубы газа, выходящего из котла, не является определяющим фактором для выбора диаметра трубы между агрегатом и счетчиком; он должен выбираться в зависимости от длины самой трубы и потери напора газа в соответствии с действующим законодательством.



Не использовать трубы контура газа в качестве заземления электрооборудования.



2.5 Подключение электропроводки

Подключение к сети электропитания

Котел должен быть подключен к сети однофазного тока 230 В-50Гц.



Безопасность функционирования электрооборудования котла обеспечивается только в случае его подключения к эффективной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормативами по технике безопасности. Проверку эффективности и соответствия нормативам системы заземления должны производить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, изготовитель не несет ответственности в случае причинения ущерба, связанного с отсутствием заземления агрегата.

Электропроводка котла выполнена в заводских условиях. Котел имеет кабель подключения к сети электропитания типа "Y" с вилкой. Подсоединение электропроводки должно производиться с использованием неподвижных крепежей и с установкой биполярного прерывателя, расстояние между открытыми контактами которого должно составлять не менее 3 мм, с использованием плавких предохранителей на 3А между котлом и линией подачи электропитания. При подключении электропроводки важно соблюдать правильную полярность (ЛИНИЯ: коричневый провод/НЕИТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД: синий провод/ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод). При установке или замене кабеля подачи электропитания следует оставлять провод земли на 2 см длиннее остальных.



Кабель подключения электропитания котла не должен заменяться пользователем. При повреждении кабеля отключить агрегат и для установки нового кабеля обратиться к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Для замены кабеля использовать только кабель "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Термостат температуры воздуха в помещении




ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЧИСТЫЕ КОНТАКТЫ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММАМ ТЕРМОСТАТА ПИТАНИЯ 230 В ПРИВОДИТ К НЕИСПРАВИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении пультов дистанционного управления или таймеров избегать взятия питания этих устройств с их прерывных контактов. Их питание следует производить путем прямого подключения к сети или с использованием батареек, в зависимости от типа устройства.

Доступ к блоку клемм

Блок клемм расположен в нижней части котла (см. рис. 2)

Термостат температуры воздуха в помещении



или

Дистанционное управление (Opentherm)


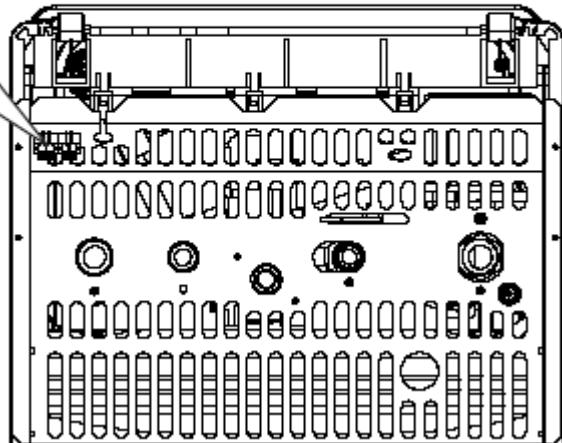


Рис. 2

2.6 Дымоходы

Диаметр подключения дымохода должен быть не меньше диаметра подключения противоточной заслонки. Начиная от противоточной заслонки, он должен иметь вертикальной секцию длиной по меньшей мере 50 см. При установке дымохода и соединительных труб должны быть соблюдены существующие стандарты.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все работы по регулировке, доводке, запуску и техническому обслуживанию, описанные ниже, должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, например, сотрудниками зонального Сервисного центра.

Фирма ЛАМБОРГИНИ не несет никакой ответственности за ущерб предметам и/или людям, вызванный нарушением нормального функционирования агрегата по вине неквалифицированного и не уполномоченного на ведение работ персонала.

Первый запуск агрегата производится бесплатно, запрос на его проведение должен быть составлен в соответствии с требованиями, перечисленными на табличке, приклейенной на видном месте на корпусе котла.

3.1 Регулировка

4. Использовать клейкую табличку, имеющуюся в наборе доводки агрегата, рядом с табличкой технических характеристик в качестве подтверждения произведенных доводок.

Активация режима тестирования (TEST)

Поставить переключатель в положение TEST.

Режим TEST отключается при установке иного режима, либо автоматически через 15 минут.

Регулировка давления на горелке

Этот агрегат, оснащенный системой постепенной регулировки пламени, имеет два постоянных показателя давления: минимальный и максимальный, значения которых должны соответствовать данным таблицы технических характеристик в зависимости от используемого типа газа.

- Подключить соответствующий манометр давления к штуцеру давления "B", расположенному ниже газового клапана.
- Отсоединить трубку компенсации давления "H" и снять защитный колпачок "D".
- Запустить агрегат в режиме тестирования (переключатель в положении TEST):
 - активируется режим TEST: повернуть ручку системы отопления (см. поз.1 - рис. 1) на максимум.
- Отрегулировать показатель максимального давления с помощью винта "G"; при поворачивании по часовой стрелке показатель увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается.
- Отсоединить один из двух хомутиков от регулятора "C" на газовом клапане.
- Отрегулировать показатель минимального давления с помощью винта "E"; при поворачивании по часовой стрелке показатель уменьшается, против часовой стрелки — увеличивается.
- Присоединить отсоединеный хомутик к регулятору на газовом клапане.
- Убедиться, что показатель максимального давления не изменился.



3. Сервис и обслуживание

Все регулировки, конверсии, запуски системы и операции по обслуживанию, описанные ниже, должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, таким как персонал местного технического сервиса послепродажного обслуживания.

Ламборджини снимает с себя всякую ответственность за ущерб оборудованию и здоровью, вызванный работой с устройством неквалифицированного и неуполномоченного персонала.

Первый розжиг осуществляется бесплатно по запросу клиента, как это указано на стикере котла.

3.1. Регулировки

Конверсия подачи газа

Устройство может работать как на природном, так и на сжиженном газе с заводской установкой на один из этих двух типов газа, что ясно указано на упаковке и на информационной табличке. Если необходимо использовать не тот тип газа, который указан, необходимо иметь набор для конверсии и действовать следующим образом:

1. Замените форсунки главной горелки, установив форсунки, указанные в таблице технических данных в главе 4, в зависимости от типа используемого газа.

2. Отрегулируйте минимальное и максимальное давление (см. соответствующий параграф), устанавливая значения, необходимые для данного типа газа.

3. Отредактируйте параметры для типа газа:

- переведите котел в режим ожидания (standby)
- выберите RESET на 10 секунд: светодиоды быстро мигают в течение двух секунд
- выберите зиму: светится красный светодиод
- выберите RESET на 5 секунд: светодиоды быстро мигают в течение двух секунд
- выберите зиму
- поверните регулятор горячей воды (см. 2 – рис. 1) на минимум (для работы на природном газе) или на максимум (для работы на сжиженном газе)
- красный светодиод мигает (работа на сжиженном газе) или не горит (работа на природном газе)
- выберите RESET на 5 секунд: светодиоды быстро мигают в течение двух секунд
- выберите зиму: светится желтый светодиод
- поверните ручку регулировки отопления (см. 1 – рис. 1) на минимум и затем на максимум
- котел вновь перейдет в режим ожидания
- поверните ручки на требуемые температуры

4. Прикрепите стикер, имеющийся в наборе для конверсии, около информационной таблички в подтверждение проведенной конверсии.

Переход в режим тестирования

Выберите TEST

Режим тестирования останавливается выбором другого режима или автоматически через 15 минут.

Регулировка давления горелки

Так как устройство имеет регулировку пламени, существуют две фиксированных установки давления – максимальная и минимальная, которые должны быть такими, как установлено в таблице технических данных для данного типа газа.

- Подключите соответствующий манометр в точке измерения давления “B” ниже по движению газа от газового крана.
- Переведите котел в режим тестирования (регулятор на TEST):
 - включение режима тестирования: поверните ручку регулировки отопления (см. 1 – рис. 1) на максимум
- Отрегулируйте максимальное давление винтом “G”, поворот по часовой стрелке увеличивает давление, против часовой – уменьшает.
- Отсоедините два крепящих коннектора от регулятора “C” на газовом кране.
- Отрегулируйте максимальное давление винтом “E”, поворот по часовой стрелке увеличивает давление, против часовой – уменьшает.
- Вновь соедините два крепящих коннектора регулятора “C” на газовом кране.
- Проверьте, что максимальное давление не изменилось.
- Установите на место защитный колпачок “D”
- Для выхода из режима тестирования выберите другой режим.



- Присоединить трубку компенсации давления “Н”.
- Надеть защитный колпачок “D”.
- Для выхода из режима тестирования переключить агрегат на другой режим.

Условные обозначения

В Штуцер замера давления

С Кабель регулятора

Д Защитный колпачок

Е Регулировка минимального давления

Г Регулировка максимального давления

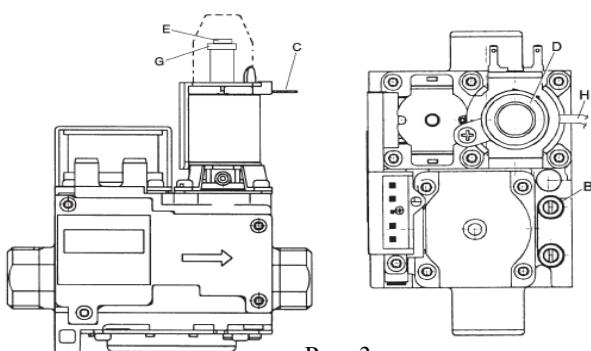


Рис. 3



После проверки показателя давления и его регулировки необходимо опечатать винт регулировки краской или специальной печатью.

Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки максимальной мощности отопления переключить агрегат в режим TEST (см. параг. 3.1).

Вращать ручку регулировки температуры в контуре горячей воды (см. поз. 2 - рис. 1) по часовой стрелке для повышения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (смотри диаграмму давление/мощность в рад. 4.5). Выйти из режима TEST (см. параг. 3.1). Максимальная мощность отопления будет равна установленному в режиме TEST показателю.

Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки мощности зажигания переключить агрегат в режим TEST (см. параг. 3.1).

Вращать ручку регулировки температуры в контуре горячей воды (см. поз. 2 - рис. 1) по часовой стрелке для повышения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (смотри диаграмму давление/мощность в рад. 4.5). Выйти из режима TEST (см. параг. 3.1). Мощность зажигания будет равна установленному в режиме TEST показателю.

Меню установочных показателей

Микропроцессор рассчитан на 10 показателей, которые могут изменяться как с пульта дистанционного управления (меню параметров Сервиса), так и на самом процессоре (поз.8 меню параметров Установки и поз. 2 Режима Test):

Меню Параметров дистанционного управления	Интервал	Исходное	Меню процессора
1 (не используется)	/	/	/
2 (Выбор типа газа)	0=метан, 1=GPL	0=метан	P1
3 (не используется)	/	/	/
4 (Пост-циркуляция насоса отопления)	1-20 минут	6 минут	P3
5 (Рамка отопления)	1-20°C/мин.	5°C/мин.	P5
6 (Максимальная мощность отопления)	0-100%	100%	Режим TEST
7 (Время ожидания отопления)	0-255 секунд	120 сек.	P2
8 (Максимальный set-point контура горячей воды)	0=55°C, 1=60°C	0	P6
9 (Мощность зажигания)	0-60%	50%	Режим TEST
10 (Максимальный set-point системы отопления)	30-85°C	85°C	P4
11 (Отключение горелки контура горячей воды)	0=постоянный, 1=в зависимости от set-point	1=setpoint	P7
12 (Частота тока в сети электропитания)	0=50Гц, 1=60Гц	0=50Гц	P8

Пульт-таймер удаленного управления модифицируется входом в меню сервисных параметров (смотрите соответствующее руководство): порядок и диапазон в точности соответствуют содержанию таблицы.

Карта модифицируется двумя способами.

Максимальный тепловой выход и мощность зажигания могут быть модифицированы в режиме тестирования (смотрите соответствующий параграф).

Параметры, обозначенные P1-P8, могут быть показаны и при необходимости модифицированы из программы установки.



Lamborghini
CALORECLIMA

TAURA 24 MC W TOP

Параметры меню вводятся путем чтения состояния светодиодов и поворота регулятора на различные интервалы времени. Метод доступа, показа и/или модификации ряда параметров, а также выхода из меню описан в нижеследующей диаграмме

Вход в меню программы установки параметров			
Регулятор в положении Reset в течение 10 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают			Поверните ручку регулировки отопления для выхода из меню (автоматический выход через 2 минуты без использования ручки регулировки)
Параметр № 1 Красный=вкл – Зеленый=выкл. Желтый=выкл. Выбор типа газа	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 2 Красный=выкл – Зеленый=выкл. Желтый=вкл. Время простоя при отоплении	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 3 Красный=вкл – Зеленый=выкл. Желтый=вкл. Время пост-циркуляции	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 4 Красный=выкл – Зеленый=вкл. Желтый=выкл. Пользовательская установка максимального отопления	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 5 Красный=вкл – Зеленый=вкл. Желтый=выкл. Линейное изменение отопления	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 6 Красный=выкл – Зеленый=вкл. Желтый=вкл. Пользовательская установка максимальной температуры горячей воды	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 7 Красный=вкл – Зеленый=вкл. Желтый=вкл. Работа с горячей водой	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			
Параметр № 8 Красный=выкл – Зеленый=выкл. Желтый=выкл. Подводимое питание	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают	Поверните ручку регулировки горячей воды для того, чтобы сделать установку	Регулятор в положении Reset в течение 5 секунд для подтверждения – поверните на «зиму», когда три светодиода быстро мигают
Регулятор на Reset, затем снова на «зиму» для перехода к следующему шагу			

После определения установленных параметров с помощью приведенных ниже таблиц необходимо проверить установленные значения, в зависимости от состояния светодиодов. ВКЛ означает, что светодиод горит, ВЫКЛ – что не горит, МИГ означает, что светодиод мигает

Красный	Зеленый	Желтый	Выбор типа газа
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Природный газ
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Сжиженный газ

Красный	Зеленый	Желтый	Время простоя при отоплении
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	00-30 секунд
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	31-62 секунды
ВЫКЛ	ВЫКЛ	МИГ	63-94 секунды
МИГ	ВЫКЛ	МИГ	95-126 секунд
ВЫКЛ	МИГ	ВЫКЛ	127-158 секунд
МИГ	МИГ	ВЫКЛ	159-190 секунд
ВЫКЛ	МИГ	МИГ	191-222 секунды
МИГ	МИГ	МИГ	223-255 секунд

Красный	Зеленый	Желтый	Пост-циркуляция насоса
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	0-2 минуты
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	3-4 минуты
ВЫКЛ	ВЫКЛ	МИГ	5-7 минут
МИГ	ВЫКЛ	МИГ	8-9 минут
ВЫКЛ	МИГ	ВЫКЛ	10-12 минут
МИГ	МИГ	ВЫКЛ	13-15 минут
ВЫКЛ	МИГ	МИГ	16-17 минут
МИГ	МИГ	МИГ	18-20 минут

Красный	Зеленый	Желтый	Пользовательская установка максимального отопления
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	30-36°C
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	37-43°C
ВЫКЛ	ВЫКЛ	МИГ	44-50°C
МИГ	ВЫКЛ	МИГ	51-57°C
ВЫКЛ	МИГ	ВЫКЛ	58-64°C
МИГ	МИГ	ВЫКЛ	65-71°C
ВЫКЛ	МИГ	МИГ	72-77°C
МИГ	МИГ	МИГ	78-85°C

Красный	Зеленый	Желтый	Линейное изменение отопления
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	0-2°C/мин
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	3-4°C/мин
ВЫКЛ	ВЫКЛ	МИГ	5-7°C/мин
МИГ	ВЫКЛ	МИГ	8-9°C/мин
ВЫКЛ	МИГ	ВЫКЛ	10-12°C/мин
МИГ	МИГ	ВЫКЛ	13-15°C/мин
ВЫКЛ	МИГ	МИГ	16-17°C/мин
МИГ	МИГ	МИГ	18-20°C/мин

Красный	Зеленый	Желтый	Пользовательская установка максимальной температуры горячей воды
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	55°C
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	60°C
ВЫКЛ	ВЫКЛ	МИГ	65°C

Красный	Зеленый	Желтый	Отключение горелки в режиме горячей воды
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Фиксированное
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Связанное с пользовательским установленным значением

Красный	Зеленый	Желтый	Частота напряжения питания
ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	50 Гц
МИГ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	60 Гц

3.2. Запуск системы

При первом зажигании должны быть выполнены все проверки и все операции по обслуживанию, которые включают в себя рассоединение элементов системы, вмешательство в работу предохранительных устройств или частей котла.

Перед зажиганием котла

- Откройте все запорные устройства между котлом и системой
- Проверьте герметичность газовой системы, применяя мыльный раствор для определения возможных протечек в соединениях
- Заполните систему водой и убедитесь в том, что весь воздух, содержащийся в котле и системе сгружен через клапаны котла и системы.
- Убедитесь в том, что отсутствуют протечки в системе, контуре горячей воды, подключениях и самом котле.
- Убедитесь в том, что электричество правильно подключено, и система должным образом заземлена.
- Убедитесь в том, что давление газа такое, которое нужно для отопления.
- Убедитесь в том, что поблизости от котла отсутствуют воспламеняемые жидкости и материалы.

Проверки во время работы

- Разожгите устройство, как описано в главе 1.3.
- Проверьте герметичность топливного контура и водяной системы.
- Проверьте эффективность дымоотводящих каналов во время работы котла.
- Проверьте, что воды соответствующим образом циркулирует между котлом и системой.
- Убедитесь в том, что газовый кран обеспечивает правильную регулировку как в режиме отопления, так и в режиме горячего водоснабжения.
- Проверьте правильность зажигания котла, выполняя различные тесты, включая и выключая его с помощью терmostата помещения и пульта управления.
- Убедитесь в том, что потребление топлива, показываемое расходомерами, соответствует значениям, приведенным в таблице технических деталей в главе 4.
- Убедитесь в том, что при отсутствии запроса на отопление, горелка корректно зажигается при открытии крана горячей воды. Проверьте, что при операции отопления при открытии крана горячей воды тепловой циркулятор останавливается и имеет место обычное приготовление горячей воды.
- Проверьте, что параметры запрограммированы правильно и выполните всю необходимую настройку для конкретного пользователя (кривую компенсации, мощность, температуру и т.д.)

3.3. Обслуживание

Сезонная инспекция котла и дымохода

Для убежденности в том, что устройство работает эффективно и безопасно, необходимо, чтобы устройство и система регулярно проверялись квалифицированным специалистом. Для определения частоты таких проверок скрупулезно изучите положения национальных и местных регламентирующих правил. В любом случае, рекомендуется осуществлять следующие проверки, по меньшей мере, раз в году:

- Управляющие и предохранительные устройства (газовые краны, термостаты и т.д.) должны правильно функционировать.
- Дымовые заглушки и дымоходы должны быть свободны от препятствий и не давать утечек.
- Газовые и водяные системы должны быть герметичны
- Горелка и теплообменник должны быть чистыми и свободными от накипи. При очистке не используйте химикаты и проволочные ёршики.
- Электроды должны быть свободны от загрязнения и правильно позиционированы.
- В холодной системе давление воды должно быть в диапазоне 1-1,5 бара. Если это не так, доведите давление до нужного
- Бак-компенсатор должен быть заполнен.
- Расход и давление газа должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих таблицах.
- Циркуляционный насос не должен быть блокирован.
- Кожух котла, панель и эстетические части должны быть очищены мягкой влажной тряпкой, по возможности смоченной в мыльной воде. Не используйте абразивных очистителей и растворителей.

Открытие кожуха

Для открытия кожуха

1 Открутите четыре винта A

2 Припустите инспекционную дверцу

3 Поднимите и снимите кожух B

При выполнении любых операций внутри котла, отключите подачу электричества и закройте газовый кран выше по движению газа.

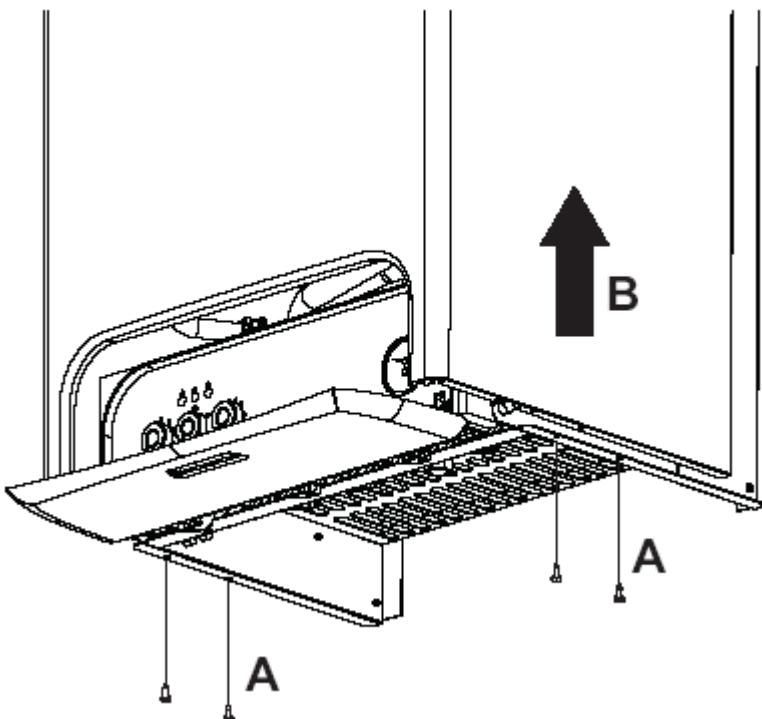


Рис. 4

Анализ горения

Для того, чтобы проанализировать горение, Вы должны:

- 1) Поместить датчик в дымоход
- 2) Открыть кран горячей воды
- 3) Установить температуру воды на максимум
- 4) Подождать 10-15 минут для стабилизации работы котла
- 5) Сделать измерения

Анализ, выполненный в момент, когда работа котла не стабилизована, приведет к неверным результатам.

3.4. Поиск и устранение неисправностей

Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения неисправности 3 светодиода показывают код неисправности.

При некоторых видах неисправностей происходит полное отключение котла. Для возврата в рабочий режим достаточно поставить переключатель (поз. 3 - рис. 1) в положение RESET на 1 секунду и затем перевести его в

положение  (лето) или  (зима), либо через команду RESET пульта дистанционного управления (поставляется под заказ) в случае его использования. Если котел не включается, необходимо устранить неисправность, код которой показывают светодиоды.


В иных случаях происходит временное отключение агрегата, работа которого возобновляется автоматически после того, как соответствующий показатель вернется к допустимому значению.

Неисправность	Красный	Зеленый	Желтый	Возможная причина	Пути устранения
Не загорается горелка				<ul style="list-style-type: none"> - Нет подачи газа - Неисправен электрод зажигания - Неисправен газовый клапан - Слишком низкая мощность зажигания 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить подачу газа в котел - Проверить проводку электрода, правильность его положения и отсутствие нагара - Проверить и заменить газовый клапан - Отрегулировать мощность зажигания
Срабатывает аварийный термостат				<ul style="list-style-type: none"> - Поврежден датчик отопления - Отсутствие циркуляции воды в системе отопления - Наличие воздуха в системе отопления 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить функционирование и правильность установки датчика отопления - Проверить работу циркуляционного насоса - Удалить воздух из системы отопления через клапаны
Подается сигнал наличия пламени при отключенном горелке				<ul style="list-style-type: none"> - Неисправен электрод - Неисправен микропроцессор 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить проводку ионизирующего электрода - Проверить работу микропроцессора
Реле давления воздуха (не замыкает контакты в течение 60 сек. с начала работы вентилятора)				<ul style="list-style-type: none"> - Не замкнут контакт реле давления воздуха - Неправильное подключение проводки реле давления воздуха - Не та диафрагма - Неправильные габариты или конструкция системы вытяжки 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить проводку - Проверить работу вентилятора - Проверить работу реле давления - Заменить диафрагму
Недостаточное давление в системе отопления				<ul style="list-style-type: none"> - Неполная загрузка системы отопления водой - Реле давления воды отсоединено или повреждено 	<ul style="list-style-type: none"> - Залить воду в систему отопления - Проверить датчик
Неисправен датчик подачи воды в систему отопления				<ul style="list-style-type: none"> - Повреждение датчика - Короткое замыкание - Нарушение проводки 	- Проверить проводку или заменить датчик
Неисправен датчик подачи воды в контур горячей воды				<ul style="list-style-type: none"> - Повреждение датчика - Короткое замыкание - Нарушение проводки 	- Проверить проводку или заменить датчик
Условные обозначения работы светодиодов					
	Горит	Не горит	Мигает (часто)		

4. Технические характеристики и данные

4.1 Размеры и соединения

Вид сверху

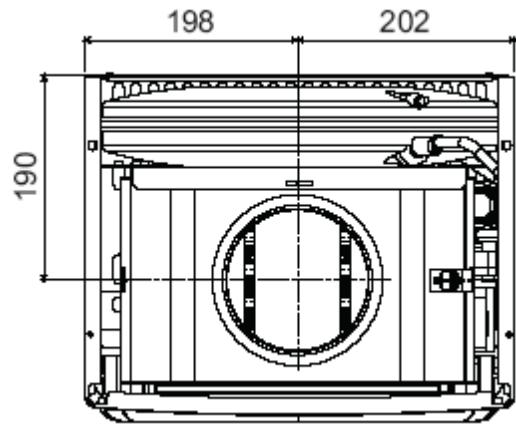

При использовании водопроводного набора LEJ LINE расстояния под сверление на стене даны на бумажном шаблоне, содержащемся в наборе

Обозначения

- 1 Подача системы отопления $\varnothing 3/4"$
- 2 Выход горячей воды $\varnothing 1/2"$
- 3 Вход газа $1/2"$
- 4 Вход водопроводной воды $\varnothing 1/2"$
- 5 Возврат системы отопления $\varnothing 3/4"$


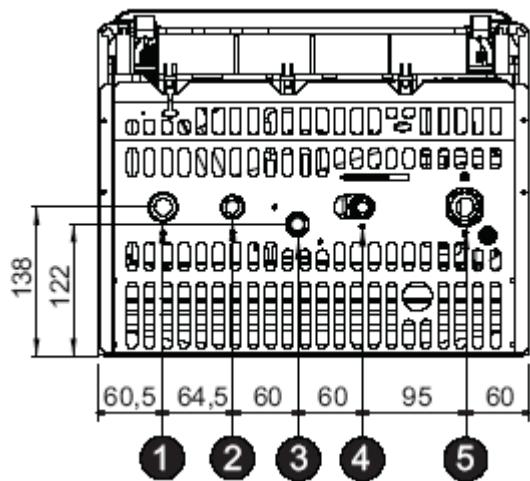


Рис.5

Вид снизу

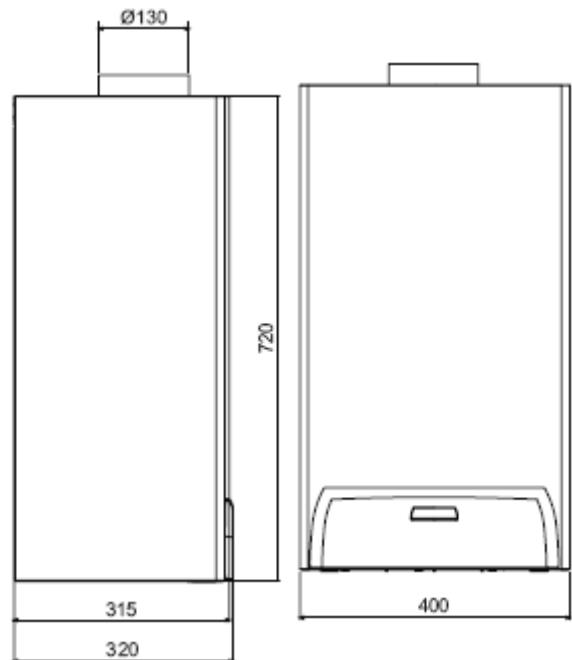

4.2. Общий вид и основные компоненты

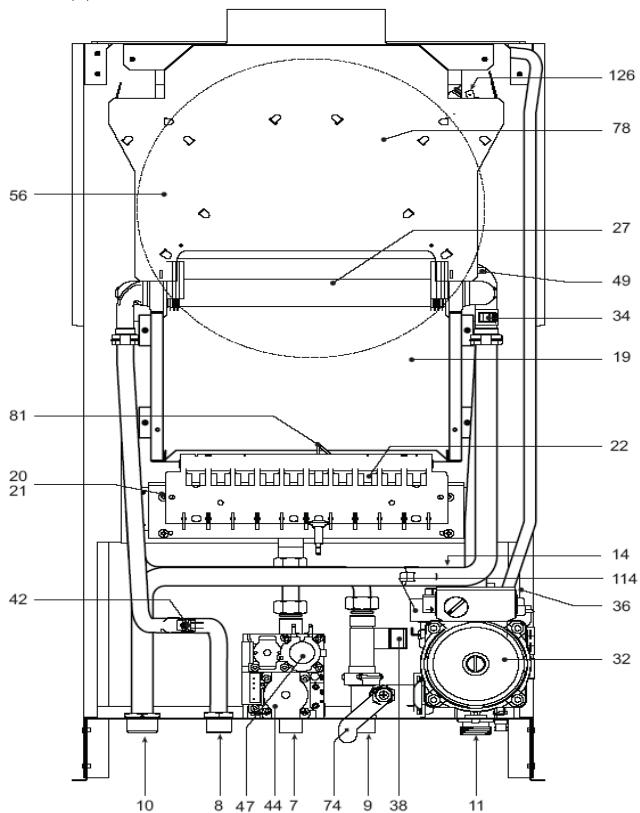


Рис. 6


Обозначение	
7	Ввод газа
8	Выход водопроводной воды
9	Вход водопроводной воды
10	Подача в систему отопления
11	Возврат системы отопления
14	Предохранительный клапан
19	Камера горения
20	Агрегат горелки
21	Главная форсунка
22	Горелка
27	Медный теплообменник для отопления и горячей воды
32	Циркулятор
34	Сенсор температуры отопления
36	Автоматический воздушник
38	Переключатель потока
42	Сенсор температуры водопроводной воды
44	Газовый кран
47	Регулятор
49	Предохранительный термостат
56	Бак-компенсатор
74	Кран системы отопления
78	Заслонка тяги
81	Электрод зажигания и определения пламени
114	Выключатель по давлению воды
126	Термостат дымохода

4.3. Таблица технических данных


Мощности		Pmax	Pmin
Тепловая мощность (по верхней теплоте сгорания)	кВт	25,8	11,5
Доступная тепловая мощность 80°C – 60°C	кВт	23,5	19,7
Тепловая мощность горячего водоснабжения	кВт	23,5	19,7
Подача газа		Pmax	Pmin
Главные форсунки для природного газа (G20)	мм	11x1,35	
Давление подачи природного газа (G20)	мбар	20,0	
Давление на горелке природного газа (G20)	мбар	11,8	2,5
Подача природного газа (G20)	мм3/ч	2,73	1,22
Главные форсунки для сжиженного газа (G20)	мм	11x0,79	
Давление подачи сжиженного газа (G20)	мбар	37,0	
Давление на горелке сжиженного газа (G20)	мбар	36,0	7,2
Подача сжиженного газа (G20)	кг/ч	2,00	0,89
Отопление			
Максимальная рабочая температура при отоплении	°C	90	
Максимальное рабочее давление при отоплении	бар	3	
Минимальное рабочее давление при отоплении	бар	0,8	
Вместимость бака-компенсатора	л	8	
Давление бака-компенсатора перед заполнением	бар	1	
Содержание воды в котле	л	0,5	
Маркировка эффективности по энергии (ЕЕС 92/42)		**	
Горячее водоснабжение			
Максимальная подготовка горячей Δt 30°C	л/мин	11,2	
Максимальная рабочее давление при подготовке горячей воды	бар	10	
Минимальное рабочее давление при подготовке горячей воды	бар	0,25	
Содержание горячей воды	л	0,3	
Электрическая мощность			
Максимальная потребляемая электрическая мощность	Вт	85	
Напряжение/частота питания	В/Гц	230/50	
Класс электрической защиты	IP	X4D	
Вес котла	кг	25	

4.4. Графики

Диаграммы давление - мощность

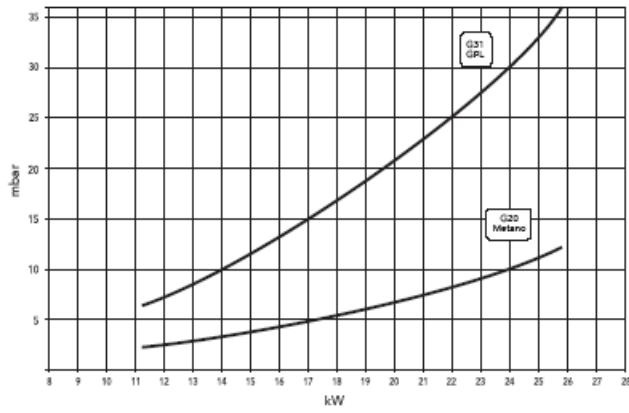


Напор в систему отопления

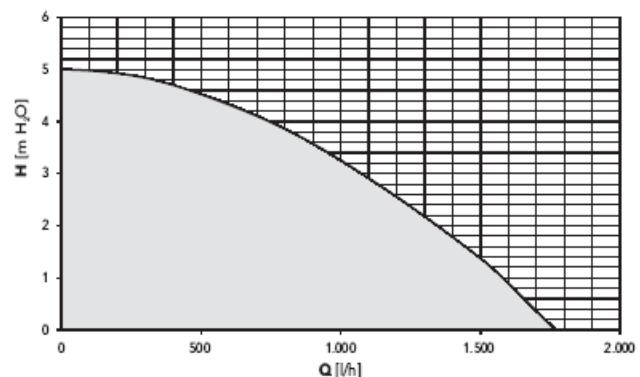

4.5. Схема соединений

Обозначение	
32	Циркулятор отопления
34	Сенсор температуры отопления
38	Переключатель потока
42	Сенсор температуры водопроводной воды
44	Газовый кран
47	Регулятор
49	Предохранительный термостат
72	Термостат помещения
81	Электрод зажигания/определения пламени
114	Выключатель по давлению воды
126	Термостат дымовых газов
139	Пульт-таймер (Opentherm)

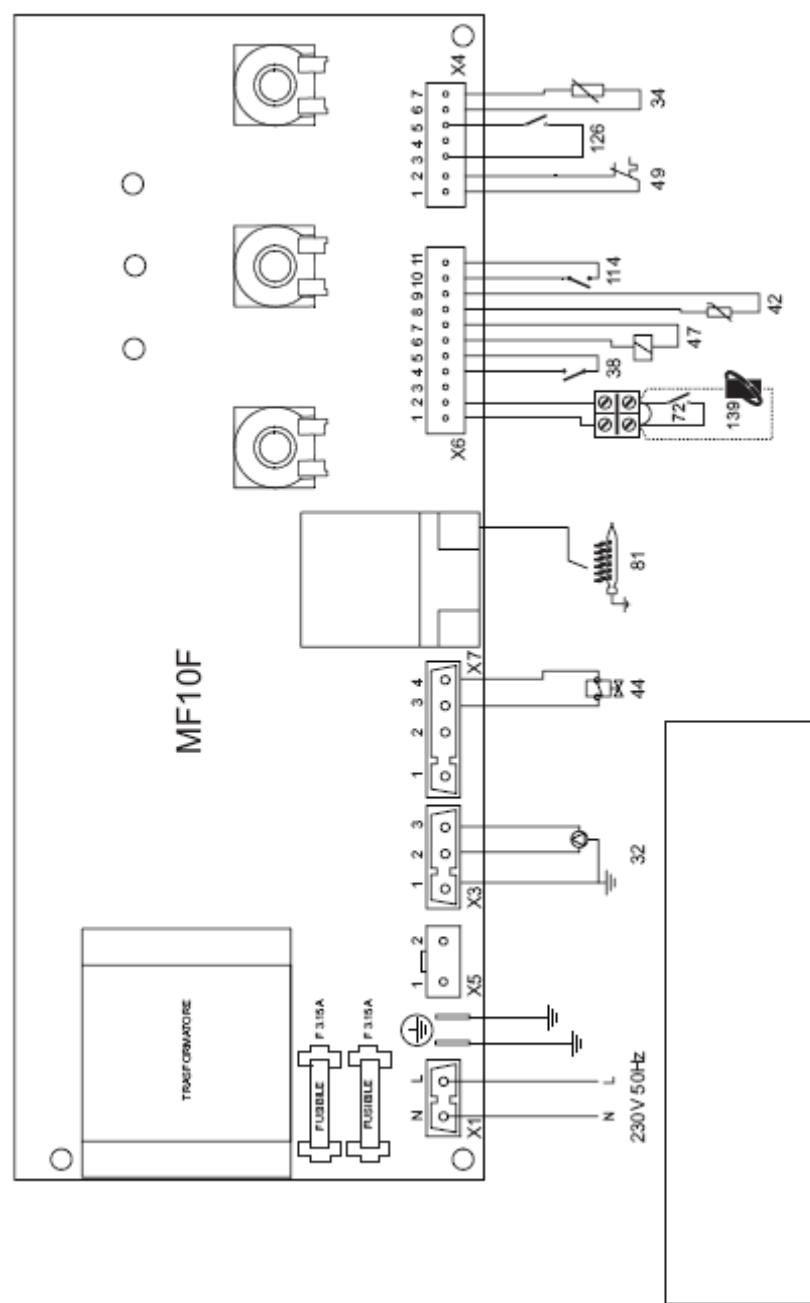

Предостережение
Перед подключением
термостата помещения или
пульта-таймера удалите
перемычки с блока
контактов.

Внимание!

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ПЛАТ МОДЕЛЕЙ F398D3540 ПЛАТА MF10 ИЛИ F398D3541 ПЛАТА MF10FA НА МОДЕЛЬ ТИПА MF10FB

ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕГУЛИРОВКУ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВАНИИ ИНСТРУКЦИЙ, ДАННЫХ НА ЛИСТКЕ. ПРИ ЭТОМ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО

ПАРАМЕТР 8 «Выбор типа датчика отопительного контура»

НАСТРОЕН НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

1=Предохр. терм. + Датчик

Меню параметров установщика

На главной плате присутствует 11 параметров, которые можно задать как с Дистанционного Привода (меню параметры «Service»), так и на самой плате (Меню Параметров Установщика, за исключением 3 последних – 9, 10 и 11):

Номер	Меню Параметров	Диапазон	По умолчанию
1	Максимальная мощность контура отопления	0-100%	100%
2	Выбор типа Газа	0=Метан, 1=СНГ	0=Метан
3	Мощность Розжига	0-60%	50%
4	Время ожидания отопления	0=0 минут, 1=2,5 минуты	1=2,5 минут
5	Постциркуляция насоса контура отопления	0=0 минут, 1=2,5 минуты	1=2,5 минут
6	Макс.зад.пользователем значение для отопления	30°C, 40°C, 85°C	85°C
7	Макс.зад.пользователем значение для ГВС	0=55°C, 1=65°C	0=55°C
8	Выбор типа датчика для отопительного контура	0=Двойной датчик 1=Предох.Терм. + Датчик	0=Двойной датчик
9	Рампа отопления	1-20°C/мин	10°C/мин.
10	Частота Напряжения Сети	0=50 Гц, 1=60 Гц	0=50 Гц
11	Выключение горелки в режиме ГВС	0=Фиксир., 1=Зависит от зад. значения	1=Зад. значение

Изменить параметры с Дистанционного Пульта можно после того, как Вы войдёте в меню параметров «Service» самого пульта (см. соответствующую инструкцию). Порядок и диапазон значений соответствуют данным из таблицы. Изменение параметров на плате можно выполнить следующим образом.

Упомянутые в таблице параметры P1-P8 могут быть отображены и при необходимости изменены на странице меню Параметры Установщика после декодификации светодиодов и позиции селекторного переключателя в течение некоторого отрезка времени. Способ доступа, отображения и/или изменения серии параметров и выхода из меню показан на следующей схеме.

Вход в меню Параметров Установщика			Повернуть Ручку Контура Отопления для выхода из меню (автоматический выход по истечении 2 минут как не трогается ручка)
Селекторный переключатель в поз. «RESET» в течении 10 секунд: повернуть в режим «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода			
ПАРАМЕТР №1 Красный=ON Зелёный=OFF Жёлтый=OFF Макс. мощность отопл.	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №2 Красный= OFF Зелёный=OFF Жёлтый= ON Выбор типа Газа	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №3 Красный= ON Зелёный=OFF Жёлтый= ON Мощность Розжига	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №4 Красный= OFF Зелёный= ON Жёлтый= OFF Время ожидания Отоп-я	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №5 Красный= ON Зелёный= ON Жёлтый= OFF Время пост-циркуляции	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №6 Красный= OFF Зелёный= ON Жёлтый= ON Макс. зад.знач.польз-м реж. Отоп-я	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №7 Красный= ON Зелёный= ON Жёлтый= ON Макс. зад.знач.польз-м реж. ГВС	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода

Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №8 Красный= OFF Зелёный=OFF Жёлтый= OFF Выбор типа датчика отопит. контура	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для <u>подтверж-я</u> : повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			

После выбора параметра, который необходимо ввести, следует посмотреть следующие преобразовательные таблицы для того, чтобы понять в зависимости от мигания светодиодов, какая величина задаётся. Под «OFF» (ВЫКЛ.) понимается негорящий светодиод, под «ON» (ВКЛ.) – горящий, а под «ON BL» – мигающий.

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.мощность режима Отопления
OFF	OFF	OFF	00-11%
ON BL	OFF	OFF	11-23%
OFF	OFF	ON BL	23-36%
ON BL	OFF	ON BL	36-49%
OFF	ON BL	OFF	49-61%
ON BL	ON BL	OFF	61-74%
OFF	ON BL	ON BL	74-85%
ON BL	ON BL	ON BL	85-100%

Красный	Зелёный	Жёлтый	Выбор газа
OFF	OFF	OFF	Метан
ON BL	OFF	OFF	СНГ

Красный	Зелёный	Жёлтый	Мощность розжига
OFF	OFF	OFF	00-06%
ON BL	OFF	OFF	06-13%
OFF	OFF	ON BL	13-21%
ON BL	OFF	ON BL	21-29%
OFF	ON BL	OFF	29-36%
ON BL	ON BL	OFF	36-44%
OFF	ON BL	ON BL	44-51%
ON BL	ON BL	ON BL	51-60%

Красный	Зелёный	Жёлтый	Время ожидания отопления
OFF	OFF	OFF	00 минут
ON BL	OFF	OFF	2,5 минуты

Красный	Зелёный	Жёлтый	Постциркуляция насоса
OFF	OFF	OFF	00 минут
ON BL	OFF	OFF	2,5 минуты

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.зад.знач. реж. отопл-я
OFF	OFF	OFF	30°C
ON BL	OFF	OFF	40°C
OFF	OFF	ON BL	85°C

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.зад.знач.контура ГВС
OFF	OFF	OFF	55°C
ON BL	OFF	OFF	65°C

Красный	Зелёный	Жёлтый	Выбор типа датчика отопит. контура
OFF	OFF	OFF	Двойной датчик
ON BL	OFF	OFF	Предох. Терм. + Датчик


Данные по выбросам вредных веществ в атмосферу

Description	Unit	Taura 24 MC	Taura 24 MCS	Taura 32 MC	Taura 32 MCS
CO ₂ Pmax	%	5,90	7,60	6,40	7,65
CO ₂ Pmin	%	2,0	2,3	2,5	2,3
NOx O ₂ =0% Pmax	mg/kWh	220,0	175,0	215,0	165,0
NOx O ₂ =0% Pmin	mg/kWh	112,0	118,0	142,0	129,0



Lamborghini
CALORECLIMA

Предприятие имеет сертификацию по стандарту ISO 9001

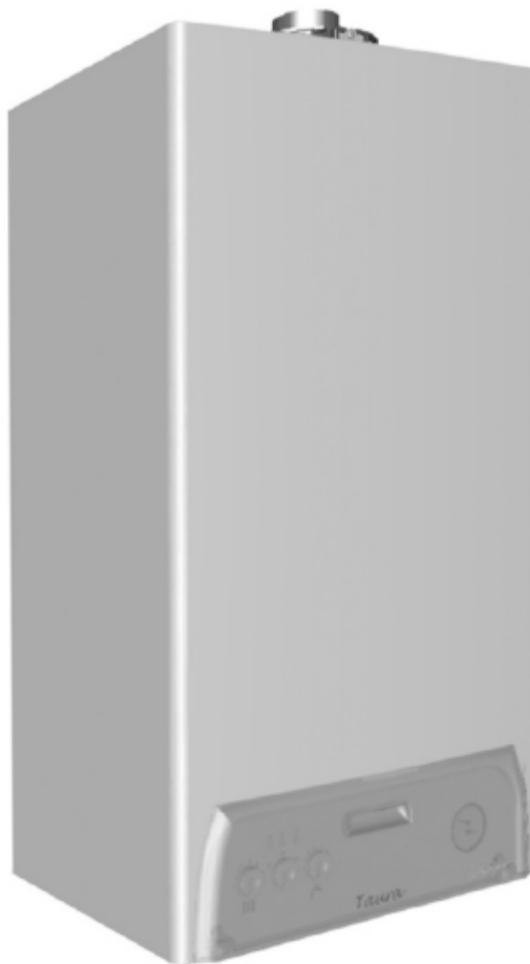

НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
с герметичной топкой,
для производства горячей воды и отопления

TAURA 24 MCS W TOP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
УСТАНОВКЕ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



TAURA 24 MCS W TOP

Код 3540B58/0, ред. 05/2005 - V2



Lamborghini
CALORECLIMA

TAURA 24 MCS W TOP

- Инструкция является составной и существенной частью изделия и должна бережно сохраняться пользователем для возможного использования.
- Установка и техническое обслуживание агрегата должны производиться персоналом, имеющим специальную подготовку, с соблюдением норм местного законодательства и положений инструкции изготовителя.
- Ошибки при установке или при ведении технического обслуживания могут повлечь за собой нанесение ущерба людям, животным и предметам. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный в результате ошибок при установке или эксплуатации и, в любом случае, при несоблюдении положений инструкции.
- В случае поломки и/или нарушения нормального функционирования агрегата следует отключить его, не пытаясь самостоятельно произвести ремонт или прямое вмешательство в конструкцию. Обращаться исключительно к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию.
- В случае возможного ремонта\ замены агрегатов таковой должен производиться только персоналом, имеющим специальную подготовку, с использованием только заводских запасных частей. несоблюдение настоящего положения может отрицательно сказаться на безопасности функционирования агрегата.
- Настоящий агрегат должен использоваться только по его прямому назначению. Любое иное использование агрегата следует рассматривать как несоответствующее предназначению и, следовательно, опасное. Элементы упаковки не следует оставлять в местах, доступных для детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности.

Декларация соответствия

Изготовитель заявляет, что настоящий агрегат соответствует требованиям следующих нормативов ЕЭС:

- Норматив Газовые агрегаты 90/396
- Норматив КПД 92/42
- Норматив Низкое напряжение 73/23 (с поправками 93/68)
- Норматив Электромагнитная совместимость 89/336 (с поправками 93/68)

1. Инструкция по эксплуатации	3
2. Установка	4
3. Техническое обслуживание	9
4. Технические характеристики	16

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Предисловие

Уважаемый Покупатель,


Благодарим Вас за то, что Вы выбрали настенный котел **TAURA 24 MCS W TOP** фирмы Ламборгини. Этот агрегат отличается передовым дизайном, современным технологическим решением, высокой надежностью и качеством изготовления. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, поскольку в ней содержатся важные сведения по технике безопасности при установке, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата.

TAURA 24MCS W TOP является генератором тепла для сетей отопления и горячей воды с **высоким КПД**, действующим на природном газе или GPL, который оснащен горелкой на атмосферном воздухе с электронным зажиганием, герметичной топкой с принудительной вентиляцией и системой управления на микропроцессоре.

1.2 Панель управления

- 1 Регулировка температуры системы отопления
- 2 Регулировка температуры контура горячей воды
- 3 Переключатель режима:

0	Выключено
	Летний режим (только контур горячей воды)
	Зимний режим (отопление + горячая вода)
RESET	Сброс настроек котла
TEST	Функционирования в режиме тестирования

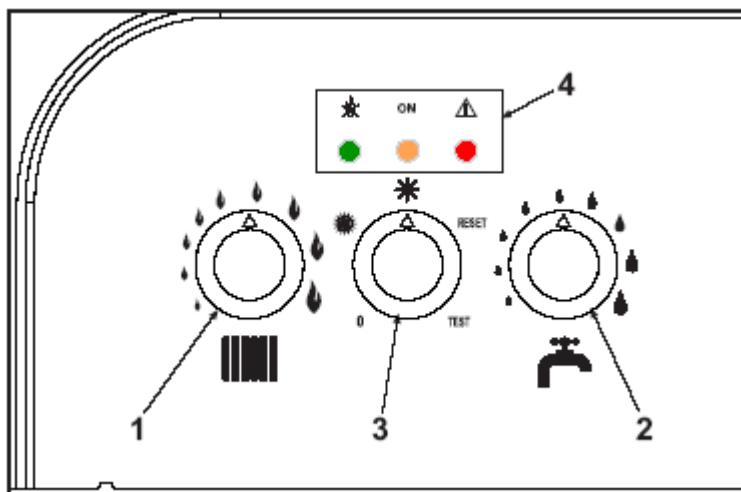

- 4 Светодиоды индикации функционирования или сигналов неисправностей



Если к котлу подключено пульт дистанционного управления (под заказ), регулировка температуры системы отопления и контура горячей воды может производиться только с самого пульта дистанционного управления.

Индикация режимов функционирования при работе агрегата

При нормальном функционировании система диагностики агрегата передает информацию о состоянии последнего с помощью светодиодов (4 - рис. 1):

Функционирование светодиодов

- Горит
- Не горит



Мигает (при неисправностях — часто)

	ON		
Красный	Зеленый	желтый	
			Котел выключен
			Котел в режиме ожидания (stand-by)
			Функционирование в режиме отопления (горелка работает)
			Функционирование в режиме нагрева горячей воды (горелка работает)
			Функционирование в режиме тестирования

При иных комбинациях горения светодиодов см. раздел 3.4.



1.3 Включение и отключение

Включение

- Открыть кран подачи газа выше котла.
- Подключить электропитание к агрегату.

Поставить переключатель 3 в положение (зима) или (лето)

- Установить ручку регулировки температуры системы отопления и контура горячей воды на требуемый показатель температуры.
- Котел готов к автоматическому включению при каждом открытии крана горячей воды или при получении сигнала от термостата температуры воздуха.



Если по окончании цикла зажигания горелки не загораются и горит красный светодиод,

поставить переключатель в положение RESET на 1 секунду, затем в положение или .

В течение следующих 30 секунд система управления повторяет цикл зажигания. Если и после третьей попытки горелки не загораются, см. раздел 3.1.



В случае нарушения подачи электропитания во время работы котла горелки гаснут и автоматически загораются снова до тех пор, пока подача электропитания не восстановится.

Отключение

Поставить переключатель в положение 0.

После того, как котел погаснет, сохраняется лишь подача электропитания на микропроцессор.

Нагрев воды в систему отопления и в контур горячей воды прекращается, все светодиоды гаснут; продолжает функционировать только система предотвращения оледенения.



При отключении от агрегата электропитания и/или газа система предотвращения оледенения не функционирует.

При длительном отключении в зимнее время с тем, чтобы предотвратить повреждение водяных контуров в результате оледенения, рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления и контура горячей воды; либо слить воду только из контура горячей воды и добавить в воду системы отопления антифриз, соответствующий требованиям, указанным в разделе 2.3.

1.4. Регулировка

Регулировка давления воды в системе отопления

При холодной воде в системе показатель давления на гигрометре котла должен составлять примерно 1,0-1,5 Бар. Если давление в системе отопления опускается ниже минимального уровня, повысить давление воды до требуемого показателя с помощью открытия крана залива воды (см. рис. 7, поз. 74). По окончании операции всегда следует закрывать кран залива воды.

2. УСТАНОВКА

2.1 Общие положения

УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛ ДОБРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.

2.2 Место установки

Контур горения агрегата герметично изолирован от внешней среды места установки, ввиду чего котел может быть установлен в любом помещении. Тем не менне, место установки котла должно иметь достаточную вентиляцию для предотвращения возникновения опасностей в случае пость даже небольших утечек газа. Это требование техники безопасности содержится в нормативе ЕЭС №90/396 и распространяется на все газовые установки, в том числе на так называемые Герметичные.

В месте установки не должно быть пыли, горючих предметов и материалов, либо коррозионных газов. Помещение должно быть сухим и не подверженным воздействию температур ниже 0°C.

Горелка рассчитана на навесную установку на стене и поставляется серийно с крепежным кронштейном. С набором подсоединений к контуру воды LEJ LINE поставляется бумажная рама для наметки точек сверления стены в случае использования указанного набора. Закрепить кронштейн на стене и навесить котел. Крепеж к стене должен обеспечивать надежное и эффективное крепление котла.



Если агрегат расположен между предметами обстановки или прислонен сбоку к какой-то поверхности, необходимо предусмотреть наличие свободного пространства для демонтажа каркаса и для проведения работ по техническому обслуживанию.

2.3 Подсоединения контура воды

Выбор мощности агрегата необходимо произвести заранее путем расчета потребности здания в тепле по имеющимся нормативам. Для нормального и продолжительного функционирования агрегат должен быть укомплектован всеми необходимыми комплектующими. Между агрегатом и системой отопления рекомендуется установить винтили, которые позволят в случае необходимости отсоединить агрегат от системы отопления.



Патрубок аварийного клапана должен быть присоединен к воронке или к выводной трубке с тем, чтобы не допустить проливания воды на пол в случае создания повышенного давления в контуре отопления. В противном случае, если при срабатывании аварийного клапана произойдет затопление помещения, изготовитель не несет ответственности за причиненный ущерб. Не использовать трубы контура воды в качестве заземления электрооборудования.

Перед установкой агрегата тщательно промыть все трубы системы отопления для удаления из них осадка и загрязнений, которые могут привести к нарушениям в функционировании агрегата.

Произвести подсоединения к соответствующим штуцерам как показано на рис. 6 главы IV в соответствии с указателями, имеющимися на агрегате. Под заказ поставляется набор подсоединений контура воды.

Характеристики воды системы отопления

При наличии воды с показателем жесткости превышающим 25^{Fr} , необходимо производить соответствующую обработку воды с целью недопущения отложений в котле. При наличии систем отопления большой протяженности и при частом использовании отработанной воды в системе необходимо также производить соответствующую обработку воды системы. Если при проведении подобных операций возникает необходимость частичного или полного слива воды из системы, необходимо производить заполнение контура водой, прошедшей соответствующую обработку.

Система предотвращения оледенения, присадки и ингибиторы

Котел оснащен системой предотвращения оледенения, которая включает котел в режим отопления при понижении температуры воды на подаче в систему до менее 6^{C} . Устройство отключается при отключении от котла электропитания и/или газа. В случае необходимости допускается использование жидких антифризов, присадок и ингибиторов, однако, только в том случае, если изготовитель жидкостей или присадок гарантирует пригодность своего продукта для указанного типа применения, и эти вещества не вредят работе теплообменника или иных компонентов и/или материалов конструкции котла и системы отопления. Запрещается использование жидких антифризов, присадок и ингибиторов, не пригодных для использования в системах нагрева воды и несовместимых с материалами конструкции котла и системы отопления.

2.4 Подсоединение газа



Перед подсоединением к системе газообеспечения убедиться, что агрегат рассчитан на работу с горючим имеющегося типа, и тщательно прочистить все трубы системы газообеспечения с целью удаления всех загрязнений, способных повредить нормальной работе котла.

Подключение газа следует производить к соответствующему штуцеру (см. рис. 7) с соблюдением действующих нормативов при помощи жесткой металлической трубы или гибкой бесстыковой трубы из нержавеющей стали, установив между системой газообеспечения и контролем газовый вентиль. Убедиться в герметичности всех подсоединенний контура газа.

Мощность газового счетчика должна быть достаточной для обеспечения одновременной работы всех подсоединеных к нему агрегатов. Диаметр трубы газа, выходящего из котла, не является определяющим фактором для выбора диаметра трубы между агрегатом и счетчиком; он должен выбираться в зависимости от длины самой трубы и потери напора газа в соответствии с действующим законодательством.



Не использовать трубы контура газа в качестве заземления электрооборудования.



2.5 Подключение электропроводки

Подключение к сети электропитания

Котел должен быть подключен к сети однофазного тока 230 В-50Гц.



Безопасность функционирования электрооборудования котла обеспечивается только в случае его подключения к эффективной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормативами по технике безопасности. Проверку эффективности и соответствия нормативам системы заземления должны производить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, изготовитель не несет ответственности в случае причинения ущерба, связанного с отсутствием заземления агрегата.

Электропроводка котла выполнена в заводских условиях. Котел имеет кабель подключения к сети электропитания типа "Y" с вилкой. Подсоединение электропроводки должно производиться с использованием неподвижных крепежей и с установкой биполярного прерывателя, расстояние между открытыми контактами которого должно составлять не менее 3 мм, с использованием плавких предохранителей на 3А между котлом и линией подачи электропитания. При подключении электропроводки важно соблюдать правильную полярность (ЛИНИЯ: коричневый провод/НЕИТРАЛЬНЫЙ ПРОВОД: синий провод/ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод). При установке или замене кабеля подачи электропитания следует оставлять провод земли на 2 см длиннее остальных.



Кабель подключения электропитания котла не должен заменяться пользователем. При повреждении кабеля отключить агрегат и для установки нового кабеля обратиться к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. Для замены кабеля использовать только кабель "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Термостат температуры воздуха в помещении



ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЧИСТЫЕ КОНТАКТЫ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММАМ ТЕРМОСТАТА ПИТАНИЯ 230 В ПРИВОДИТ К НЕИСПРАВИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении пультов дистанционного управления или таймеров избегать взятия питания этих устройств с их прерывных контактов. Их питание следует производить путем прямого подключения к сети или с использованием батареек, в зависимости от типа устройства.

Доступ к блоку клемм

Блок клемм расположен в нижней части котла (см. рис. 2)

Термостат температуры воздуха в помещении

или

Дистанционное управление (Opentherm)

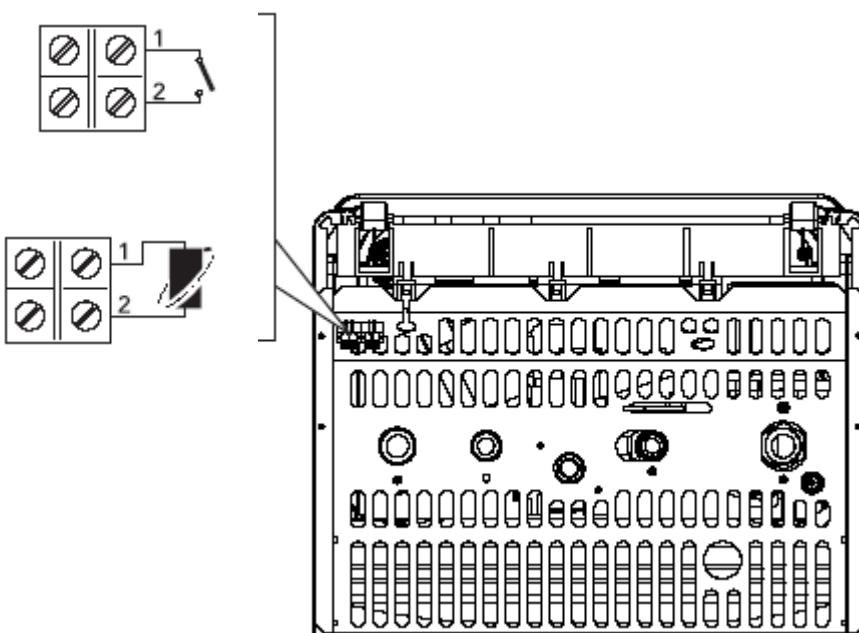


Рис. 2

2.6 Дымоходы

Агрегат относится к типу "С" с герметичной топкой и принудительной тягой, растробы подачи воздуха и вывода дыма должны быть соединены с указанными ниже системами удаления/уловления. Перед установкой котла убедиться в том, что длина дымоходов не превышает разрешенных показателей.

Настоящий агрегат типа С должен устанавливаться с использованием дымоходов уловления и удаления дыма заводской поставки, отвечающих требованиям стандарта ISO-CIG 7129/92.

В случаях использования иного оборудования автоматически теряет силу гарантия изготовителя, который не несет ответственности за возможный ущерб.




Диафрагмы

Для нормального функционирования котла необходимо установить поставляемые с агрегатом диафрагмы с учетом данных приведенных ниже таблиц и рисунков.

Выбор диафрагмы с использованием соосных труб		
Тип	Длина до:	Используемая диафрагма:
Соосный 60/100	1 колено+1 метр	внеш.диам. 76
	1 колено+3 метра	Без диафрагмы


Выбор диафрагмы с использованием отдельных труб		
Длина трубы в метрах воздуха		Используемая диафрагма
Мин.	Макс.	
0 м	20 м	внутр.диам. 20
20 м	35 м	Без диафрагмы

Замена диафрагмы:

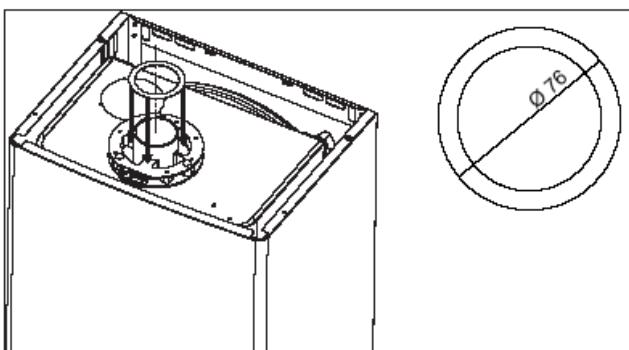

Диафрагма для коксельных труб

Вставить диафрагму на алюминиевый патрубок диам. 60 верхнего фланца котла

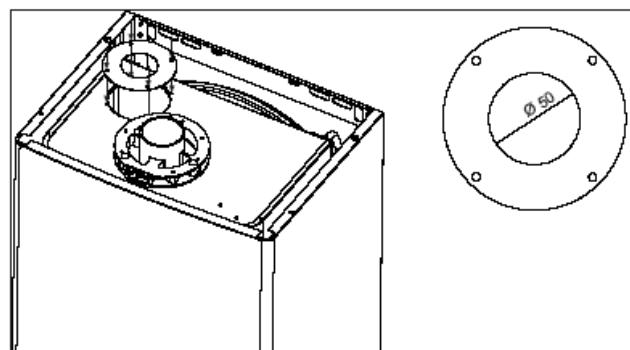


Диафрагма для отдельных труб

Вставить диафрагму под патрубок с фланцем диам. 80 подачи воздуха

Подсоединение с использованием соосных труб

Установить концентрическое колено, расположив его в нужном направлении, натянуть на него уплотнительную прокладку и установить диафрагму (в случае необходимости). Смонтировать трубы уловления и вывода дыма, соблюдая высоты, указанные в соответствующей монтажной схеме. Необходимо соблюсти небольшой уклон во внешнюю сторону дымохода вывода дыма.

Макс. длина КРНЦЕНТРИЧЕСКОГО ВЫВОДНОГО ДЫМОХОДА 3 м + колено

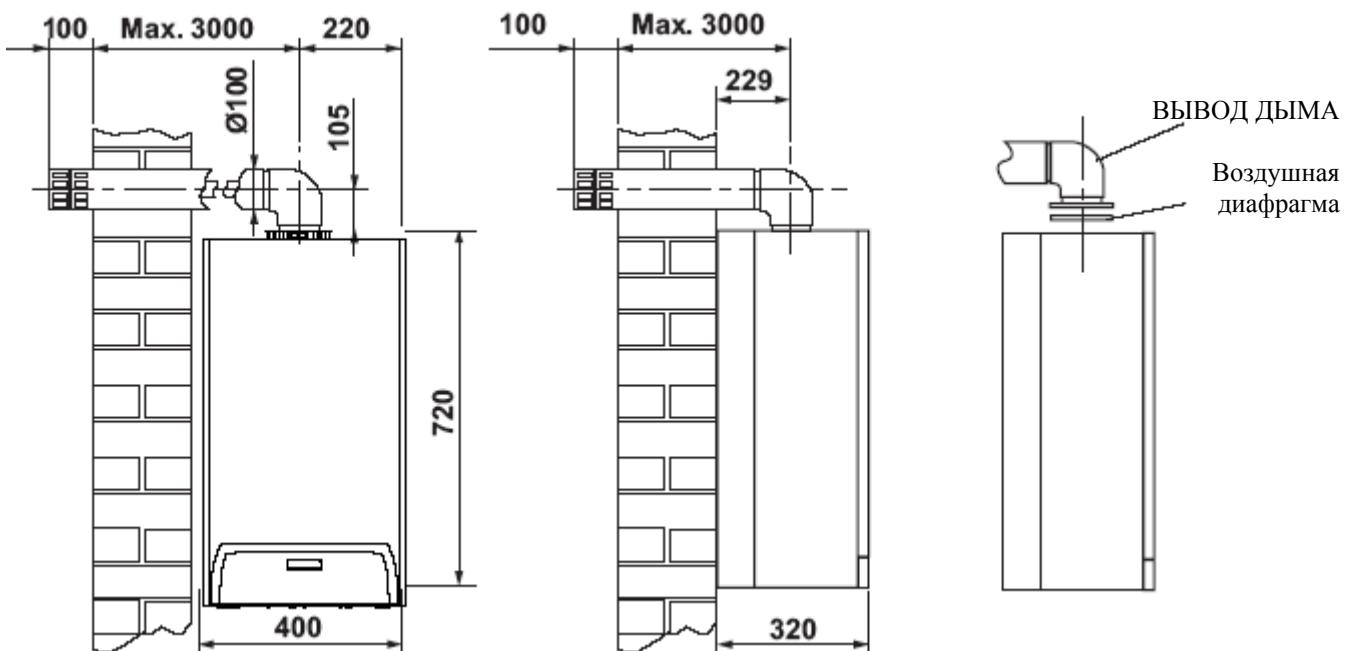



Подсоединение с использованием отдельных труб


1. Полнотью определить схему системы раздвоенной вытяжки с учетом аксессуаров и выходных терминалов.
2. С использованием данных помещенных ниже таблиц определить потери в м_{eq} каждого компонента системы в зависимости от места установки.
3. Убедиться, что суммарный показатель потерь ниже или равен максимально допустимосу показателю: **35 м_{eq}**.

Таблицы показателей потерь в трубах и аксессуарах

Компонент	Чертеж	Всасывание	Потери м _{eq}	
			Вертикальный вывод	Горизонтальный вывод
Аксессуары диам. 80				
Труба диам.80 штепельно-матричная		1	1	2
Колено 45° диам. 80		1,2		2,2
Колено 90° диам.80 штепельно-матричное		1,5		2,5
Вставной стакан сбора конденсата		/	3	/
Терминал вывода продуктов горения с защитой от ветра, диам.80		/	/	5
Терминал забора воздуха с защитой от ветра, диам.80		2	/	/
Выводная труба на крышу 80/125+редуктор TEE для раздельных труб		/		12

Подсоединение с использованием отдельных труб

Снять крышку входа забора воздуха. Смонтировать два патрубка с фланцами диам.80 с соответствующими прокладками. При необходимости установить диафрагму под патрубком забора воздуха.

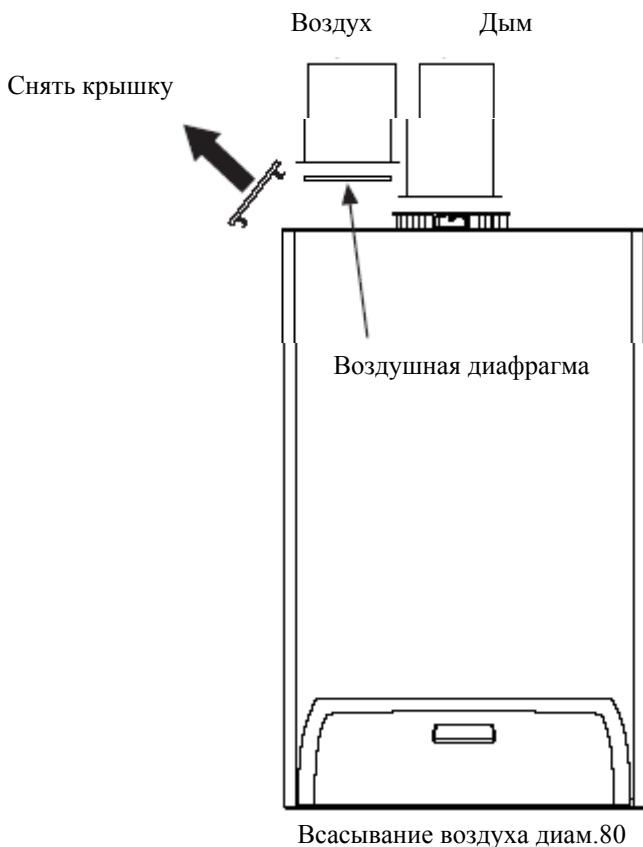

Внимание: использовать только набор труб для всасывания/вывода дыма фирмы Ламборгини Тепло/холод.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все работы по регулировке, доводке, запуску и техническому обслуживанию, описанные ниже, должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, например, сотрудниками зонального Сервисного центра.

Фирма ЛАМБОРГИНИ не несет никакой ответственности за ущерб предметам и/или людям, вызванный нарушением нормального функционирования агрегата по вине неквалифицированного и не уполномоченного на ведение работ персонала.

Первый запуск агрегата производится бесплатно, запрос на его проведение должен быть составлен в соответствии с требованиями, перечисленными на табличке, приклейенной на видном месте на корпусе котла.

3.1 Регулировка

Обработка газа

Агрегат может функционировать на метане или на GPL. При изготовлении производится настройка на один из двух видов топлива. На упаковке и на табличке технических характеристик агрегата имеются отметки о произведенных настройках. В случае использования типа газа, отличного от заданного, необходимо приобрести комплект для доводки агрегата и выполнить следующие операции:

1. Заменить сопла на основной горелке, установив сопла, указанные в таблице технических характеристик в главе 4, в зависимости от типа используемого топлива.

2. Отрегулировать показатели минимального и максимального давления на горелке (см. соответствующий параграф), установив значения, указанные в таблице технических характеристик для используемого типа газа.

3. Изменить значение параметра, относящегося к используемому типу газа:

- перевести котел в режим ожидания (stand-by)
- перевести переключатель в положение RESET на 10 секунд: светодиоды часто мигают в течение двух секунд
- перевести переключатель в положение ЗИМА: горит красный светодиод
- перевести переключатель в положение RESET на 5 секунд: светодиоды часто мигают в течение двух секунд
- перевести переключатель в положение ЗИМА
- повернуть ручку температуры в контуре горячей воды (см. поз.2 - рис. 1) на минимум (при функционировании на метане) или на максимум (при функционировании на GPL)
- Красный светодиод мигает (при функционировании на GPL) или не горит (при функционировании на метане)
- перевести переключатель в положение RESET на 5 секунд: светодиоды часто мигают в течение двух секунд
- перевести переключатель в положение ЗИМА: горит желтый светодиод
- повернуть ручку температуры в системе отопления (см. поз.1 - рис. 1) на минимум, затем на максимум
- котел возвращается в режим ожидания (stand-by)
- поставить ручки на желаемые показатели температуры.

4. Использовать клейкую табличку, имеющуюся в наборе доводки агрегата, рядом с табличкой технических характеристик в качестве подтверждения произведенных доводок.

Активация режима тестирования (TEST)

Поставить переключатель в положение TEST.

Режим TEST отключается при установке иного режима, либо автоматически через 15 минут.

Регулировка давления на горелке

Этот агрегат, оснащенный системой постепенной регулировки пламени, имеет два постоянных показателя давления: минимальный и максимальный, значения которых должны соответствовать данным таблицы технических характеристик в зависимости от используемого типа газа.

- Подключить соответствующий манометр давления к штуцеру давления "B", расположенному ниже газового клапана.
- Отсоединить трубку компенсации давления "H" и снять защитный колпачок "D".
- Запустить агрегат в режиме тестирования (переключатель в положении TEST):
 - - активируется режим TEST: повернуть ручку системы отопления (см. поз.1 - рис. 1) на максимум.
 - Отрегулировать показатель максимального давления с помощью винта "G"; при поворачивании по часовой стрелке показатель увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается.
 - Отсоединить один из двух хомутиков от регулятора "C" на газовом клапане.
 - Отрегулировать показатель минимального давления с помощью винта "E"; при поворачивании по часовой стрелке показатель уменьшается, против часовой стрелки — увеличивается.
 - Присоединить отсоединеный хомутик к регулятору на газовом клапане.
 - Убедиться, что показатель максимального давления не изменился.



- Присоединить трубку компенсации давления “H”.
- Надеть защитный колпачок “D”.
- Для выхода из режима тестирования переключить агрегат на другой режим.

Условные обозначения

В Штуцер замера давления
 С Кабель регулятора
 D Защитный колпачок
 Е Регулировка минимального давления
 G Регулировка максимального давления

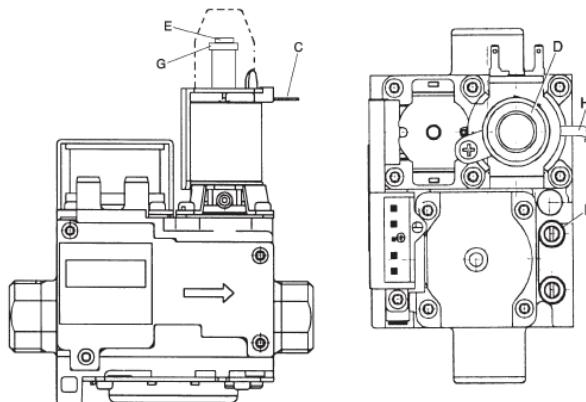


Рис. 3



После проверки показателя давления и его регулировки необходимо опечатать винт регулировки краской или специальной печатью.

Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки максимальной мощности отопления переключить агрегат в режим TEST (см. параг. 3.1). Вращать ручку регулировки температуры в контуре горячей воды (см. поз. 2 - рис. 1) по часовой стрелке для повышения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (смотри диаграмму давление/мощность в рад. 4.5). Выйти из режима TEST (см. параг. 3.1). Максимальная мощность отопления будет равна установленному в режиме TEST показателю.

Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки мощности зажигания переключить агрегат в режим TEST (см. параг. 3.1). Вращать ручку регулировки температуры в контуре горячей воды (см. поз. 2 - рис. 1) по часовой стрелке для повышения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (смотри диаграмму давление/мощность в рад. 4.5). Выйти из режима TEST (см. параг. 3.1). Мощность зажигания будет равна установленному в режиме TEST показателю.

Меню установочных показателей

Микропроцессор рассчитан на 10 показателей, которые могут изменяться как с пульта дистанционного управления (меню параметров Сервиса), так и на самом процессоре (поз.8 меню параметров Установки и поз. 2 Режима Test):

Меню Параметров дистанционного управления	Интервал	Исходное	Меню процессора
1 (не используется)	/	/	/
2 (Выбор типа газа)	0=метан, 1=GPL	0=метан	P1
3 (не используется)	/	/	/
4 (Пост-циркуляция насоса отопления)	1-20 минут	6 минут	P3
5 (Рамка отопления)	1-20°C/мин.	5°C/мин.	P5
6 (Максимальная мощность отопления)	0-100%	100%	Режим TEST
7 (Время ожидания отопления)	0-255 секунд	120 сек.	P2
8 (Максимальный set-point контура горячей воды)	0=55°C, 1=60°C	0	P6
9 (Мощность зажигания)	0-60%	50%	Режим TEST
10 (Максимальный set-point системы отопления)	30-85°C	85°C	P4
11 (Отключение горелки контура горячей воды)	0=постоянный, 1=в зависимости от set-point	1=setpoint	P7
12 (Частота тока в сети электропитания)	0=50Гц, 1=60Гц	0=50Гц	P8

Изменение параметров с пульта дистанционного управления производится через меню параметров Сервиса (см. соответствующую инструкцию): порядок и интервалы регулировок полностью соответствуют приведенным в таблице.

Регулировка через микропроцессор производится двумя способами.

Параметры Максимальной мощности отопления и Мощности зажигания могут регулироваться в режиме TEST (см. соответствующий параграф).

Параметры Р1, Р8 выводятся на дисплей и регулируются в меню Параметров Установки с помощью светодиодов и установки переключателя в то или иное положение на различные интервалы времени. Метод доступа, вывода на дисплей и/или регулировки ряда параметров с последующим выходом из меню описан в следующей таблице.

Вход в Меню Параметров Установки			
Переключатель в положении “Reset” на 10 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Повернуть ручку Отопление для выхода из меню (автоматический выход через 2 минуты неиспользования ручек регулировки)		
Параметр №1 Красный=ON Зеленый=OFF Желтый=OFF Выбор типа газа	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №2 Красный=OFF Зеленый=OFF Желтый=ON Время ожидания отоплен.	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №3 Красный=ON Зеленый=OFF Желтый=ON Время пост-циркуляции	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №4 Красный=OFF Зеленый=ON Желтый=OFF Макс.set системы отоплен.	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №5 Красный=ON Зеленый=ON Желтый=OFF Рамка отопления	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №6 Красный=OFF Зеленый=ON Желтый=ON Макс.set горячей воды	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №7 Красный=ON Зеленый=ON Желтый=ON Режим горячей воды	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			
Параметр №8 Красный=OFF Зеленый=OFF Желтый=OFF Частота тока	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек.: поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов	Вращать ручку “Горячая вода” для установки параметра	Переключатель в положении “Reset” на 5 сек. для подтверждения : поставить на “Зиму” при частом мигании трех светодиодов
Переключатель в положении “Reset”, затем снова на “Зиму” для перехода к следующему этапу			



Lamborghini
CALORECLIMA

Taura 24 MCS W TOP

После выбора параметра, значение которого надо изменить, для определения устанавливаемого значения, производимого на основе загорания светодиодов, надо использовать помещенные ниже таблицы конверсии. OFF означает светодиод не горит, ON — светодиод горит, ON BL означает мигание светодиода.

Красный	Зеленый	Желтый	Выбор типа газа
OFF	OFF	OFF	Метан
ON BL	OFF	OFF	GPL

Красный	Зеленый	Желтый	Время ожидания отопления
OFF	OFF	OFF	00-30 секунд
ON BL	OFF	OFF	31-62 секунд
OFF	OFF	ON BL	63-94 секунд
ON BL	OFF	ON BL	95-126 секунд
OFF	ON BL	OFF	127-158 секунд
ON BL	ON BL	OFF	159-190 секунд
OFF	ON BL	ON BL	191-222 секунд
ON BL	ON BL	ON BL	223-255 секунд

Красный	Зеленый	Желтый	Пост-циркуляция насоса
OFF	OFF	OFF	0-2 минуты
ON BL	OFF	OFF	3-4 минуты
OFF	OFF	ON BL	5-7 минут
ON BL	OFF	ON BL	8-9 минут
OFF	ON BL	OFF	10-12 минут
ON BL	ON BL	OFF	13-15 минут
OFF	ON BL	ON BL	16-17 минут
ON BL	ON BL	ON BL	18-20 минут

Красный	Зеленый	Желтый	Макс. set-point отопления
OFF	OFF	OFF	30-36°C
ON BL	OFF	OFF	37-43°C
OFF	OFF	ON BL	44-50°C
ON BL	OFF	ON BL	51-57°C
OFF	ON BL	OFF	58-64°C
ON BL	ON BL	OFF	65-71°C
OFF	ON BL	ON BL	72-77°C
ON BL	ON BL	ON BL	78-85°C

Красный	Зеленый	Желтый	Рамка отопления
OFF	OFF	OFF	0-2°C/мин.
ON BL	OFF	OFF	3-4°C/мин.
OFF	OFF	ON BL	5-7°C/мин.
ON BL	OFF	ON BL	8-9°C/мин.
OFF	ON BL	OFF	10-12°C/мин.
ON BL	ON BL	OFF	13-15°C/мин.
OFF	ON BL	ON BL	16-17°C/мин.
ON BL	ON BL	ON BL	18-20°C/мин.

Красный	Зеленый	Желтый	Макс. set-point горячей воды
OFF	OFF	OFF	55°C
ON BL	OFF	OFF	60°C
OFF	OFF	ON BL	65°C

Красный	Зеленый	Желтый	Откл. горелки горячей воды
OFF	OFF	OFF	Постоянное отключение
ON BL	OFF	OFF	Связанное с set-point

Красный	Зеленый	Желтый	Частота тока сети питания
OFF	OFF	OFF	50 Гц
ON BL	OFF	OFF	60 Гц

3.2 Запуск



При первом запуске и после проведения любых работ по техническому обслуживанию с отключением агрегата от системы отопления или при работах на системах обеспечения безопасности или компонентах котла следует производить следующие проверки:

Перед включением котла:

- Открыть вентили между котлом и системой отопления (при их наличии)
- Проверить герметичность контура газа, действуя осторожно с использованием мыльного раствора для поиска возможных мест утечек.
- Заполнить контур воды и убедиться в полном удалении воздуха из котла и системы отопления, открыв клапан выпуска воздуха котла и аналогичные клапаны системы отопления (при их наличии).
- Убедиться в отсутствии протечек воды из системы отопления, контуре горячей воды, в соединениях и в котле.
- Проверить правильность подключения электрооборудования и функционирование системы заземления.
- Убедиться, что показатель давления газа для отопления соответствует расчетному.
- Убедиться в отсутствии горючих жидкостей и материалов вблизи котла.

Проверки во время функционирования:

- Включить агрегат как описано в разд.1.3.
- Проверить герметичность контуров газа и воды.
- Проверить эффективность работы системы вытяжки и дымоходов во время функционирования котла.
- Проверить правильность циркуляции воды между котлом и контурами воды.
- Убедиться в нормальном функционировании газового клапана как в режиме отопления, так и при нагреве горячей воды.
- Проверить правильность зажигания котла, проводя несколько его включение и отключение, как по показаниям терmostата, так и с пульта дистанционного управления.
- Проверить соответствие показателя потребления топлива по счетчику значению, указанному в таблице технических характеристик (глава 4).
- Убедиться, что при отсутствии потребности в отоплении горелка нормально зажигается при открытии крана горячей воды. Убедиться, что в режиме отопления при открытии крана горячей воды останавливается циркуляционный насос системы отопления и идет нормальная подача горячей воды.
- Проверить значения установленных показателей и при необходимости адаптировать их к потребностям конкретного помещения (кривая компенсации, мощность, температуры и т.д.).

3.3 Техническое обслуживание

Сезонные проверки котла и системы вытяжки

Для проверки надежности и безопасности функционирования котла необходимо производить с использованием квалифицированного персонала регулярные проверки агрегата и системы отопления. При определении периодичности проверок соблюдать предписания национального и местного законодательства. В любом случае, не реже раза в год рекомендуется производить следующие проверки:

- Системы управления и безопасности (газовый клапан, измеритель расхода, термостаты и пр.) должны функционировать normally.
- Дымоходы и терминалы воздуха-дыма не должны быть засорены и быть герметичными.
- Контуры газа и воды должны быть герметичными.
- Горелка и теплообменник не должны быть засорены и не должны иметь отложений (нагара). При проведении чистки не использовать химические реактивы или стальные щетки.
- Электрод не должен иметь отложений (нагара) и быть правильно установлен.
- Давление воды в системе отопления при холодном контуре должно составлять около 1-1,5 Бар; при отклонении давления от указанного показателя установить требуемое давление.
- Ресивер должен быть заполнен.
- Расход газа и показатели давления должны соответствовать значениям, указанным в соответствующих таблицах.
- Циркуляционный насос должен быть исправен.
- Топка должна быть герметичной (прокладки, кабелодержатели и пр.).
- Чистка каркаса, дисплея и наружных компонентов котла может производиться мягкой влажной ветошью, которую можно смочить мыльным раствором. Не использовать абразивные моющие средства и растворители.



Снятие каркаса

Для снятия каркаса котла:

- 1 Отвинтить четыре винта А
- 2 Опустить крышку пульта управления
- 3 Поднять и снять каркас В



Перед выполнением любых работ на внутренних частях котла отключить электропитание и перекрыть кран подачи газа в котел.

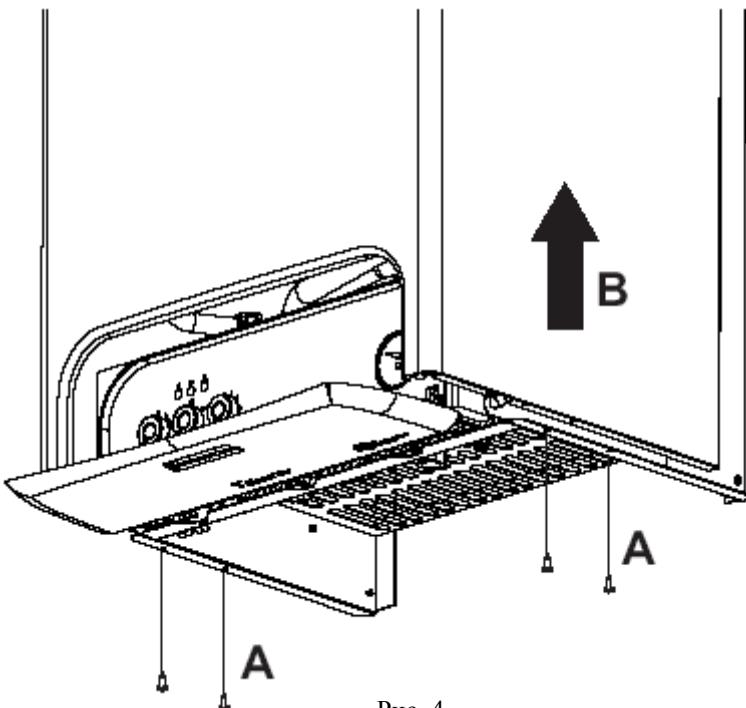



Рис. 4

Проверка горения

В верхней части котла расположены два штуцера для проведения замеров: один для дыма, второй — для воздуха:

Для проведения замеров:

- 1) Вставить датчики до упора;
- 2) Открыть кран горячей воды;
- 3) Поставить ручку температуры контура горячей воды на максимум;
- 4) Подождать 10-15 минут до выхода котла на постоянный режим работы *
- 5) Произвести замер.

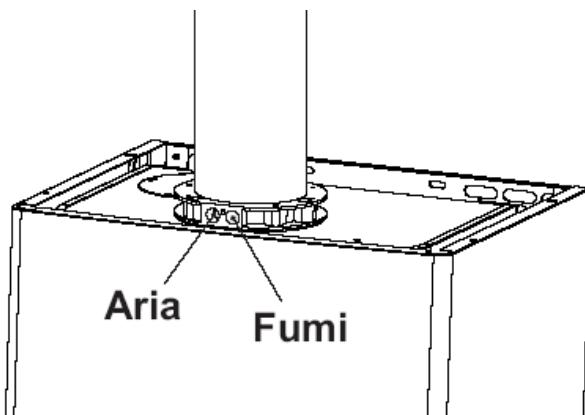

При замерах, производимых до выхода котла на постоянный режим работы, могут иметь место погрешности.

Рис. 5



3.4 Устранение неисправностей

Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения неисправности 3 светодиода показывают код неисправности.

При некоторых видах неисправностей происходит полное отключение котла. Для возврата в рабочий режим достаточно поставить переключатель (поз. 3 - рис. 1) в положение RESET на 1 секунду и затем перевести его в

положение (лето) или (зима), либо через команду RESET пульта дистанционного управления (поставляется под заказ) в случае его использования. Если котел не включается, необходимо устранить неисправность, код которой показывают светодиоды.


В иных случаях происходит временное отключение агрегата, работа которого возобновляется автоматически после того, как соответствующий показатель вернется к допустимому значению.

Неисправность	Красный	Зеленый	Желтый	Возможная причина	Пути устранения
Не загорается горелка				<ul style="list-style-type: none"> - Нет подачи газа - Неисправен электрод зажигания - Неисправен газовый клапан - Слишком низкая мощность зажигания 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить подачу газа в котел - Проверить проводку электрода, правильность его положения и отсутствие нагара - Проверить и заменить газовый клапан - Отрегулировать мощность зажигания
Срабатывает аварийный термостат				<ul style="list-style-type: none"> - Поврежден датчик отопления - Отсутствие циркуляции воды в системе отопления - Наличие воздуха в системе отопления 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить функционирование и правильность установки датчика отопления - Проверить работу циркуляционного насоса - Удалить воздух из системы отопления через клапаны
Подается сигнал наличия пламени при отключенном горелке				<ul style="list-style-type: none"> - Неисправен электрод - Неисправен микропроцессор 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить проводку ионизирующего электрода - Проверить работу микропроцессора
Реле давления воздуха (не замыкает контакты в течение 60 сек. с начала работы вентилятора)				<ul style="list-style-type: none"> - Не замкнут контакт реле давления воздуха - Неправильное подключение проводки реле давления воздуха - Не та диафрагма - Неправильные габариты или конструкция системы вытяжки 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить проводку - Проверить работу вентилятора - Проверить работу реле давления - Заменить диафрагму
Недостаточное давление в системе отопления				<ul style="list-style-type: none"> - Неполная загрузка системы отопления водой - Реле давления воды отсоединенено или повреждено 	<ul style="list-style-type: none"> - Залить воду в систему отопления - Проверить датчик
Неисправен датчик подачи воды в систему отопления				<ul style="list-style-type: none"> - Повреждение датчика - Короткое замыкание - Нарушение проводки 	- Проверить проводку или заменить датчик
Неисправен датчик подачи воды в контур горячей воды				<ul style="list-style-type: none"> - Повреждение датчика - Короткое замыкание - Нарушение проводки 	- Проверить проводку или заменить датчик
Условные обозначения работы светодиодов					
	Горит	Не горит		Mигает (часто)	



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


4.1 Габариты и подключения

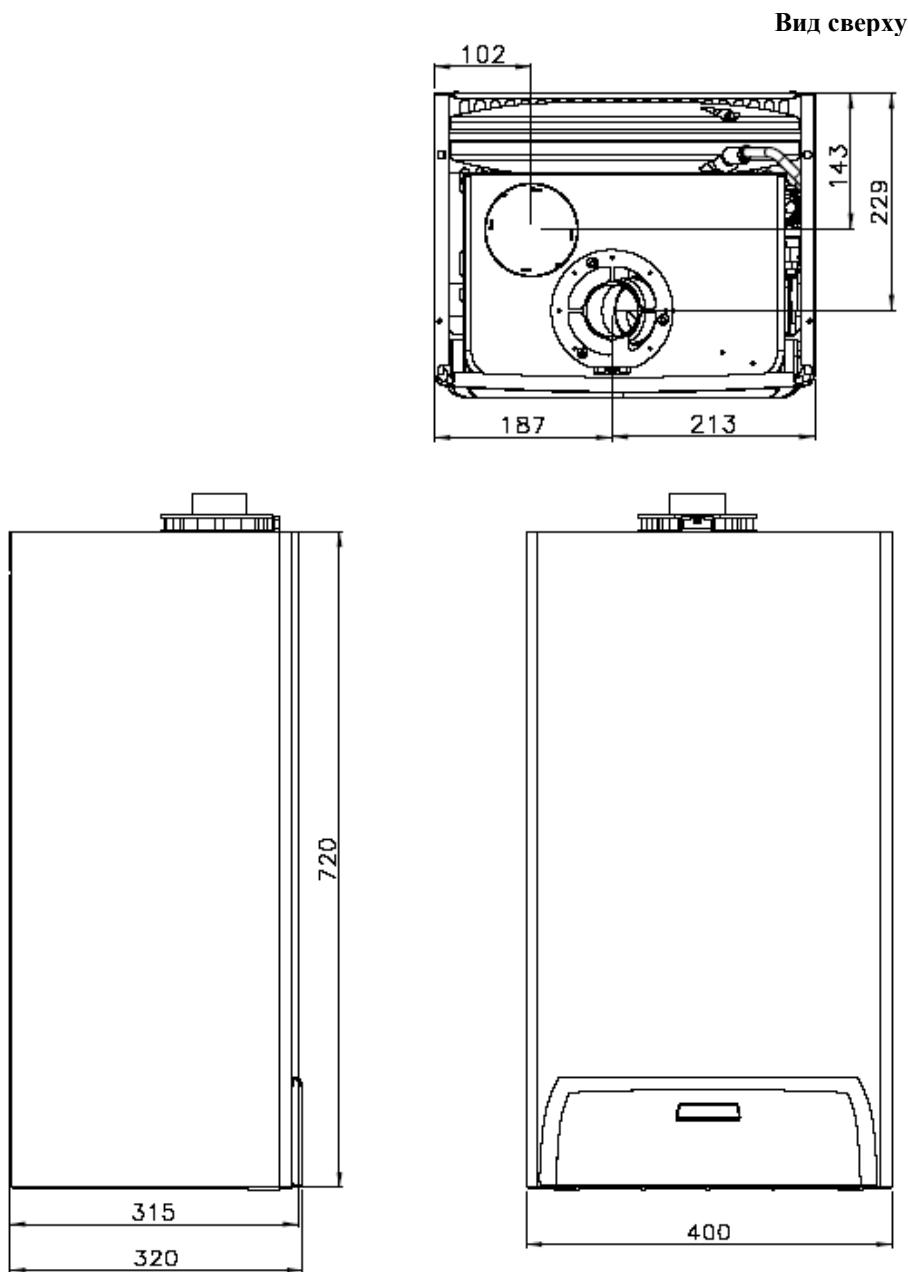

В случае использования набора подсоединений к контуру воды LEJ LINE места сверлений в стене указаны на бумажной раме, имеющейся в наборе

Условные обозначения

- 1 Подача воды в систему отопления диам. 3/4"
- 2 Выход воды контура горячей воды диам. 1/2"
- 3 Подача газа 1/2"
- 4 Вход контура горячей воды диам. 1/2"
- 5 Возврат воды системы отопления диам. 3/4"

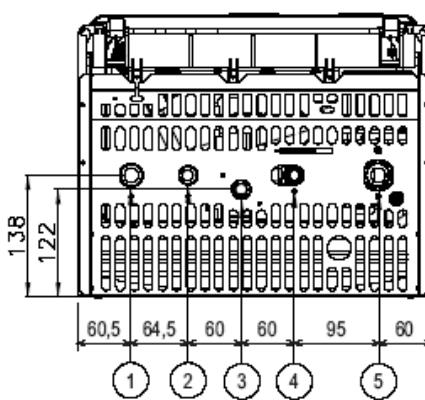

Вид снизу



4.2 Общий вид и основные компоненты

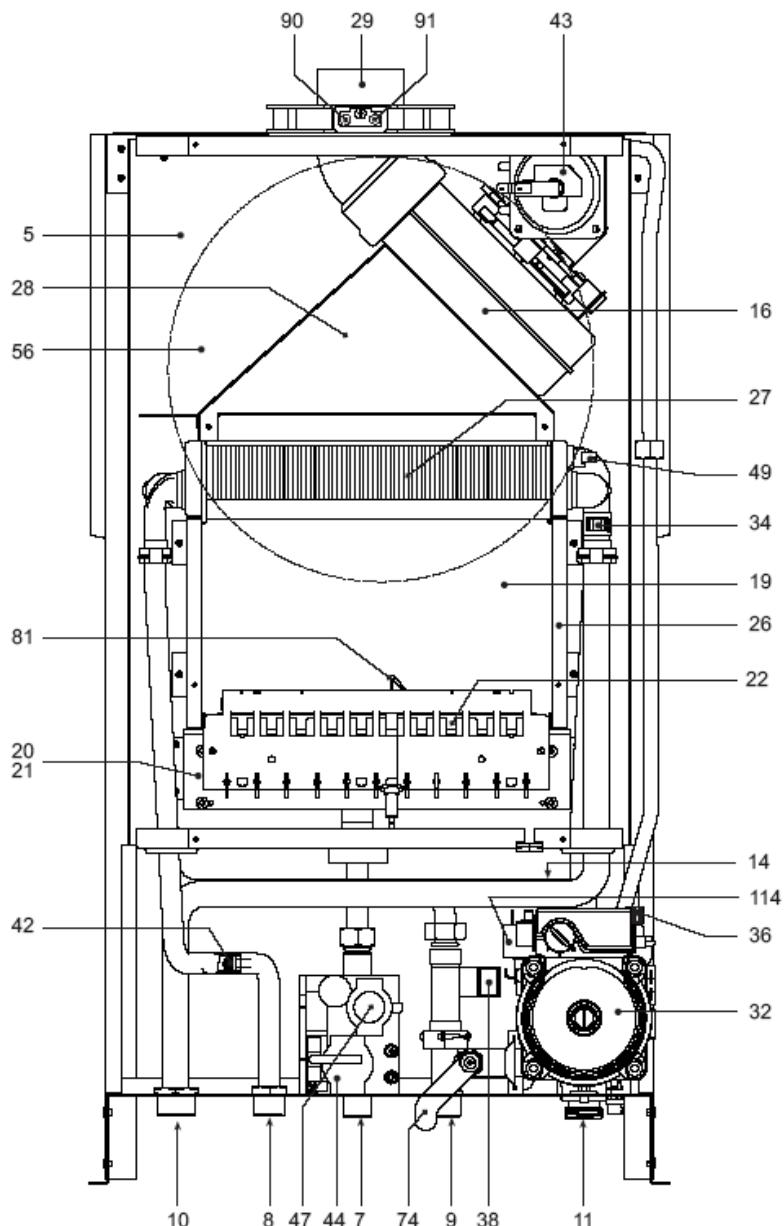


Рис. 7

Условные обозначения

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 5 Герметичная топка | 27 Медный теплообменник системы отопления и контура горячей воды | 56 Ресивер |
| 7 Подача газа | 28 Дымоулавливающий коллектор | 74 Кран залива воды в систему отопления |
| 8 Выход контура горячей воды | 29 Коллектор вывода дыма | 81 Электрод зажигания и индикации |
| 9 Вход контура горячей воды | 32 Циркуляционный насос системы отопления | 90 Штуцер замера показателей дыма |
| 10 Подача в систему отопления | 34 Датчик температуры отопления | 91 Штуцер замера показателей воздуха |
| 11 Возврат из системы отопления | 36 Автоматический выпуск воздуха | 114 Реле давления воды |
| 14 Аварийный клапан | 38 Реле расхода | 132 Отражатель дыма |
| 16 Вентилятор | 42 Датчик температуры контура горячей воды | 187 Диафрагма дыма |
| 19 Камера сгорания | 43 Реле давления воздуха | |
| 20 Блок горелок | 44 Газовый клапан | |
| 21 Главное сопло | 47 Регулятор | |
| 22 Горелка | 49 Аварийный термостат | |
| 26 Изоляция камеры сгорания | | |




4.4 Таблица технических характеристик


Показатели мощности		Рмакс.	Рмин.
Тепловая мощность (Нижний предел выработки тепла - Hi)	кВт	25,8	11,5
Полезная тепловая мощность 80°C - 60°C	кВт	23,5	9,7
Тепловая мощность контура горячей воды	кВт	23,8	9,7
Система подачи газа		Рмакс.	Рмин.
Главные сопла для метана (G20)	мм	11x1,35	
Давление подачи метана (G20)	мБар	20,0	
Давление на горелке для метана (G20)	мБар	11,8	2,5
Расход метана (G20)	куб.м/ч	2,73	1,22
Главные сопла для GPL (G31)	мм	11x0,79	
Давление подачи GPL (G31)	мБар	37,0	
Давление на горелке для GPL (G31)	мБар	36,0	7,2
Расход GPL (G31)	кг/ч	2,00	0,89
Отопление			
Максимальная рабочая температура отопления	°C	90	
Максимальное рабочее давление отопления	Бар	3	
Минимальное рабочее давление отопления	Бар	0,8	
Емкость ресивера	л	8	
Давление предварительной загрузки ресивера	Бар	1	
Объем воды в котле	л	0,5	
Код КПД энерговыработки (CEE 92/42)			**
Контур горячей воды			
Максимальный объем подачи в контур горячей воды t2-t1 30°C	л/мин.	11,2	
Максимальное рабочее давление контура горячей воды	Бар	9	
Минимальное рабочее давление контура горячей воды	Бар	0,25	
Объем воды в контуре горячей воды	л	0,3	
Электропитание			
Максимальная потребляемая мощность	Вт	125	
Напряжение/частота сети электропитания	В/Гц	230/50	
Коэффициент безопасности электрооборудования	IP	X4D	
Вес котла	кг	32	

4.5 Диаграммы

Диаграммы давление - мощность

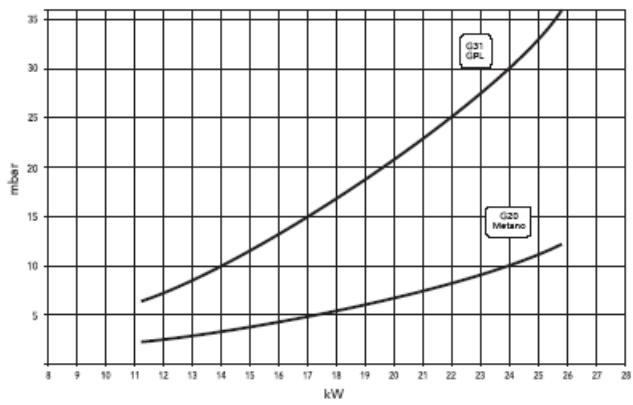


Напор в систему отопления

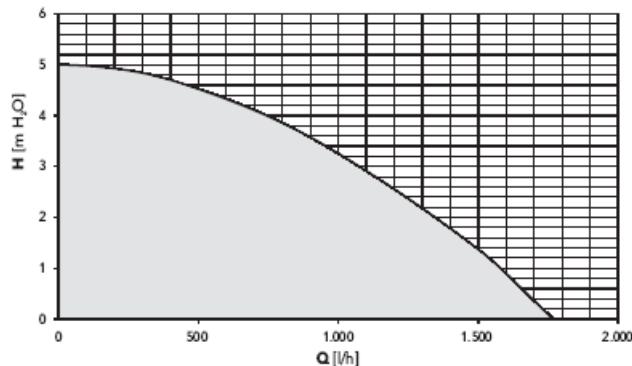



4.6 Схема электрооборудования

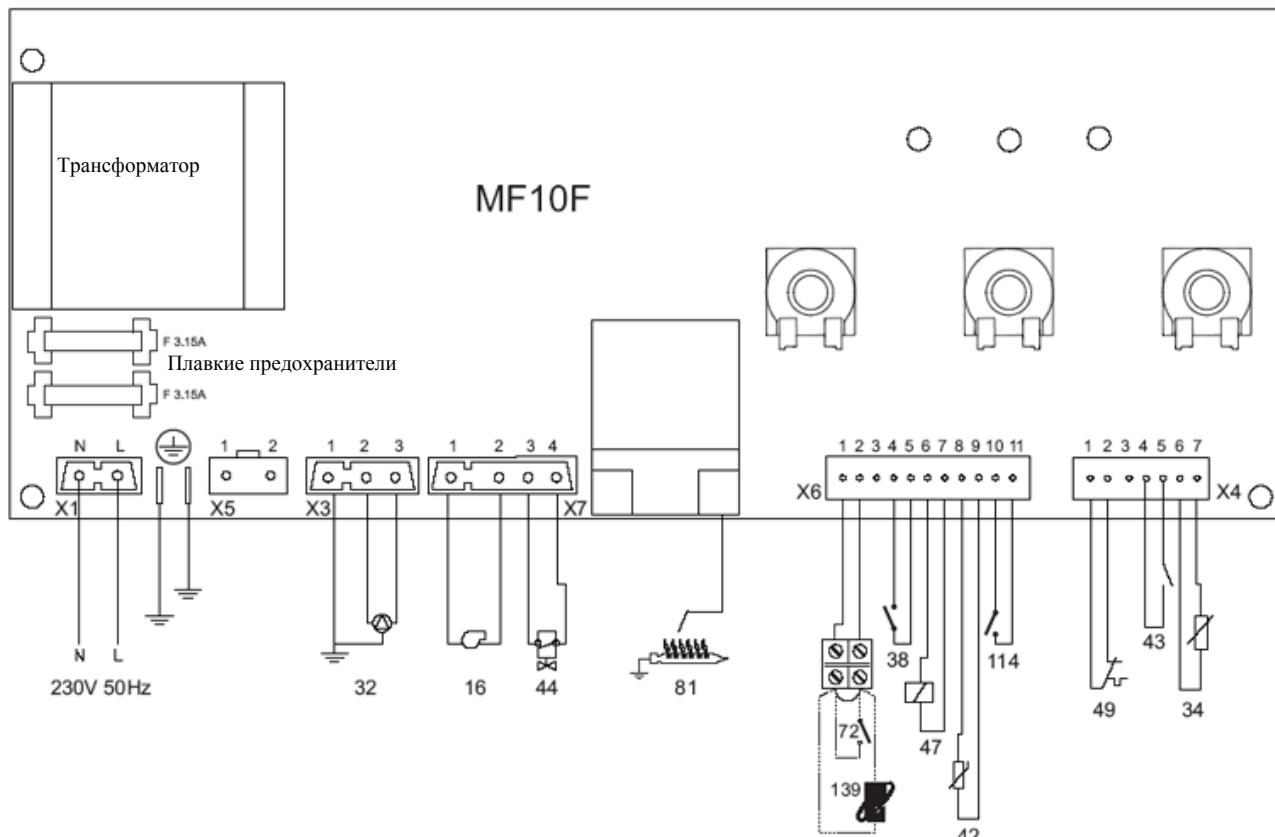

Условные обозначения

16 Вентилятор
 32 Циркуляционный насос системы отопления
 34 Датчик температуры отопления
 38 Реле расхода
 42 Датчик температуры контура горячей воды
 43 Реле давления воздуха
 44 Газовый клапан

47 Регулятор
 49 Аварийный термостат
 72 Термостат температуры в помещении
 81 Электрод зажигания/индикации
 98 Переключатель Выкл.-Вкл.-Reset
 114 Реле давления воды
 139 Дистанционное управление (Opentherm)

ВНИМАНИЕ

Перед подключением термостата температуры в помещении или дистанционного управления снять **мостик замыкания** контакта на блоке клемм.

F398D3542 ПЛАТА MF10FB

Внимание!

В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ПЛАТ МОДЕЛЕЙ **F398D3540 ПЛАТА MF10 ИЛИ F398D3541 ПЛАТА MF10FA** НА МОДЕЛЬ ТИПА **MF10FB**
ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕГУЛИРОВКУ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВАНИИ ИНСТРУКЦИЙ,
ДАННЫХ НА ЛИСТКЕ. ПРИ ЭТОМ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО

ПАРАМЕТР 8 «Выбор типа датчика отопительного контура»

НАСТРОЕН НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

1=Предохр. терм. + Датчик

Меню параметров установщика

На главной плате присутствует 11 параметров, которые можно задать как с Дистанционного Привода (меню параметры «Service»), так и на самой плате (Меню Параметров Установщика, за исключением 3 последних – 9, 10 и 11):

Номер	Меню Параметров	Диапазон	По умолчанию
1	Максимальная мощность контура отопления	0-100%	100%
2	Выбор типа Газа	0=Метан, 1=СНГ	0=Метан
3	Мощность Розжига	0-60%	50%
4	Время ожидания отопления	0=0 минут, 1=2,5 минуты	1=2,5 минут
5	Постциркуляция насоса контура отопления	0=0 минут, 1=2,5 минуты	1=2,5 минут
6	Макс.зад.пользователем значение для отопления	30°C, 40°C, 85°C	85°C
7	Макс.зад.пользователем значение для ГВС	0=55°C, 1=65°C	0=55°C
8	Выбор типа датчика для отопительного контура	0=Двойной датчик 1=Предох.Терм. + Датчик	0=Двойной датчик
9	Рампа отопления	1-20°C/мин	10°C/мин.
10	Частота Напряжения Сети	0=50 Гц, 1=60 Гц	0=50 Гц
11	Выключение горелки в режиме ГВС	0=Фиксир., 1=Зависит от зад. значения	1=Зад. значение

Изменить параметры с Дистанционного Пульта можно после того, как Вы войдёте в меню параметров «Service» самого пульта (см. соответствующую инструкцию). Порядок и диапазон значений соответствуют данным из таблицы. Изменение параметров на плате можно выполнить следующим образом.

Упомянутые в таблице параметры Р1-Р8 могут быть отображены и при необходимости изменены на странице меню Параметры Установщика после декодификации светодиодов и позиции селекторного переключателя в течение некоторого отрезка времени. Способ доступа, отображения и/или изменения серии параметров и выхода из меню показан на следующей схеме.

Вход в меню Параметров Установщика			Повернуть Ручку Контура Отопления для выхода из меню (автоматический выход по истечении 2 минут как не трогается ручка)
Селекторный переключатель в поз. «RESET» в течении 10 секунд: повернуть в режим «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода			
ПАРАМЕТР №1 Красный=ON Зелёный=OFF Жёлтый=OFF Макс. мощность отопл.	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №2 Красный= OFF Зелёный=OFF Жёлтый= ON Выбор типа Газа	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №3 Красный= ON Зелёный=OFF Жёлтый= ON Мощность Розжига	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №4 Красный= OFF Зелёный= ON Жёлтый= OFF Время ожидания Отоп-я	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №5 Красный= ON Зелёный= ON Жёлтый= OFF Время пост-циркуляции	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №6 Красный= OFF Зелёный= ON Жёлтый= ON Макс. зад.знач.польз-м реж. Отоп-я	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №7 Красный= ON Зелёный= ON Жёлтый= ON Макс. зад.знач.польз-м реж. ГВС	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода

Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			
ПАРАМЕТР №8 Красный= OFF Зелёный=OFF Жёлтый= OFF Выбор типа датчика отопит. контура	Селек. переключ-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек.: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода	Повернуть Ручку Контура ГВС для задачи значения	Селек. перек-ль в поз. «RESET» в теч. 5 сек. для подтверж-я: повернуть в реж. «ЗИМА» как только быстро замигают 3 светодиода
Селек. переключ. в поз. «RESET», а затем снова в режиме «ЗИМА» для перехода на следующий			

После выбора параметра, который необходимо ввести, следует посмотреть следующие преобразовательные таблицы для того, чтобы понять в зависимости от мигания светодиодов, какая величина задаётся. Под «OFF» (ВЫКЛ.) понимается негорящий светодиод, под «ON» (ВКЛ.) – горящий, а под «ON BL» – мигающий.

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.мощность режима Отопления
OFF	OFF	OFF	00-11%
ON BL	OFF	OFF	11-23%
OFF	OFF	ON BL	23-36%
ON BL	OFF	ON BL	36-49%
OFF	ON BL	OFF	49-61%
ON BL	ON BL	OFF	61-74%
OFF	ON BL	ON BL	74-85%
ON BL	ON BL	ON BL	85-100%

Красный	Зелёный	Жёлтый	Выбор газа
OFF	OFF	OFF	Метан
ON BL	OFF	OFF	СНГ

Красный	Зелёный	Жёлтый	Мощность розжига
OFF	OFF	OFF	00-06%
ON BL	OFF	OFF	06-13%
OFF	OFF	ON BL	13-21%
ON BL	OFF	ON BL	21-29%
OFF	ON BL	OFF	29-36%
ON BL	ON BL	OFF	36-44%
OFF	ON BL	ON BL	44-51%
ON BL	ON BL	ON BL	51-60%

Красный	Зелёный	Жёлтый	Время ожидания отопления
OFF	OFF	OFF	00 минут
ON BL	OFF	OFF	2,5 минуты

Красный	Зелёный	Жёлтый	Постциркуляция насоса
OFF	OFF	OFF	00 минут
ON BL	OFF	OFF	2,5 минуты

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.зад.знач. реж. отопл-я
OFF	OFF	OFF	30°C
ON BL	OFF	OFF	40°C
OFF	OFF	ON BL	85°C

Красный	Зелёный	Жёлтый	Макс.зад.знач.контура ГВС
OFF	OFF	OFF	55°C
ON BL	OFF	OFF	65°C

Красный	Зелёный	Жёлтый	Выбор типа датчика отопит. контура
OFF	OFF	OFF	Двойной датчик
ON BL	OFF	OFF	Предох. Терм. + Датчик

Выбросы вредных веществ в атмосферу

Description	Unit
-------------	------

CO ₂ Pmax	%
CO ₂ Pmin	%
NOx O ₂ =0% Pmax	mg/kWh
NOx O ₂ =0% Pmin	mg/kWh

Taura 24 MC	Taura 24 MCS	Taura 32 MC	Taura 32 MCS
----------------	-----------------	----------------	-----------------

5,90	7,60	6,40	7,65
2,0	2,3	2,5	2,3
220,0	175,0	215,0	165,0
112,0	118,0	142,0	129,0

ГОРЕЛКИ
НАСТЕННЫЕ И НАЗЕМНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ТЕРМОБЛОКИ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ
ГЕНЕРАТОРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЛАМБОРГИНИ КАЛОР С.п.а.
УЛ. СТАТАЛЕ, 342
44040 г. ДОССО (пров. ФЕРРАРА)
ИТАЛИЯ
ТЕЛ. ИТАЛИЯ 0532/359811 - ОТДЕЛ ЭКСПОРТА 0532/359913
ФАКС ИТАЛИЯ 0532/359952 - ОТДЕЛ ЭКСПОРТА 0532/359947