




# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ZONT H1000+

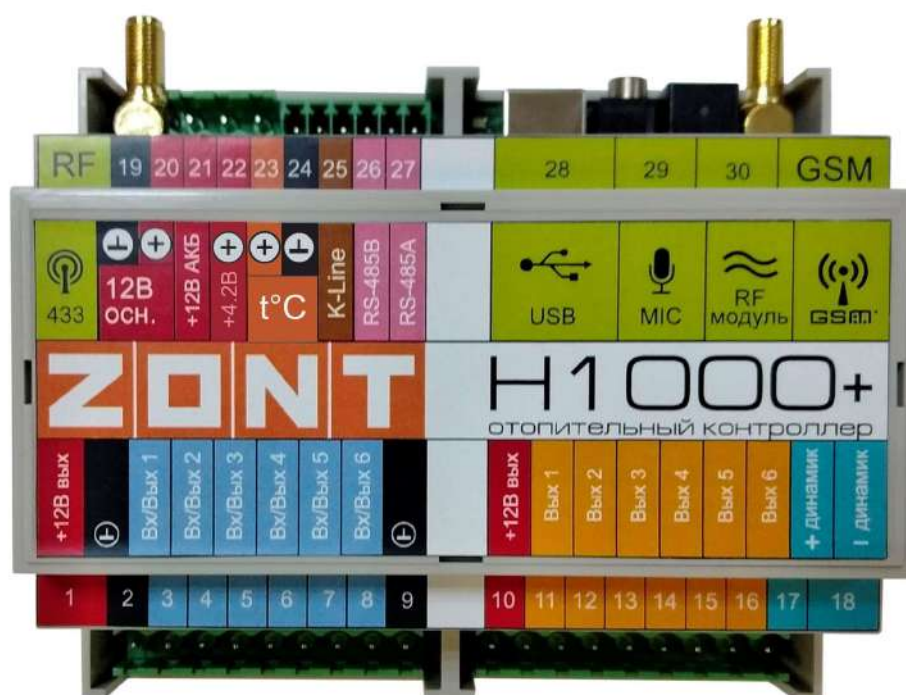

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ML.TD.ZH1000PL.001.01

ООО "Микро Лайн"

## О документе

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть.

Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности — отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru).

Актуальная версия документа доступна на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе “[Документация](#)”. Документ доступен для чтения и скачивания в формате \*.pdf.

## СОДЕРЖАНИЕ

О документе	2
<b>Паспорт изделия</b>	<b>10</b>
1. Назначение устройства	11
2. Функциональные возможности	11
3. Технические характеристики	11
4. Комплект поставки	13
5. Соответствие стандартам	14
6. Условия транспортировки и хранения	14
7. Ресурс устройства и гарантии производителя.	14
8. Производитель	14
9. Свидетельство о приемке	15
<b>Руководство пользователя</b>	<b>16</b>
<b>Часть 1. Описание устройства, пользовательские настройки</b>	<b>16</b>
Об устройстве	16
<b>1. Описание и способы управления</b>	<b>17</b>
1.1 Способы управления	18
1.2 Основные функции Контроллера	18
1.3 Алгоритмы терморегулирования, применяемые в контроллере	20
<b>2. Способы оповещения</b>	<b>20</b>
2.1 Голосовое и SMS-оповещение	20
2.2 Оповещение в веб-сервис и мобильном приложении	20
<b>3. Способы настройки и управления Контроллером</b>	<b>21</b>
3.1 Локальное управление	21
3.2 Дистанционное управление	21
3.2.1. SMS-управление	21

3.2.2 Управление с мобильных устройств	21
3.2.3 Управление из личного кабинета веб-сервиса (с ПК или планшета)	21
4 Описание онлайн-сервиса ZONT	21
4.1 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”	22
4.2 Вкладка “СОСТОЯНИЕ”	22
4.3 Вкладка “ГРАФИКИ”	23
4.4 Вкладка “СОБЫТИЯ”	25
4.5 Вкладка “ОХРАНА”	25
4.6 Вкладка “КАМЕРЫ”	25
4.7 Вкладка “НАСТРОЙКИ”	26
<b>5. Настройки, доступные пользователям</b>	<b>27</b>
5.1 Настройка списка, телефонов и ролей пользователя и способов оповещений	27
5.2 Настройка датчиков температуры	29
5.3 Настройка контуров отопления и исполнительных устройств для зонального регулирования	30
5.4 Настройка режимов отопления	31
5.5 Расписание для режимов отопления	32
5.5.1 Расписание типа “дневная температура”	32
5.5.2 Расписание типа “еженедельная температура”	32
5.5.3 Расписание типа “интервальное”	33
5.6 Настройка доступа другим пользователям	34
5.7 Настройка и подключение радиоустройств	35
5.7.1 Возможности по контролю разных радиоустройств	36
5.7.2 Порядок регистрации радиоустройств	37
5.7.3 Символы состояния контролируемых радиоустройств	38
5.7.4 Настройка контроля охранных и информационных датчиков	39
<b>6. Индикация параметров в веб интерфейсе</b>	<b>41</b>
6.1 Индикация состояния контуров отопления	41

6.2 Индикация и управление при выходе температуры за границы порогов	42
6.3 Индикация ошибок котла	42
6.4 Индикация при отказе датчика температуры	43
6.5 Индикация состояния исполнительных устройств контуров отопления	43
<b>Руководство пользователя</b>	<b>45</b>
<b>Часть 2. Подключение, расширенные настройки для специалистов</b>	<b>45</b>
<b>1. Монтаж Контроллера</b>	<b>45</b>
<b>2. Подключение Контроллера</b>	<b>45</b>
2.1 Подключение основного и резервного электропитания	45
2.2 Подключение и размещение антенны GSM	46
2.3 Подключение и размещение антенны 433 МГц	46
2.4 Подключение каналов связи с интернет	47
2.5 Подключение аналоговых датчиков ко входам контроллера	47
2.6 Подключение выходов ОК	51
2.7 Подключение цифровых датчиков температуры	51
2.8 Подключение питания контролируемых датчиков и устройств автоматики	52
2.9 Подключение котлов через внешние адаптеры цифровой шины	52
<b>3. Включение Контроллера</b>	<b>53</b>
3.1 Индикация при включении	53
3.2 Индикация в процессе работы Контроллера	53
<b>4. Настройка Контроллера</b>	<b>54</b>
4.1 Настройка через “Утилиту настройки”	55
4.2 Настройка через веб сервис (мобильное приложение)	56
<b>5. Использование погодного сервера</b>	<b>56</b>
<b>6. Сброс настроек и загрузка конфигураций</b>	<b>57</b>
<b>7. Настройка контуров (зон) отопления</b>	<b>58</b>
7.1 Запрос на тепло - функция управления работой котла.	58


7.2 Котловой контур	60
7.2.1 Параметры настройки контура	60
7.3 Контур Потребителя	61
7.3.1 Параметры настройки контура	61
7.3.2 Прямой контур потребителя	63
7.3.3 Смесительный контур потребителя	63
7.4 Контур ГВС. Правила настройки	66
7.4.1 Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером	66
7.4.2 Котел с отдельным бойлером косвенного нагрева	67
7.4.3 Отдельный бойлер косвенного нагрева управляемый контроллером ZONT	68
7.4.4 Приоритет ГВС	69
<b>8. Особенности настройки и работа отдельных функций</b>	<b>70</b>
8.1 Настройка датчиков температуры	70
8.2 Управление контуром при отказе датчика температуры	72
8.3 Задание целевой температуры	72
8.4 Настройка графиков	72
8.5 Управление контуром потребителя с ПИД-регулированием теплоносителя	73
8.6 Управление контуром потребителя при использовании ПЗА	74
8.7 Функция “Лето”	77
8.8 Функция “Антилегионелла”	78
8.9 Функция “Антизамерзание”	78
<b>9. Настройка каскада котлов</b>	<b>79</b>
9.1 Логика работы каскада/резерва	79
9.2 Порядок настройки каскада/резерва	81
9.3 Котловой режим	82
9.4 Конфигурирование резервного котла	84
9.5 Параллельная работа всех котлов	87

9.6 Управление независимыми котлами	87
<b>10. Настройка исполнительных устройств для контуров отопления</b>	<b>88</b>
10.1 Адаптеры котлов	88
10.2 Релейное управление	90
10.3 Насосы	90
10.4 Краны смесителей	91
10.4.1 Вариант трехходового крана	92
10.4.2 Вариант термоголовки	94
10.4.3 Тестирование исполнительных устройств	95
<b>11. Настройка оповещений</b>	<b>96</b>
<b>12. Контроль напряжения питания</b>	<b>97</b>
<b>13. Управление выходами</b>	<b>97</b>
13.1 Действия с выходами	97
13.2 Настройка действий с выходом	99
<b>14. Веб-элементы управления и индикации</b>	<b>99</b>
<b>15. Сценарии</b>	<b>101</b>
15.1 Блоки конфигурирования сценария	102
15.2 Поле составления сценария	108
15.3 Примеры сценариев	110
Автополив	110
Имитация присутствия	112
Защита от протечки	112
Охрана дома	113
Бытовые задачи	113
15.4 Веб-элементы сценариев	114
<b>16. Функции охранной сигнализации</b>	<b>116</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>119</b>

<b>Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт</b>	<b>119</b>
<b>Приложение 2. Регистрация в веб сервисе и обновление прошивки</b>	<b>121</b>
1. Вариант регистрации с использованием регистрационной карты	121
2. Вариант регистрации без использования регистрационной карты	122
3. Обновление прошивки Контроллера	123
<b>Приложение 3. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры</b>	<b>125</b>
<b>Приложение 4. Обозначение клемм и разъемов Контроллера</b>	<b>128</b>
<b>Приложение 5. Схемы подключения</b>	<b>128</b>
1. Подключение исполнительных устройств к выходам контроллера “открытый коллектор” (ОК)	128
2. Подключение цифровых датчиков температуры по интерфейсу 1- wire.	131
3. Подключение аналоговых датчиков и устройств с дискретным выходом	132
3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC	133
3.2 Подключение аналоговых датчиков давления	134
3.3 Подключение магнитно контактного датчика (СМК)	136
3.4 Подключение ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа	137
3.5 Подключение ИК датчика движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа	138
3.6 Подключение датчиков дыма типа ИП212 или аналогичных	138
3.7 Подключение датчика протечки	140
3.8 Подключение устройств с дискретным выходом	140
3.8.1 Тип сенсора “Аналоговый вход”	141
3.8.2 Тип сенсора “Авария котла +”	142
3.8.3 Тип сенсора “Авария котла -”	142
3.8.4 Тип сенсора контролируемого входа “Комнатный термостат”	143
<b>Приложение 6. SMS и Голосовые оповещения. SMS управление</b>	<b>144</b>
1. SMS оповещение	144
2. Голосовое оповещение	147
3. SMS управление	149



# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ZONT H1000+

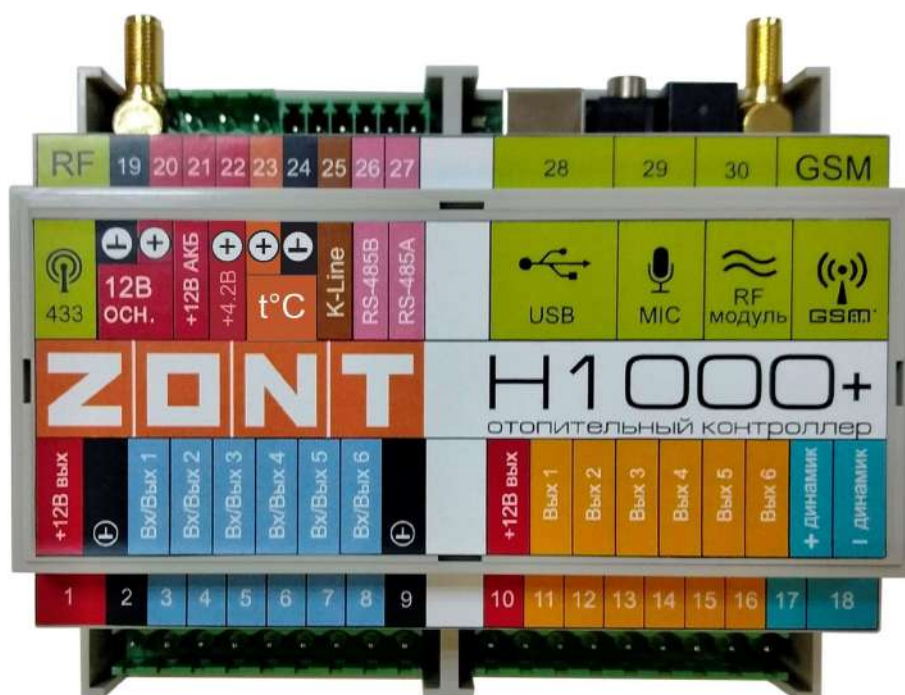

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ML.TD.ZH1000PL.001.01

## Паспорт изделия

Уважаемые пользователи!

Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.

Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на [сайте](#) в разделе [“Где установить”](#).

Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!

С уважением, МИКРО ЛАЙН.

### 1. Назначение устройства

ZONT H1000+, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемый контроллер, предназначенный для автоматизации и управления работой системы отопления.

Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM и Wi-Fi.

### 2. Функциональные возможности

- контроль состояния и автоматическое зональное управление системой отопления с целью поддержания заданных режимов отопления, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления;
- контроль состояния и управление любым источником тепла, в том числе каскадное управление и управление по расписанию;
- контроль состояния проводных и радиоканальных датчиков различного назначения;
- управление насосами, сервоприводами, термоголовками и любыми другими исполнительными устройствами систем отопления, вентиляции, а также различными электрическими приборами;
- автоматическое оповещение пользователя об авариях, возникающих критических ситуациях и отклонении параметров работы системы отопления и контролируемых датчиков от заданных значений;
- дистанционное управление любыми элементами домостроения (воротами, шлагбаумами, светом, поливом и т.п.) по расписанию, сценариям, срабатыванию контролируемых датчиков;
- контроль режима охраны и безопасности (функция домашней сигнализации).

### 3. Технические характеристики

**Напряжение питания:**

- **Основное питание:** от стабилизированного источника постоянного тока напряжением 10-28 В, ток потребления не менее 0,7 А;

- **Резервное питание:** от внешнего АКБ напряжением 12 В.
- **Внутренний выход питания +4,2 В:** максимальный суммарный ток потребителей – не более 50 мА.
- **Внутренний выход питания +12 В:** максимальный суммарный ток потребителей – не более 750 мА.

#### Каналы связи:

**GSM:** частотный диапазон 850, 900, 1800, 1900 МГц, поддержка 2G, канал передачи данных — GPRS;

**Wi-Fi:** частотный диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n;

#### Поддерживаемые интерфейсы и радиочастоты:

- **1-Wire:** интерфейс подключения проводных цифровых датчиков температуры DS18S20 или DS18B20 и ключей Touch Memory. Количество датчиков, подключаемых к шине 1-Wire, не ограничено программно, максимальное количество зависит от физических свойств линий связи;
- **K-Line:** интерфейс для обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, дополнительные внешние адаптеры цифровой шины (OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet), выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается.
- **RS-485:** интерфейс для обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, внешние адаптеры цифровой шины (OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet), выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается.
- **Радиоканал 433 МГц:** встроенный, поддерживает стандартные датчики и брелоки (AM модуляция, fixed PT2262 / learning EV1527).
- **Радиоканал 868 МГц:** подключаемый через внешние радиомодули ZONT (модели МЛ-489 и МЛ-590), общее количество подключаемых радиомодулей программно не ограничено, количество контролируемых радиодатчиков одним радиомодулем до 40 шт.
- **USB 2.0 slave:** для настройки и обновления ПО контроллера без использования веб-сервиса и мобильного приложения при непосредственном подключении к ПК.

**Универсальные входы/выходы – 6 шт.,** в зависимости выбранной настройки могут быть использованы как аналоговый вход или как выход типа открытый коллектор (далее в тексте “Выход ОК”).

**Выходы открытый коллектор (ОК) – 6 шт.,**

Характеристики **Выхода ОК:**

- максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В;

- сопротивление во включенном состоянии - не более 10 Ом.

#### Характеристики **Универсального Входа**:

- входное напряжение 0-30 В;
- дискретность измерения 12 бит;
- погрешность не более 2%;
- подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 КОм.

**Аудио вход (микрофон)** – вход для подключения микрофона (в настоящее время не используются – в разработке).

**Аудио выход (динамик)** – линейный аудиовыход для подключения динамика или активных акустических систем (в настоящее время не используются – в разработке).

**Корпус:** D6MG, пластиковый, с креплением на DIN-рейку.

**Габаритные размеры корпуса:** (длина x ширина x высота) – 105 x 91 x 58 мм.

**Размер упаковки:** (длина x ширина x высота) – 225 x 155 x 90 мм.

**Вес брутто:** 0,30 кг.

**Класс защиты по ГОСТ 14254-2015:** IP20.

**Диапазон рабочих температур:** минус 25 °С – плюс 70 °С;

**Максимально допустимая относительная влажность:** 85%, без образования конденсата.

#### 4. Комплект поставки

Наименование	Количество
Контроллер ZONT H1000+	1 шт.
Блок основного питания	1 шт.
Антенна (для диапазона GSM и диапазона 433 МГц)	2 шт.
Кабель USB (A-B) для настройки конфигурации и обновления прошивки	1 шт.
Цифровой проводной комнатный термодатчик МЛ 8569	1шт.
Проводной цифровой датчик температуры в металлической гильзе МЛ 3614	3 шт.
SIM-карта	1 шт.

Регистрационная пластиковая карта	1 шт.
Винтовые клеммники, комплект	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

## 5. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам и прочим нормативным документам выложены на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе "[Документация](#)".

## 6. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – не ограничен.

## 7. Ресурс устройства и гарантии производителя.

**Срок службы** (эксплуатации) устройства – 5 лет.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.

Более подробные условия гарантийных обязательств и выполнения ремонта приведены в [Приложении 1. Гарантийные обязательства и ремонт](#), а также на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе ["Гарантия"](#).

## 8. Производитель

ООО «Микро Лайн»

**Адрес:** Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

**Тел/факс:** +7 (831) 220-76-76

**Служба технической поддержки:** e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru)


## 9. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_ ОТК (подпись/штамп) \_\_\_\_\_

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ZONT H1000+

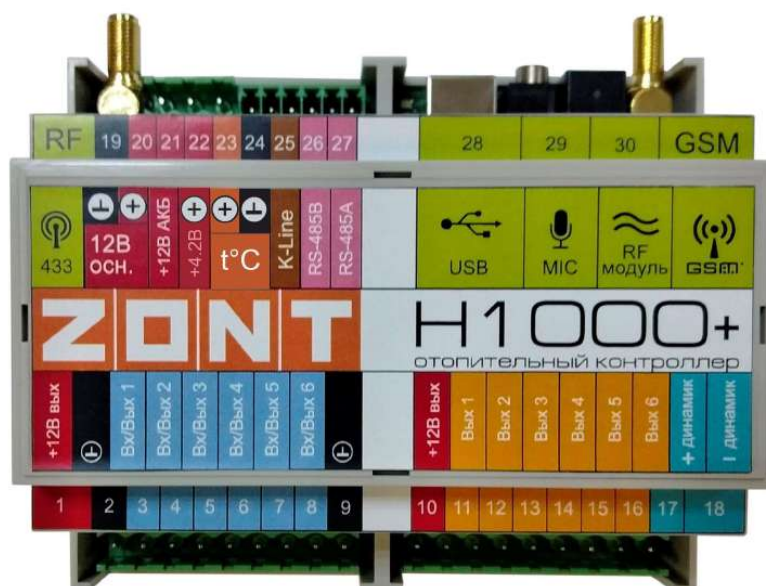

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ЧАСТЬ 1. Описание устройства, пользовательские настройки

ML.TD.ZH1000PL.001.01

## Руководство пользователя

### Часть 1. Описание устройства, пользовательские настройки

#### Об устройстве

##### Использование по назначению

Универсальный контроллер ZONT H1000+ (далее Контроллер) представляет собой программируемый контроллер, предназначенный для контроля и управления системами отопления любой сложности. Использование Контроллера не по назначению может повлечь за собой повреждения Контроллера, подключенного к нему оборудования и других материальных ценностей.

**ВНИМАНИЕ!!!** Контроллер управляет системой отопления, важной системой жизнеобеспечения здания. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для предотвращения аварий и исключения возможности нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу.

Не снимайте и не деактивируйте никакие предохранительные и контрольные устройства котлов и системы отопления. Незамедлительно устраняйте сбои и/или повреждения системы отопления или поручите это специалисту сервисной службы.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для дистанционного получения информации о критическом состоянии системы отопления настройте оповещения как минимум о следующих событиях:

- об отключении сети электроснабжения;
- о предельном снижении температуры воздуха в самом холодном помещении;
- о предельном снижении температуры обратного потока теплоносителя, чтобы избежать повреждения трубопроводов системы отопления морозом.

Для своевременного получения оповещений об авариях и критических состояниях системы отопления необходимо, чтобы баланс SIM-карты, установленной в устройство, был положительным и в месте установки Контроллера присутствовал хороший уровень приема GSM сигнала.

##### **Квалификация специалистов, производящих проектирование, монтаж, настройку и обслуживание**

Контроллер является частью построенной на его основе системы автоматизации отопления. Квалификация специалистов, осуществляющих проектирование системы автоматизации, монтаж, настройку и техническое обслуживание, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системам автоматизации отопления, частью которой является Контроллер.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования Контроллера. Все риски по использованию Контроллера несет единолично пользователь.



## 1. Описание и способы управления

Контроллер ZONT H1000+ предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды. Он осуществляет управление одним или двумя котлами, работающими как в каскаде, так и в качестве основной - резервный, бойлером ГВС, прямыми и смесительными контурами, циркуляционными насосами, а также любыми электрическими приборами, и поддерживает заданные температурные диапазоны в каждом контуре отопления. Кроме того, Контроллер обеспечивает дистанционный мониторинг напряжения питания, состояния подключенных проводных и радиоканальных датчиков, оповещает об аварии котлов, об отклонении контролируемых параметров от заданных значений и о возникновении других нештатных ситуаций.

Внешний вид и назначение клемм и разъемов приведены в [Приложении 4. Обозначение клемм и разъемов Контроллера](#).

### 1.1 Способы управления

Контроллер может управлять системой отопления, в состав которой входят:

- до 2-х газовых или электрических котлов различных типов;
- до шести смесительных контуров;
- контур горячего водоснабжения (ГВС).

Настройка и управление Контроллером производится следующими способами:

- дистанционно:
  - в веб-сервисе [ZONT](#), доступном из личного кабинета владельца на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) (использование возможно как с персонального компьютера, так и с мобильных устройств в любом из веб браузеров);
  - в мобильном приложении [ZONT](#) для смартфонов на платформе iOS и Android;
  - посредством SMS-команд;
- локально с помощью ПК после установки утилиты настройки через USB (доступна для скачивания на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе [Документация](#));
- командами с внешней панели управления ZONT МЛ-732 или МЛ-753 (осуществление команд управления).

### 1.2 Основные функции Контроллера

- позонное управление контурами системы отопления с учетом контроля воздуха в помещении, температуры теплоносителя и изменения температуры улицы (режим погодозависимой автоматики);
- двумя двумя котлами, работающими как в каскаде, так и в качестве основной - резервный с возможностью варианта работы котлов по расписанию.

Управление котлами возможно релейным или цифровым способами:

- для релейного управления Контроллер использует выходы ОК или универсальные входы/выходы. При этом для подключения используется дополнительное

промежуточное реле постоянного тока 12В / 220В (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно);

- ❑ для цифрового управления используются дополнительные внешние адаптеры цифровой шины (не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно). Через эти адаптеры Контроллер подключается к разъему котла, предназначенному для внешней автоматики управления. Адаптер цифровой шины выбирается исходя из того, какой цифровой интерфейс поддерживает котел:
  - адаптер OpenTherm (открытый цифровой интерфейс поддерживаемый многими производителями);
  - адаптер E-Bus (только для управления котлами Vaillant и Protherm);
  - адаптер E-Bus с прошивкой BridgeNet (только для управления котлами Ariston);
  - адаптер Navien (только для управления котлами Navien).

*Примечание:* Список котлов и протестированных моделей можно уточнить на сайте производителя [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе [Поддержка](#).

- контроллер управляет бойлером ГВС как по цифровой шине (двухконтурный котел с датчиком бойлера подключенным к плате котла), так и релейно (управляет отдельным насосом загрузки бойлера, контролируя температуру ГВС по своему датчику). Для обеззараживания воды при управлении отдельным бойлером косвенного нагрева предусмотрена автоматическая функция “Антилегионелла”, включаемая по настраиваемому расписанию.
- универсальные Входы/Выходы Контроллера в зависимости от выбранных пользователем настроек могут использоваться:
  - ❑ для управления исполнительным устройством системы отопления - насосом рециркуляции ГВС, насосом, сервоприводом (термоголовкой) или любым электрическим устройством;
  - ❑ для контроля состояния охранных или информационных датчиков - движения, размыкания, протечки воды, утечки газа, пожарных, влажности и прочих датчиков позволяющих судить о состоянии инженерных систем и окружающей среды;
  - ❑ для управления исполнительным устройством, срабатывающим по сигналам охранных или информационных датчиков (сирена звуковая, сирена с индикатором и др.);
  - ❑ для контроля аналоговых датчиков температуры NTC;
  - ❑ для контроля аналоговых датчиков давления;
  - ❑ для контроля состояние напряжения питания.
- Контроллер автоматически контролирует и оповещает:
  - ❑ об авариях и ошибках котла;
  - ❑ об отклонении измеряемых параметров от заданных значений;
  - ❑ о пропадании напряжения питания и о его восстановлении;
  - ❑ о срабатывании охранных и информационных датчиков;
  - ❑ о состоянии и режиме работы контролируемых датчиков и управляемых устройств.

**ВНИМАНИЕ!!!** Контроллер читает коды ошибок, которые передают котлы по цифровой шине. Расшифровка кодов ошибок, приводимая в приложении, соответствует стандартным кодам ошибок цифровых интерфейсов котлов.

Если производитель котла применил стандартную кодировку ошибок - то расшифровка кода ошибки в приложении соответствует расшифровке в руководстве на котел.

Если производитель использовал не стандартную кодировку, то расшифровка в руководстве на котел может быть совсем иной.

Поэтому, прежде чем приступить к устранению причин возникновения ошибки/аварии необходимо прочитать код на панели котла и открыв руководство на котел прочитать описание этого кода ошибки.

### 1.3 Алгоритмы терморегулирования, применяемые в контроллере

- Регулирование по **целевой температуре теплоносителя**;
- Регулирование по **целевой температуре воздуха** в помещении;
- Регулирование по **целевой температуре воздуха** в помещении с **ПИД-регулированием** температуры теплоносителя;
- Регулирование по **расчетной температуре теплоносителя в зависимости от уличной температуры** (функция ПЗА - “погодозависимая автоматика”);
- Регулирование по **целевой температуре воздуха** в помещении с использованием расчетной температуры теплоносителя, **в зависимости от уличной температуры** (функция ПЗА - “погодозависимая автоматика”);
- Регулирование по **комнатному термостату**.

## 2. Способы оповещения

Контроллер может контролировать состояние как проводных, так и радиоканальных датчиков (охранных, пожарных, протечки воды, утечки газа, вибрации и т.п.). В случае срабатывания какого-либо из датчиков автоматически формируется оповещение, которое доставляется пользователю Контроллера выбранным при настройке способом:

- голосовым и SMS-сообщением на запрограммированные телефонные номера;
- оповещением в личном кабинете веб-сервиса;
- оповещением в мобильном приложении.

### 2.1 Голосовое и SMS-оповещение

При возникновении аварийных ситуаций производится дозвон на запрограммированные номера телефонов. При успешном соединении включается голосовое сообщение с информацией о

причине тревоги. Если абонент недоступен или находится вне зоны действия сети, на запрограммированные телефонные номера отправляется SMS-сообщение с информацией о причине тревоги. Если абонент без соединения нажал отбой, SMS-сообщение не отправляется.

## 2.2 Оповещение в веб-сервис и мобильном приложении

В веб интерфейсе и мобильном приложении оповещение об аварии (тревоге) имеет вид всплывающего окна «Важные события», в котором указана причина возникновения события, при этом формируется запись в журнале событий.

## 3. Способы настройки и управления Контроллером

### 3.1 Локальное управление

Для локального управления системой отопления применяется внешняя панель управления (дополнительное оборудование, приобретается отдельно). Выпускается в 2-х вариантах исполнения: модель МЛ-732 и модель МЛ-753.

Функциональные возможности внешней панели управления:

- ручное управление температурой в помещении;
- отображение текущей температуры;
- установка целевой температуры;
- изменение режимов работы;
- индикация аварии котла;
- индикация работы котла в режиме нагрева.

Подробную информацию о панелях и инструкции по эксплуатации можно посмотреть на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru).

### 3.2 Дистанционное управление

#### 3.2.1. SMS-управление

SMS-управление возможно с номеров телефонов, заданных настройками Контроллера. Через SMS-команды и оповещения можно изменять режимы отопления и целевые температуры и контролировать состояние системы отопления.

Подробная информация приведена в [Приложении 7. “SMS-управление системой отопления и охранной сигнализацией”](#).

#### 3.2.2 Управление с мобильных устройств

Онлайн-сервис ZONT на мобильных устройствах доступен из мобильного приложения ZONT для платформ iOS и Android.



### 3.2.3 Управление из личного кабинета веб-сервиса (с ПК или планшета)

Онлайн-сервис ZONT доступен из любого браузера на сайте производителя [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru).



## 4 Описание онлайн-сервиса ZONT

Для контроля и управления работой системы отопления в онлайн-сервисе ZONT предназначены следующие вкладки:



### 4.1 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”

Основная вкладка контроля и управления. Отображает заданные режимы отопления, целевые и фактические температуры, признак работы котла и контуров отопления, информацию с температурных датчиков. Позволяет менять действующие режимы и целевые температуры.

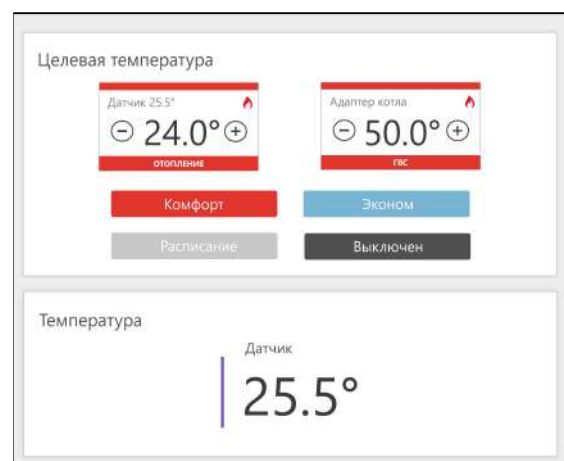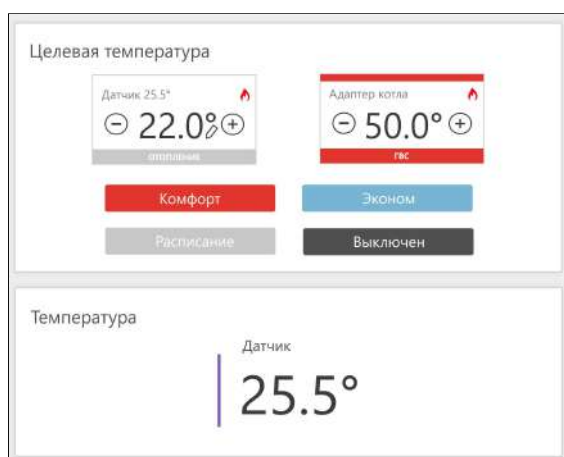


Ручное изменение целевой температуры осуществляется кнопками “+” и “-” в поле редактируемого контура. Введенная вручную целевая температура сохраняется только до первого переключения режима работы, т.е. носит временный характер. Контур с измененной целевой температурой имеет признак ручного ввода (отображение значка “карандаш” справа от температурного значения), а цвет контура меняется на серый.

### 4.2 Вкладка “СОСТОЯНИЕ”


Отображает:

- текущие параметры котла (только при режиме управления по цифровой шине);
- напряжение основного и резервного источников питания;
- состояние и параметры контролируемых проводных и радиоканальных датчиков;
- аварийные сообщения котла;
- параметры, уровень сигнала и статус каналов связи (GSM и Wi-Fi).

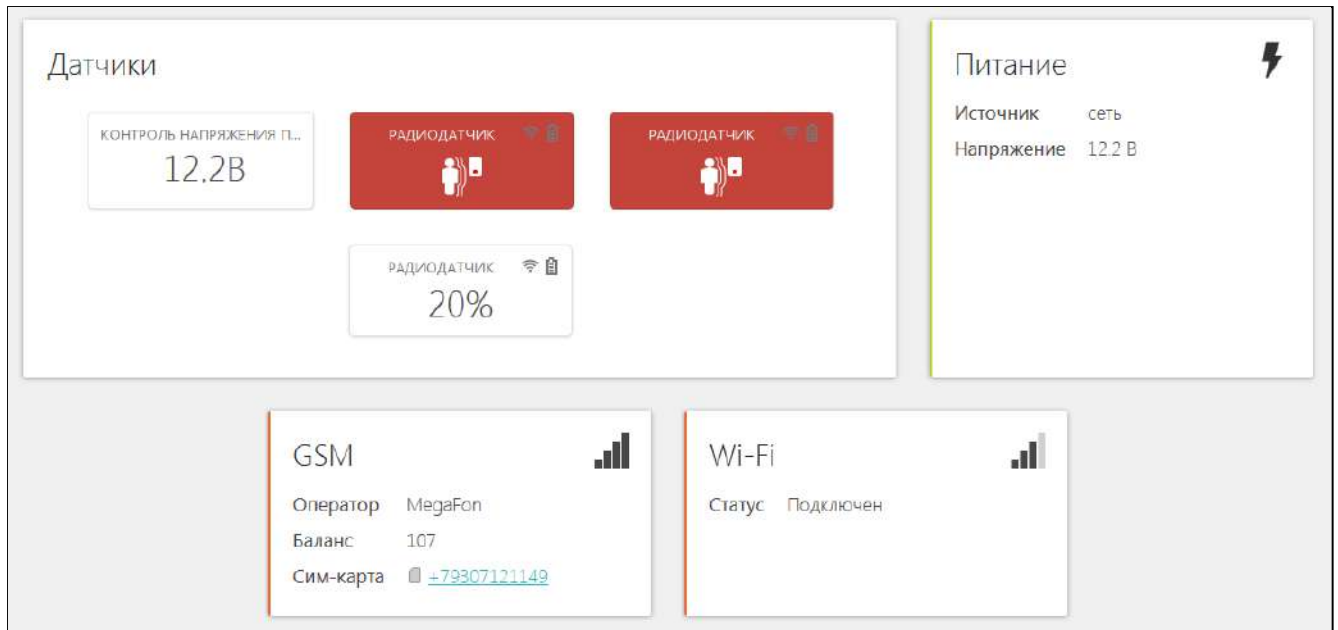

### 4.3 Вкладка “ГРАФИКИ”

Позволяет графически контролировать динамику изменения выбираемых пользователем параметров работы системы отопления и используемых датчиков. Доступна настройка 10-ти самостоятельных графиков

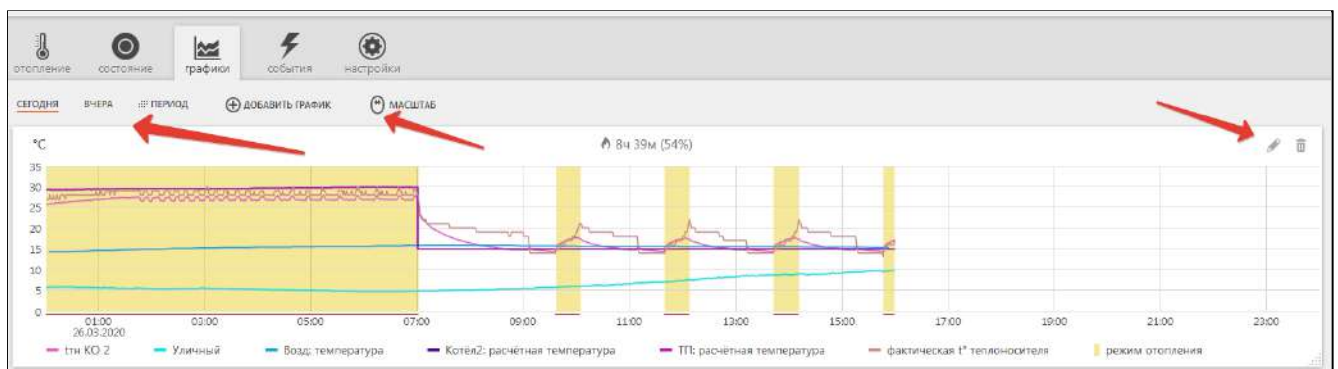

Выбор параметров для графиков осуществляется с помощью символов (“Изменить”) и (“Удалить”)

Редактирование параметров выполняется из перечня во всплывающем списке:



**Выберите графики**

<p><b>Состояние GSM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> уровень сигнала</li> <li><input type="checkbox"/> баланс</li> <li><input type="checkbox"/> домашняя сеть</li> <li><input type="checkbox"/> поиск сигнала</li> <li><input type="checkbox"/> отказ сети</li> <li><input type="checkbox"/> роуминг</li> </ul> <p><b>Питание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> напряжение питания</li> </ul> <p><b>Проводные термодатчики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Датчик</li> </ul> <p><b>Радиодатчики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: движение</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура за пределами</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: аккумулятор</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: сигнал</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: движение</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура за пределами</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: аккумулятор</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: сигнал</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: влажность</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: влажность за пределами</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура за пределами</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: аккумулятор</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: сигнал</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура</li> <li><input type="checkbox"/> Радиодатчик: температура за пределами</li> </ul>	<p><b>Целевая температура</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Котел: расчётная температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Котел: целевая температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Котел: запрос тепла</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Отопление: расчётная температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Отопление: целевая температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Отопление: запрос тепла</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ГВС: расчётная температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ГВС: целевая температура</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ГВС: запрос тепла</li> </ul> <p><b>Напряжение, сопротивление и давление</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Контроль напряжения питания: напряжение</li> </ul> <p><b>Адаптер котла</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> расчётная <math>t^{\circ}</math> теплоносителя</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> фактическая <math>t^{\circ}</math> теплоносителя</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> фактическая <math>t^{\circ}</math> ГВС</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <math>t^{\circ}</math> обратного потока</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <math>t^{\circ}</math> снаружи</li> <li><input type="checkbox"/> уровень модуляции горелки</li> <li><input type="checkbox"/> давление теплоносителя</li> <li><input type="checkbox"/> скорость потока ГВС</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> режим отопления</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> режим ГВС</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ошибка котла</li> </ul>
--	--

OK


**Примечание:** При наведении курсора на график отображаются время, соответствующее позиции курсора, и значения всех параметров в этот момент времени (внизу под графиками).

**Примечание:** При наведении курсора на параметр под графиком выделяется только график этого параметра на фоне остальных. Клик на параметре меняет единицы измерения шкалы Y на соответствующие параметру. Например, если на графике изображены влажность и температура и шкала Y была проградуирована в градусах, то при двойном клике по названию параметра влажности единицы измерения шкалы Y поменяются с градусов на проценты.

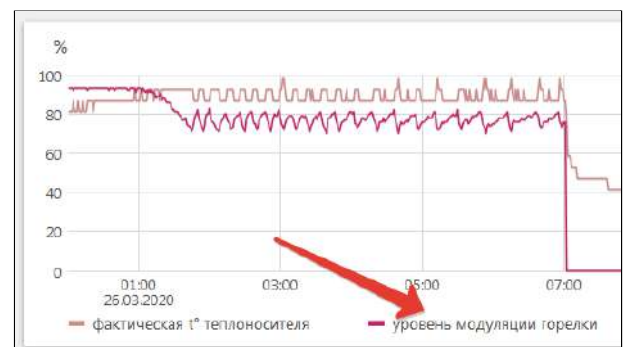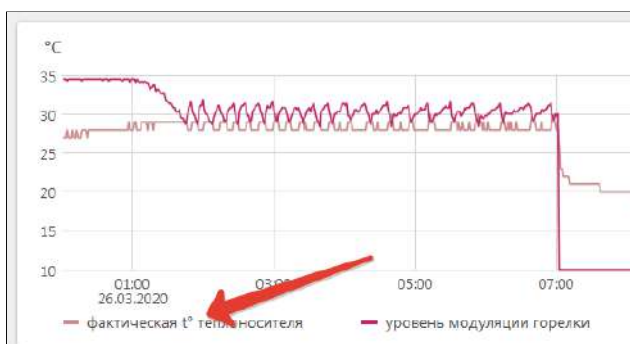

## 4.4 Вкладка “СОБЫТИЯ”

Представляет собой “журнал” в котором отображены основные события за настраиваемый период времени.

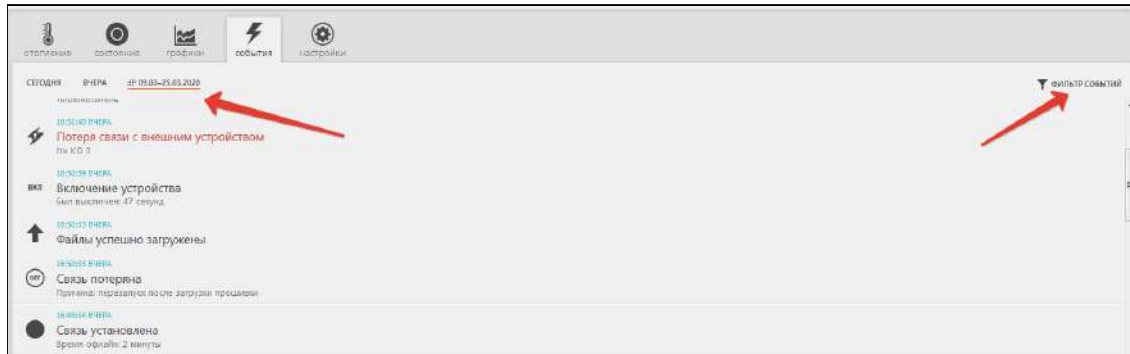


События можно отфильтровать при помощи «Фильтра событий», выбрав только необходимые.

Длительность бесплатного хранения информации (событий и всех параметров) составляет 3 месяца. Существует возможность платного расширения срока хранения информации, подробнее на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе “[О сервисе](#)”.

## 4.5 Вкладка “ОХРАНА”


Вкладка для контроля состояния охранных и информационных датчиков подключенных к аналоговому входу Контроллера и управления режимом охраны.

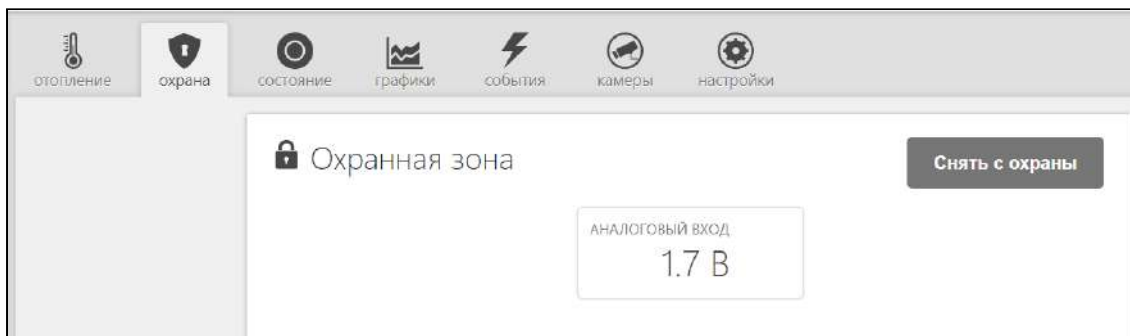

## 4.6 Вкладка “КАМЕРЫ”

Вкладка для просмотра изображения с IP-камер, передающих данные по потоковому протоколу RTSP. Эта функция онлайн-сервиса ZONT и не требует физического подключения камер к Контроллеру.



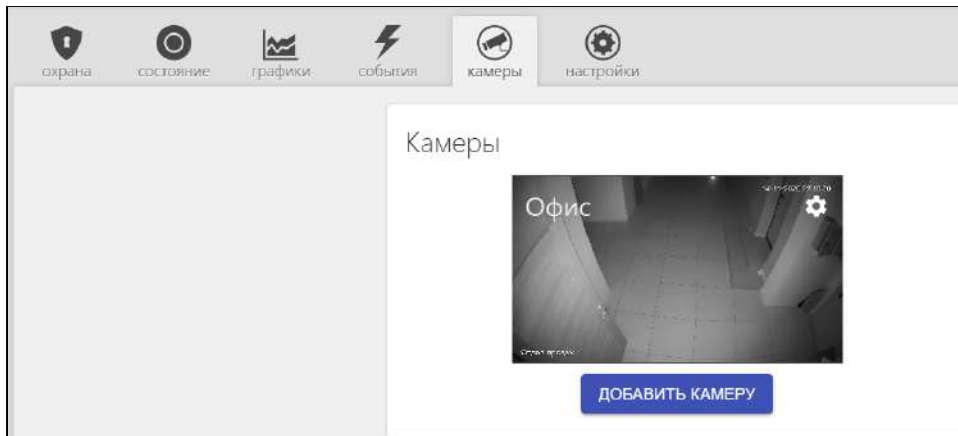

IP-камера снимает видео и транслирует его в реальном времени по закрытому каналу. Доступ к каналу можно получить с помощью специализированных программ при использовании RTSP-ссылки на видеопоток камеры.

Подключение и настройка проходит в несколько этапов:


1. настройка сетевого оборудования (роутера или маршрутизатора),
2. настройка IP-камеры,
3. получение RTSP-ссылки на видеопоток,
4. подключение камеры в личном кабинете.

Подробная информация размещена в разделе “[Поддержка](#)” сайта [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru).

#### 4.7 Вкладка “НАСТРОЙКИ”

Интерфейс настройки Контроллера имеет **два уровня доступа**:

- **пользовательский;**
- **сервисный.**

Интерфейс настроек онлайн-сервиса ZONT содержит подсказки, которые вызываются кликом по графическому символу , расположенному рядом с задаваемым параметром.

Доступ в Сервисный режим предоставляется по паролю. По умолчанию пароль **admin**.




## 5. Настройки, доступные пользователям


После настройки Контроллера сервисным инженером, пользователь может сделать некоторые изменения, доступные из пользовательского режима настроек.

В процессе настройки необходимо хорошо представлять себе функционирование системы отопления, которой управляет Контроллер.

Веб сервис ZONT сделан максимально интуитивным и содержит множество справок, поэтому ниже будут описаны только те функции и настройки, которые требуют пояснений.

**Примечание:** Справка к настройке вызывается кликом по графическому символу “помощь”  расположенному рядом с окнами для ввода или выбора значений задаваемых параметров.

### 5.1 Настройка списка, телефонов и ролей пользователя и способов оповещений

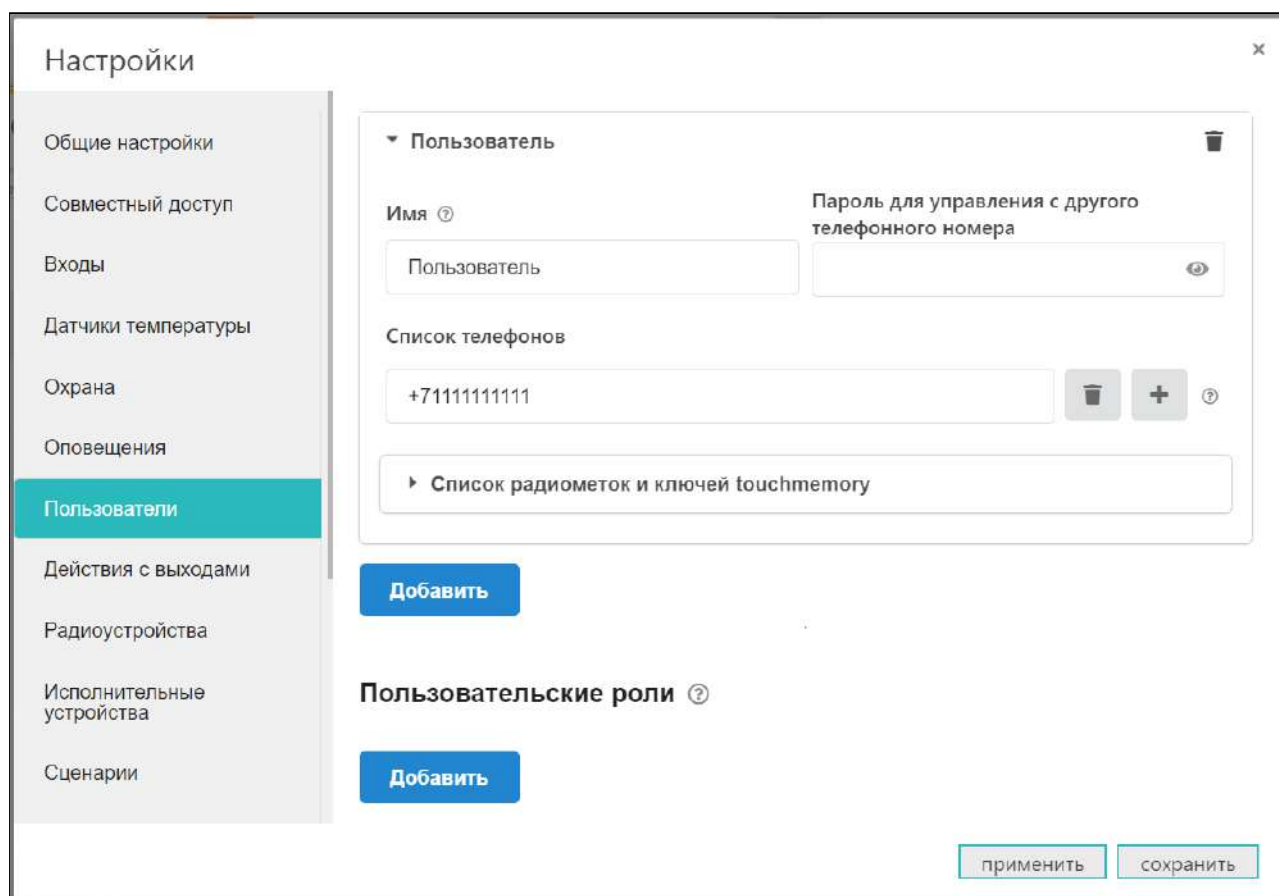

Настройки

Общие настройки

Совместный доступ

Входы

Датчики температуры

Охрана

Оповещения

**Пользователи**

Действия с выходами

Радиоустройства

Исполнительные устройства

Сценарии

Пользователь

Имя ?

Пользователь

Пароль для управления с другого телефонного номера

Список телефонов

+7111111111

Список радиометок и ключей touchmemory

Добавить

Пользовательские роли ?

Добавить


применить

сохранить

## Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Входы
- Датчики температуры
- Охрана
- Оповещения**
- Пользователи
- Действия с выходами
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства
- Сценарии

### Оповещения ?

▼ Пропадание питания 

Имя ? Тип оповещения

Пропадание питания Голосовое и смс оповещение ▼


Текст смс оповещения ?


пропадание питания

Текст голосового оповещения ?

пропадание питания

► Список получателей

► Появление питания 

► Восстановление питания 

применить сохранить

Созданные оповещения можно использовать для настроек в других местах. Например, для оповещения об отказе датчика, о превышении порога температуры и так далее.

## 5.2 Настройка датчиков температуры

### Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Входы
- Датчики температуры**
- Охрана
- Оповещения
- Пользователи
- Действия с выходами
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства
- Сценарии

#### Гидрострелка 26.3°

Имя <sup>?</sup>	Серийный номер <sup>?</sup>
<input type="text" value="Гидрострелка"/>	<input type="text" value="02161800BEEE28"/>
Верхний порог, °C <sup>?</sup>	Нижний порог, °C <sup>?</sup>
<input type="text" value="24"/>	<input type="text"/>
Гистерезис выхода за пороги, °C <sup>?</sup>	Задержка формирования события о потере связи с датчиком, мин <sup>?</sup>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="checkbox"/> уличный датчик <sup>?</sup>	Цвет
<input checked="" type="checkbox"/> событие на сервер <sup>?</sup>	<input type="text" value="Авто"/>


▶ Выполнить при потере связи с датчиком


▶ Выполнить при выходе за верхний порог

Доступен выбор цвета датчиков, значения порогов максимальной и минимальной температуры. При выходе за введенные пороги настраиваются события, например, оповещение через SMS или веб интерфейс.

### 5.3 Настройка контуров отопления и исполнительных устройств для зонального регулирования


Контуров отопления и исполнительные устройства настраиваются в сервисном режиме.

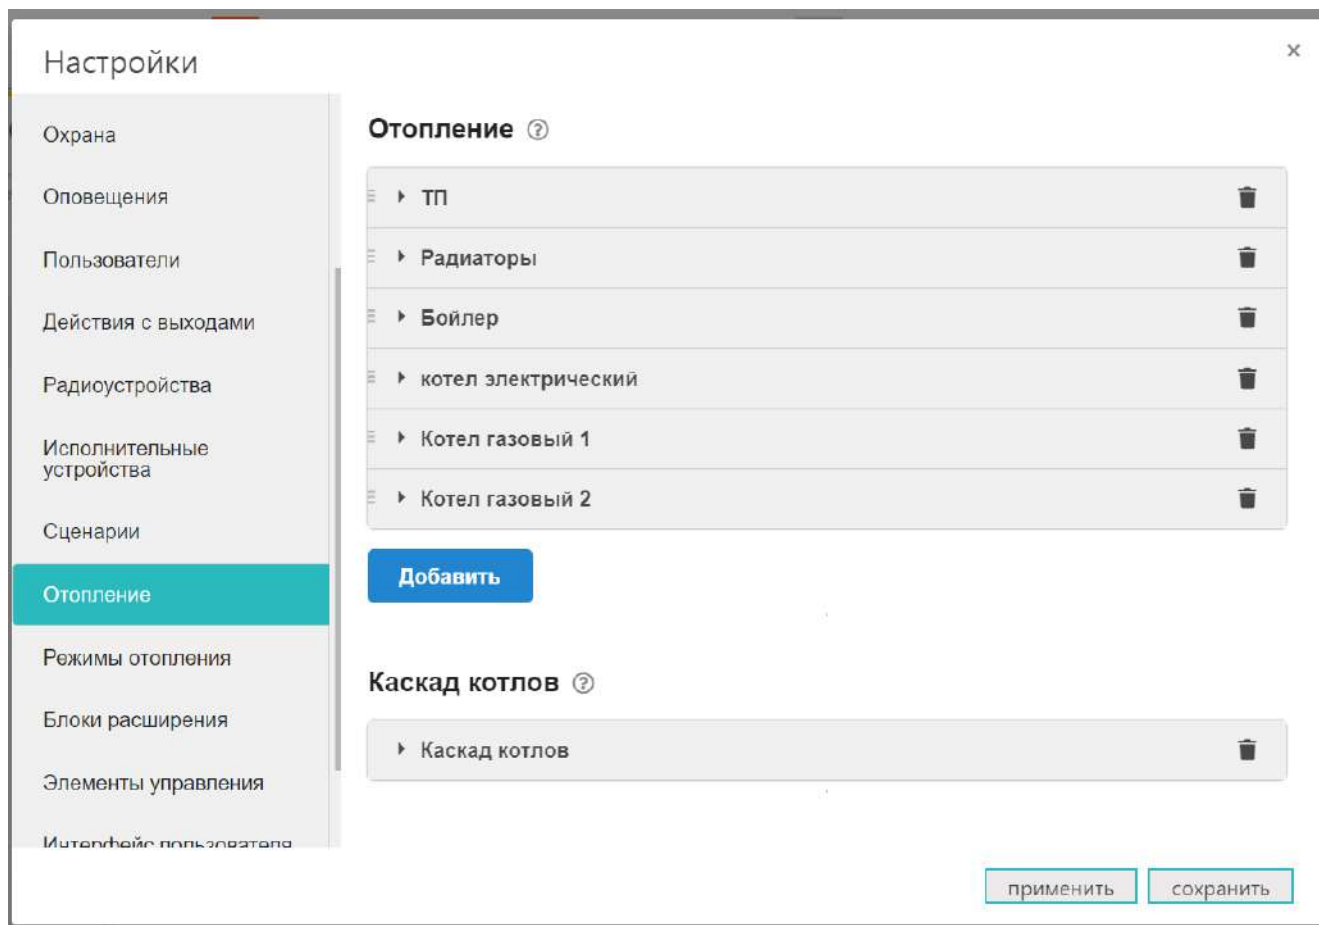

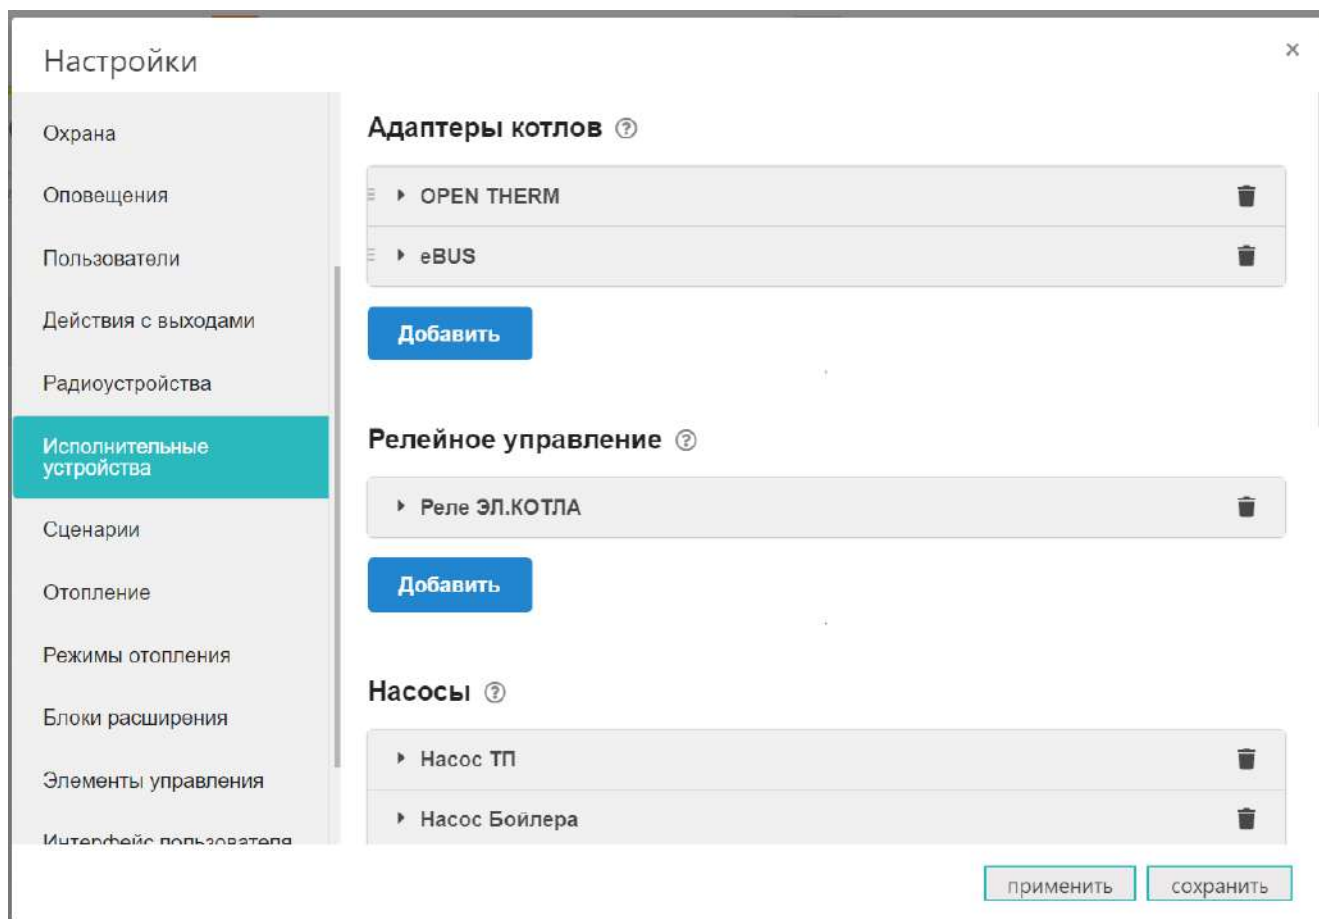

## 5.4 Настройка режимов отопления

Настройка режимов отопления предусматривает задание каждому управляемому контуру (Отопление, ГВС и т.д.) определенного значения целевой температуры или его состояния.

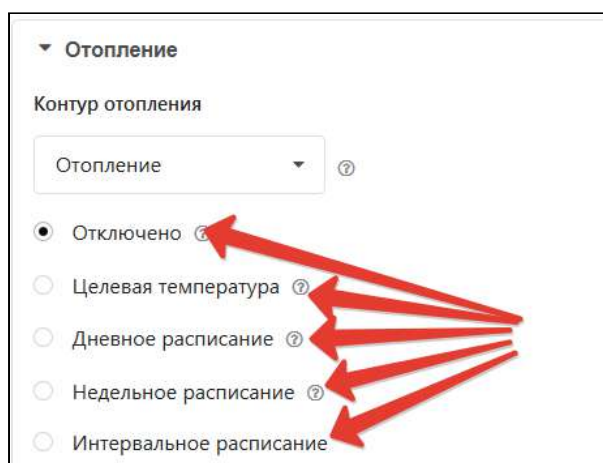

Вариант	Действие
“Отключено”	Отключает контур.

“Целевая температура”	Задаёт значение целевой температуры в контуре.
“Расписание”	Предусматривает задание значения дневной или еженедельной температуры, а также работу по интервальному графику.


## 5.5 Расписание для режимов отопления

Расписание в настройке режимов отопления может быть следующих типов:

- дневная температура;
- еженедельная температура;
- интервальное расписание.

### 5.5.1 Расписание типа “дневная температура”

Значения температуры или режимы в расписании задаются на время не менее, чем один час в сутки. Для создания расписания необходимо в 24-часовом поле настройки выбрать нужный интервал, указать желаемое значение температуры или режим.

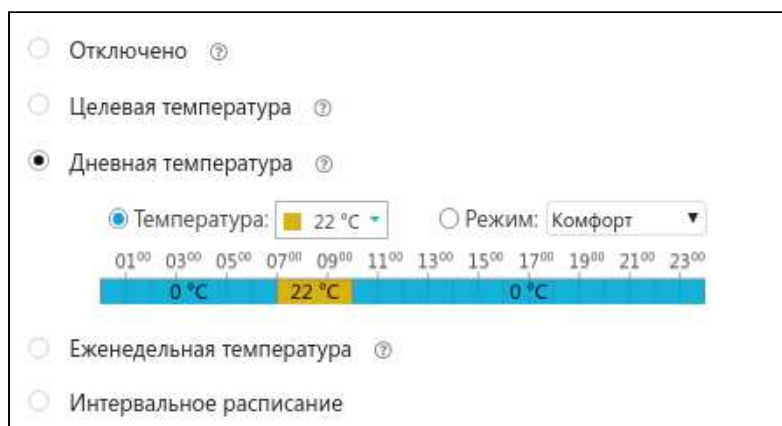

The screenshot shows the configuration screen for the 'Daily Temperature' (Дневная температура) mode. It includes several radio buttons for mode selection: 'Отключено' (Off), 'Целевая температура' (Target temperature), 'Дневная температура' (Daily temperature), 'Еженедельная температура' (Weekly temperature), and 'Интервальное расписание' (Interval scheduling). The 'Daily temperature' option is selected. Below it, there are controls for 'Температура' (Temperature) set to 22 °C and 'Режим' (Mode) set to 'Комфорт' (Comfort). A 24-hour timeline is displayed with temperature values: 0 °C from 01:00 to 07:00, 22 °C from 07:00 to 19:00, and 0 °C from 19:00 to 23:00.

### 5.5.2 Расписание типа “еженедельная температура”

Значения температуры или режимы в расписании задаются на время не менее, чем один час в неделю. В поле “настройки” нужно выбрать желаемый интервал времени, установить значение температуры и режим для этого интервала.

Отключено ?  
 Целевая температура ?  
 Дневная температура ?  
 Еженедельная температура ?

Температура: 24 °C     Режим: Ночь

	01 <sup>00</sup>	03 <sup>00</sup>	05 <sup>00</sup>	07 <sup>00</sup>	09 <sup>00</sup>	11 <sup>00</sup>	13 <sup>00</sup>	15 <sup>00</sup>	17 <sup>00</sup>	19 <sup>00</sup>	21 <sup>00</sup>	23 <sup>00</sup>
пн	Ночь		11 °C						Ночь			
вт			11 °C									
ср	Ночь		24 °C						Ночь			
чт			24 °C									
пт	Ночь		24 °C						Ночь			
сб			24 °C									
вс	Ночь		24 °C						Ночь			
			24 °C									

Интервальное расписание

### 5.5.3 Расписание типа “интервальное”

В интервальном расписании задаются значения температуры или режимы с дискретностью одна минута за выбранный интервал времени. Для настройки следует указать временной интервал, требуемое значение температуры и дни недели, действия данного интервала. Доступно создание нескольких таких интервалов. Вне этих интервалов задается общий режим или значение температуры для всего остального времени вне интервалов.

**ВНИМАНИЕ!!!** Обратите внимание, что в одном и том же интервале не допускается назначение разных значений температур или режимов.

Интервальное расписание

▼ Интервал №1, 07:10 – 21:05

Временной интервал  
 07:10 — 21:05

Действующее значение температуры  
 Температура     Режим  
 26

Регистр действия расписания  
 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Добавить временной интервал



Значение по умолчанию, вне заданных интервалов  
 Температура     Режим  
 Ночь




## 5.6 Настройка доступа другим пользователям

Функция, доступная владельцу аккаунта, в котором зарегистрирован Контроллер. Разрешает предоставить доступ в личный кабинет другому пользователю. Часто доступ к устройству предоставляют сервисному инженеру для дистанционной оценки состояния системы или для проведения настроек.

**Примечание:** Доступ можно предоставить только пользователям, зарегистрированным в онлайн сервисе ZONT.

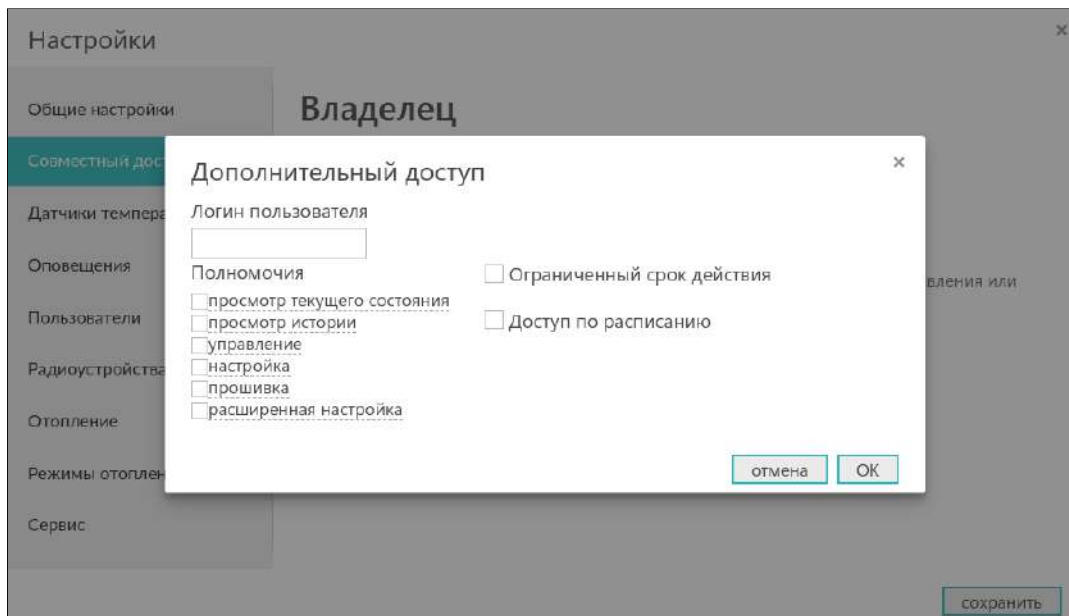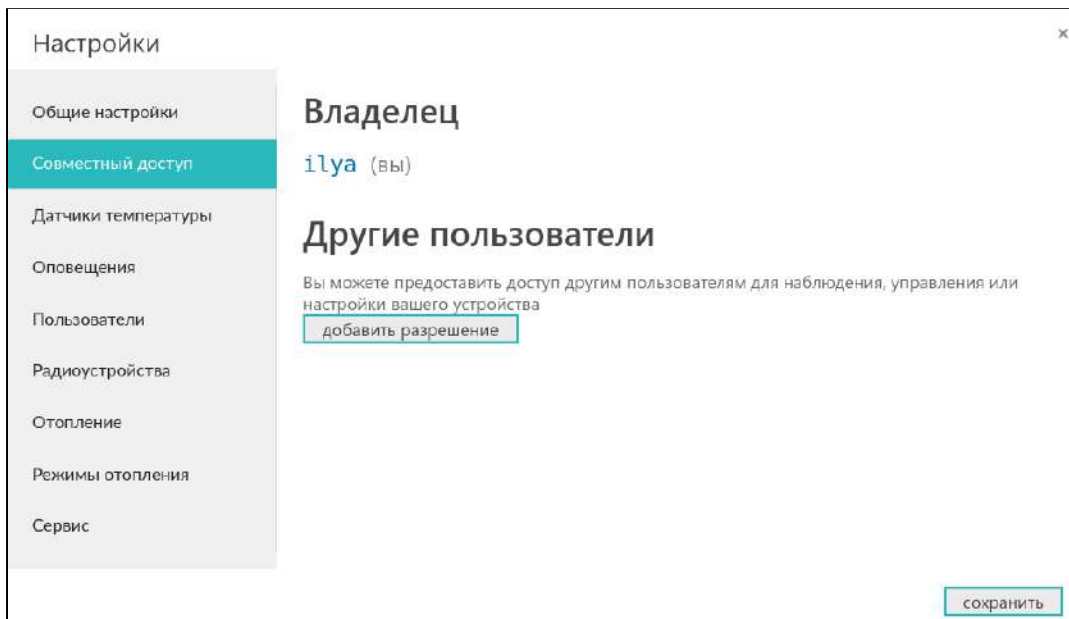

## 5.7 Настройка и подключение радиоустройств

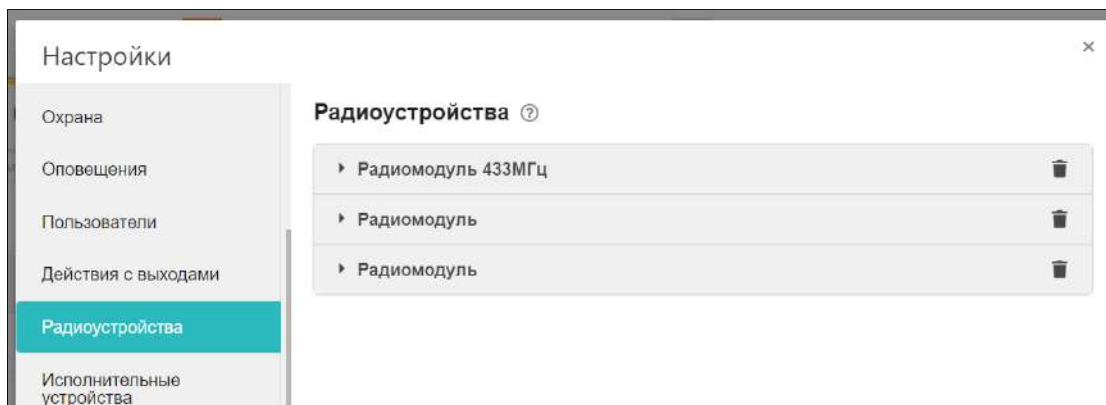


Контроллер поддерживает радиоустройства (датчики и брелоки), работающие на:


- частоте **433** МГц (открытый протокол обмена данными RT 2262 или EB 1527),
- частоте **868** МГц.(оригинальный зашифрованный протокол обмена ZONT с обратной связью).

Радиоканал 433 МГц - встроенный. Радиоканал 868 МГц - подключаемый.

На вкладке “Радиоустройства” встроенный радиомодуль 433 МГц отображается всегда, а радиомодуль 868 МГц становится видимым только после его правильного подключения к интерфейсу контроллера.

Доступно два варианта подключения: или по интерфейсу K-Line или по интерфейсу RS-485:

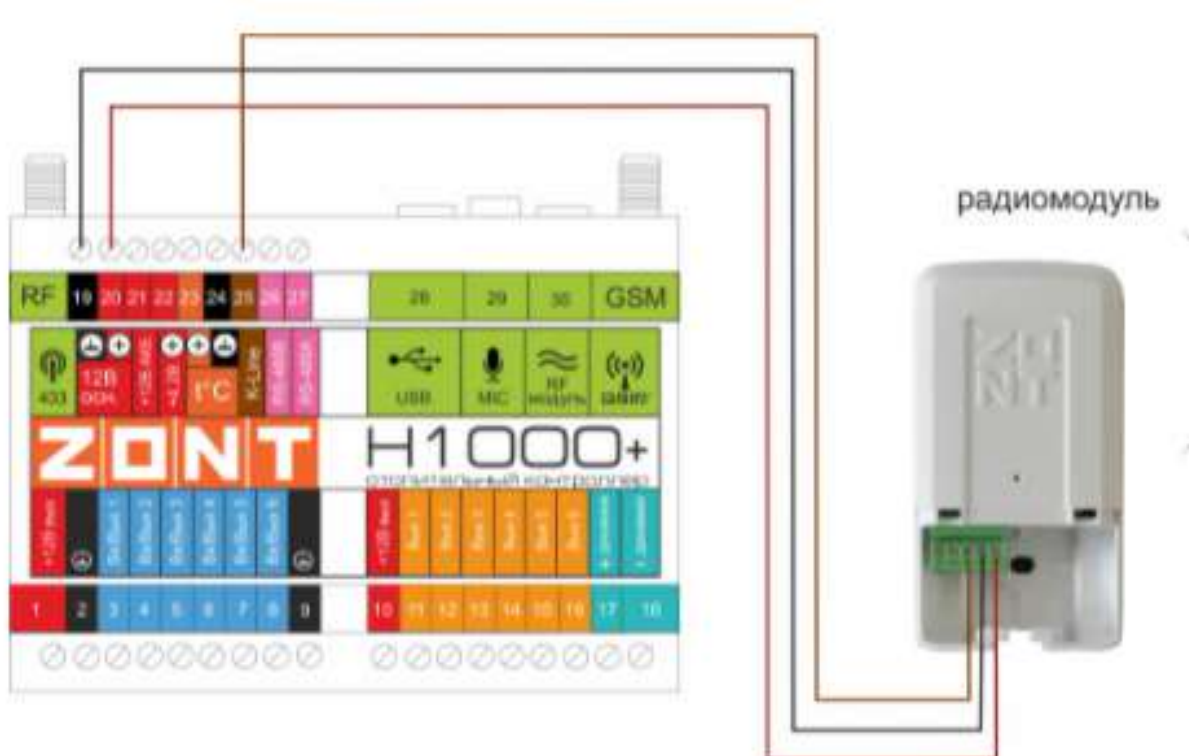

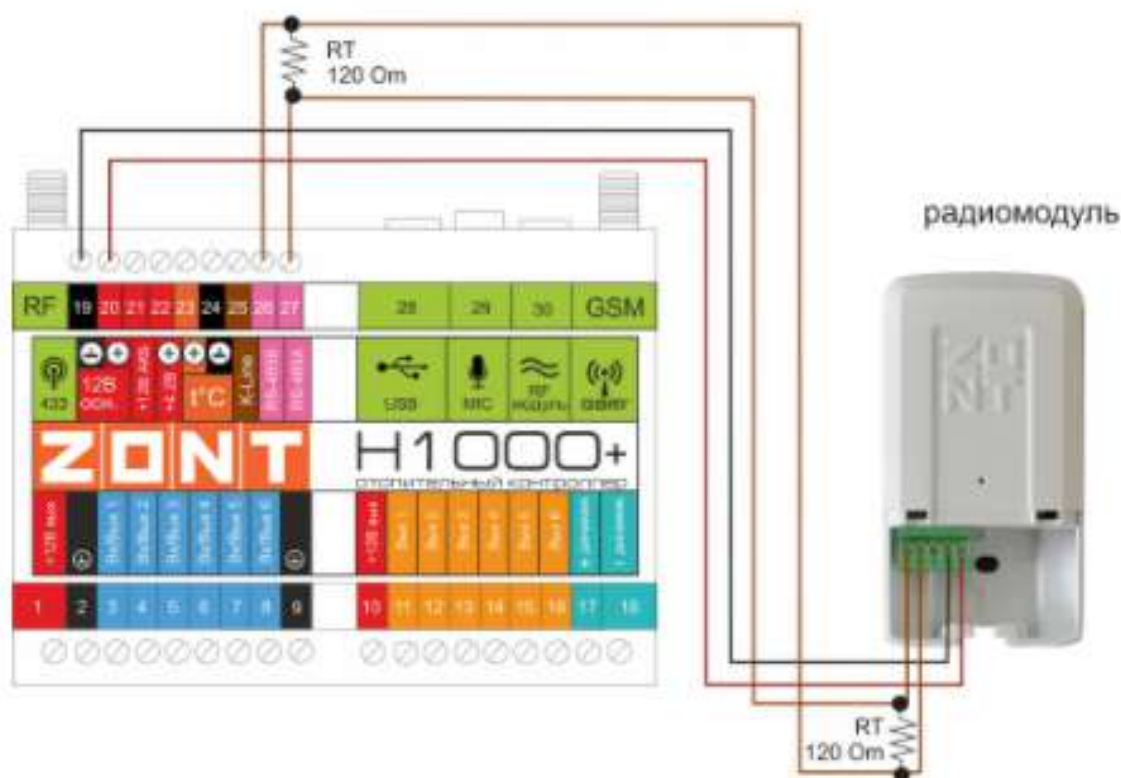

**Примечание:** При необходимости удлинения радиоканала подключаемый радиомодуль разместить в другом помещении (этаже, комнате) относительно Контроллера. При подключении по интерфейсу K-Line максимальное расстояние 15 м, а при подключении по интерфейсу RS-485 - 200 м.

Допускается удаление радиомодуля по RS-485 на расстояние более 200 м., но для обеспечения устойчивой связи необходима установка сопротивления 120 Ом между каналами А и В интерфейса (см. схему выше).

### 5.7.1 Возможности по контролю разных радиоустройств

Регистрируемым датчикам и кнопкам брелоков можно присвоить имя и выбрать реакцию контроллера на срабатывание датчиков или нажатие кнопок брелоков.

Радиодатчики 433 МГц информируют о срабатывании. По этим событиям можно настроить Оповещения и Действия выходов контроллера

Кнопки Радиобрелоков 433 МГц можно настроить для отправки Оповещений, Действий с выходами контроллера и Управления охранными зонами.

Радиодатчики 868 МГц информируют о срабатывании, уровне заряда элемента питания, мощности радиосигнала и времени последнего сеанса связи. По срабатыванию датчика можно настроить Оповещения и Действия выходов контроллера

Кнопки Радиобрелоков 868 МГц (Вкл и Выкл) по умолчанию настроены для управления охранными зонами. Третья (дополнительная) кнопка может быть настроена для отправки Оповещений и Действий с выходами контроллера.

**Примечание:** Для экономии заряда элемента питания радиодатчика 868 МГц обмен данными с ним производится по следующему алгоритму:


- если измеряемые параметры не меняются, то данные обновляются с периодичностью раз в 20 минут;
- если измеряемые параметры меняются либо зафиксировано событие (тревога) – информирование производится мгновенно.

Информация на графиках температуры и влажности от радиодатчиков 868 МГц обновляется по мере их изменений, но не реже чем один раз в десять минут. Поэтому при неизменных параметрах, если из-за помех или слабого сигнала данные не поступили в течение 10-минутного периода, могут образоваться “пробелы” в линии параметров на отображаемых графиках.

**ВНИМАНИЕ!!!** При использовании охранных датчиков 433 МГц сигнал тревоги приходит с датчика только в момент срабатывания. В дальнейшем такие датчики не сообщают о своем состоянии. Например, при открытии двери датчик однократно отправит сигнал тревоги. Если дверь осталась открытой, то датчик не передает сигналов тревоги, т.е. Контроллер воспринимает ее закрытой. Следующий сигнал тревоги с такого датчика поступит только после того, как дверь будет закрыта, а потом вновь открыта.

### 5.7.2 Порядок регистрации радиоустройств

Радииодатчики 433 МГц и 868 МГц регистрируются в Контроллере по одинаковому алгоритму: На датчике надо включить питание, разместить его относительно Контроллера (Радиомодуля) на расстояние не менее 2-х метров в одной с ним плоскости и перевести Контроллер в режим добавления радиоустройств, нажав на вкладке “Радиоустройства” кнопку “Добавить” или “Разрешить добавление” (в разных версиях название кнопки может меняться)

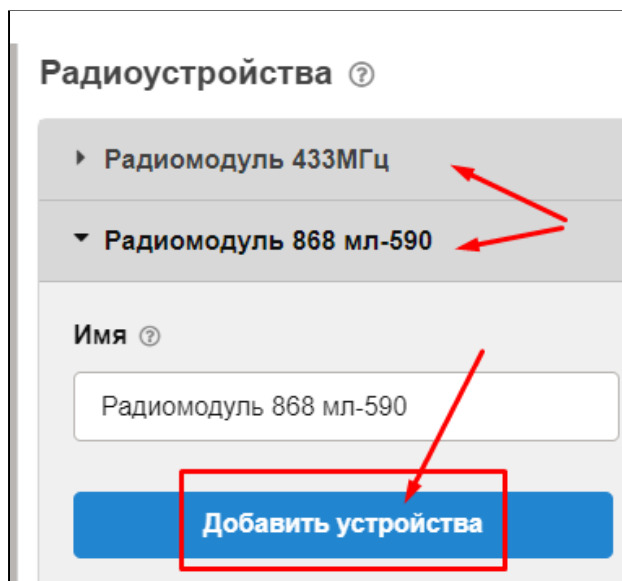

Режим добавления нового радиодатчика включается на 120 сек. В этот промежуток нужно

вызвать срабатывание датчика (433) или нажать и удерживать кнопку на плате датчика (868) до загорания на нем индикатора на 1-1,5 сек.

Зарегистрированный датчик автоматически появляется в списке радиодатчиков, связанных с данным радиомодулем. Измеряемые параметры датчика могут отображаться не сразу, а с некоторой задержкой, что является нормальным и объясняется периодом опроса радиоустройств, описанном выше.

Если датчик не определился или индикатор не загорелся, а коротко мигнул, то нужно отпустить кнопку и, через 4-5 сек. повторно ее нажать и удерживать.




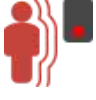




Радиобрелоки 433 МГц регистрируются аналогично радиодатчикам 433 МГц по алгоритму, описанному выше, причем каждая кнопка добавляется по отдельности, как самостоятельное радиоустройство.

Радиобрелоки 868 МГц регистрируются аналогично радиодатчикам 868 МГц по алгоритму, описанному выше. Кнопки Вкл и Выкл по умолчанию настроены для управления охранными зонами и добавляются одновременным нажатием и удержанием. Третья (дополнительная) кнопка добавляется как самостоятельное радиоустройство.

**ВНИМАНИЕ!!!** При использовании в конфигурации Контроллера нескольких радиомодулей, при регистрации радиоустройств нужно соблюдать следующие правила:

- При добавлении радиодатчиков (радиобрелоков), к контроллеру должен быть подключен только тот радиомодуль, который выбран для их контроля.
- При регистрации следующей группы радиодатчиков (радиобрелоков), первый радиомодуль нужно отключить и вместо него подключить второй, с которым будет работать эта группа радиоустройств.
- После завершения регистрации всех радиоустройств, радиомодули могут быть подключены к Контроллеру и установлены на места своего применения.

### 5.7.3 Символы состояния контролируемых радиоустройств

		датчик протечки: сухой/сработал
		датчик движения: в покое/сработал
		индикатор уровня сигнала: отличный/отсутствует
		уровень заряда батареи: полный
		параметр (значение параметра) влажности


## 5.7.4 Настройка контроля охранных и информационных датчиков

### ВНИМАНИЕ!!!

При контроле состояния охранных и информационных радиодатчиков, для определения факта их сработки важно соблюдать следующее правило:

В настройке такого датчика нужно установить признак “Контроль без охраны”

#### Радиоустройства ?

▼ Радиомодуль 433МГц 

**Брелоки ?**


+ ДОБАВИТЬ

---

**Датчики ?**

Разрешить добавление

---

▼ датчик 

<b>Имя ?</b>	<b>Задержка сброса события срабатывания, мин</b>
<input type="text" value="датчик"/>	<input type="text" value="1"/>
<b>Тип ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> контроль без охраны
<input type="text" value="Датчик открытия двери/окна"/>	
<b>Выполнить при срабатывании</b>	▼

Если подключенный датчик требует контроля только в охране, то нужно создать “Охранную зону” в которой указать этот датчик и уже в ней прописать все действия при срабатывании датчика (датчиков) в ней.

## Охранные зоны ?

Охранная зона

Имя ?

Охранная зона

Задержка формирования события после срабатывания, сек ?      Задержка постановки на охрану, сек ?

0      0

Датчики ^


датчик + × ?

Сирены / индикаторы охраны ∨

Оповещения/действия при срабатывании ∨


Оповещения/действия при восстановлении ∨

Каждую охранную зону можно отдельно контролировать и управлять ее режимом работы, используя для этого соответствующую вкладку веб-сервиса:

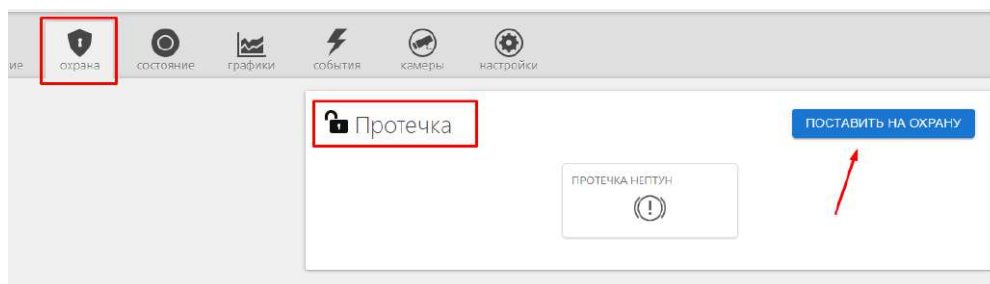

## 6. Индикация параметров в веб интерфейсе

### 6.1 Индикация состояния контуров отопления

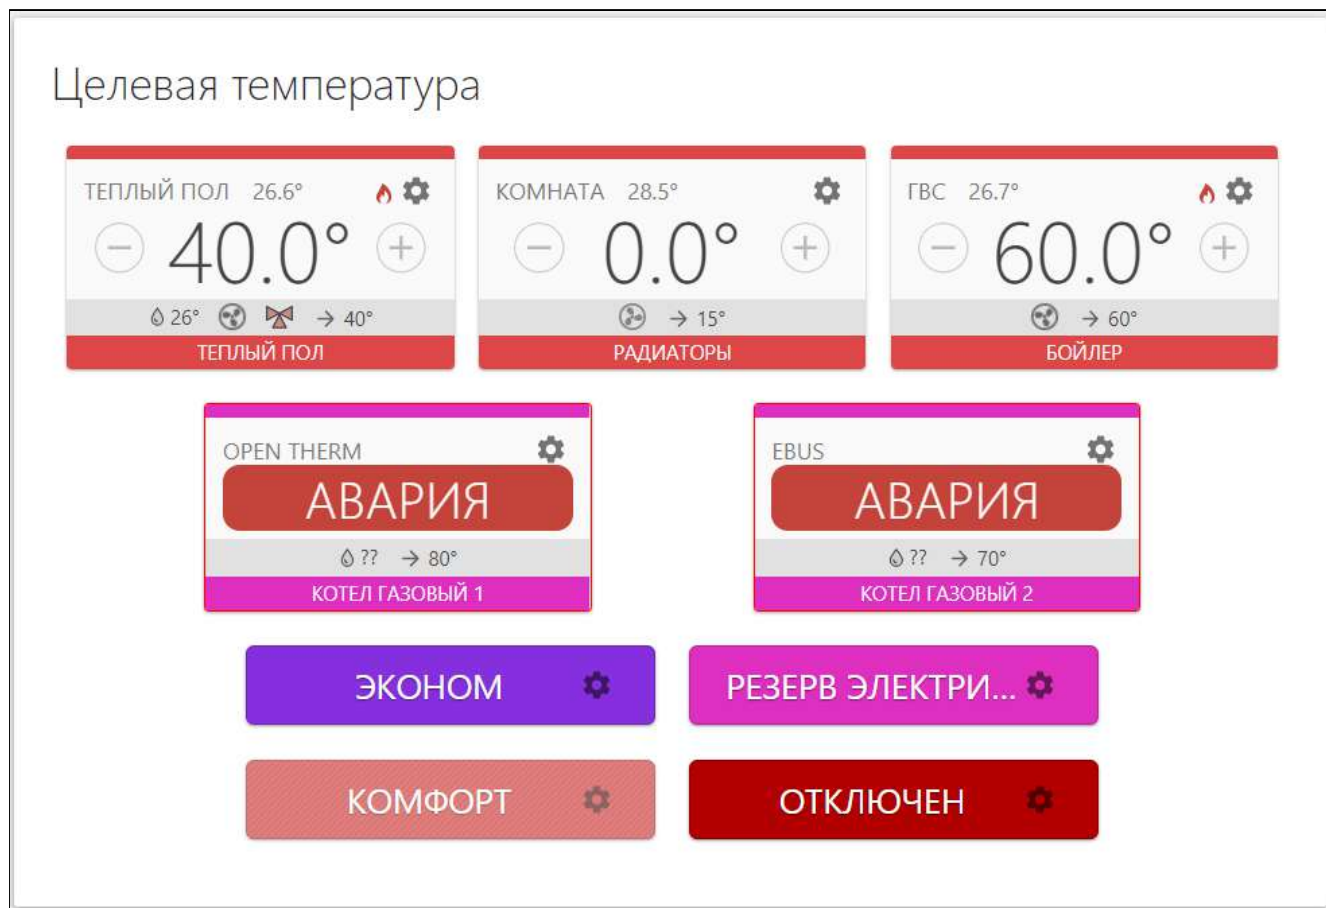

Индикация состояния котла может иметь следующие состояния:

**ВКЛЮЧЕН** – котел находится во включенном состоянии. Если присутствует графический элемент "Пламя" – горелка активна и котел осуществляет нагрев теплоносителя. Если графический элемент "Пламя" отсутствует – горелка выключена и теплоноситель остывает. Целевая температура, до которой котел осуществляет нагрев теплоносителя, указывается рядом;

**АВАРИЯ** – котел находится в состоянии "авария". Сигнал аварии поступает только по поддерживаемому с котлом цифровому интерфейсу;

**ОТКЛЮЧЕН** – котел находится в выключенном состоянии. Состояние определяется настройкой для действующего режима отопления;

**РЕЗЕРВ** – котел в резерве. Если котел работает в каскаде и пока не задействован, он будет отображаться не как РЕЗЕРВ, а как ВКЛЮЧЕН.



## 6.2 Индикация и управление при выходе температуры за границы порогов

Если целевая температура контура отопления выходит за границы заданного температурного диапазона, то в плашке контура она будет отображаться красным цветом.



При этом, вне зависимости от всех остальных настроек:

- контур обязательно включается с высшим приоритетом, если измеренная температура ниже минимальной;
- контур обязательно выключается, если измеренная температура выше максимальной.

## 6.3 Индикация ошибок котла

При использовании цифрового интерфейса управления котлом в веб интерфейсе будут отображаться сообщения об ошибке или аварии и стандартное описание.




При клике на “возможные причины” будет появляться окно с описанием возможных причин неисправности.



## 6.4 Индикация при отказе датчика температуры


На вкладке ОТОПЛЕНИЕ плашка контура с отказавшим датчиком подсвечивается красной рамкой.

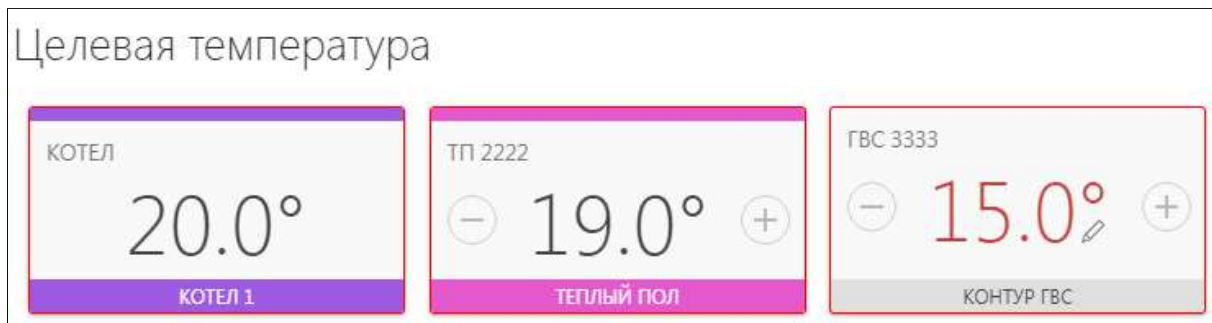

Если вручную изменить значение целевой температуры таким образом, что значение выйдет за допустимые пределы, то на графическом элементе контура появится красная окантовка.


## 6.5 Индикация состояния исполнительных устройств контуров отопления

На плашке каждого контура можно отобразить текущее состояние (признак работы) используемого в нем исполнительного устройства: Насоса, Сервопривода или Реле.

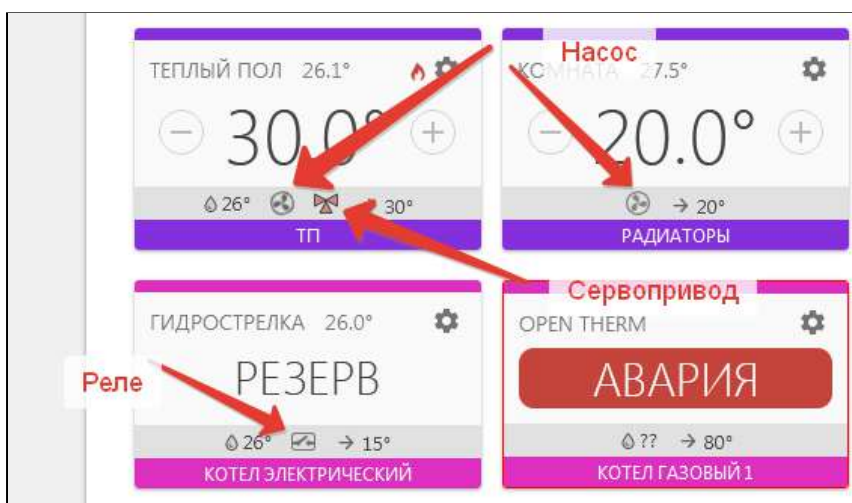



# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ZONT H1000+

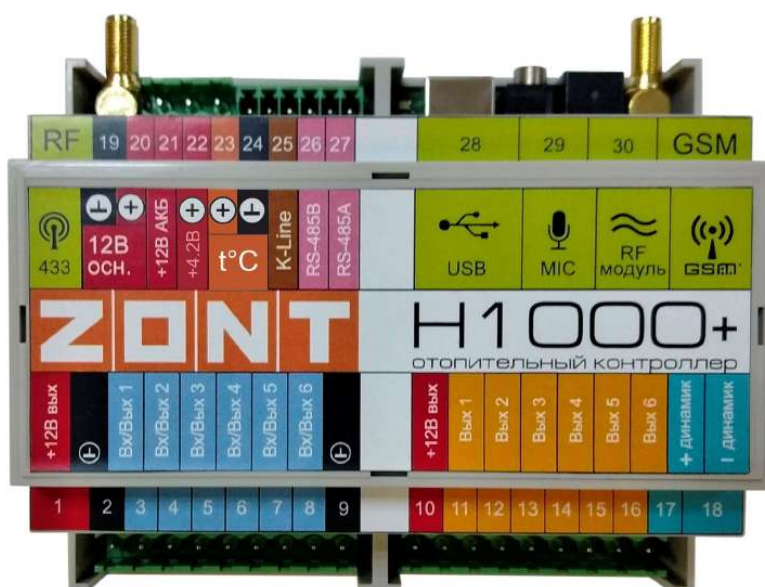

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Часть 2. Подключение, расширенные настройки для специалистов

ML.TD.ZH1000PL.001.01

## Руководство пользователя

### Часть 2. Подключение, расширенные настройки для специалистов

#### 1. Монтаж Контроллера

Внешний вид и назначение клемм и разъемов приведены в [Приложении 4. Обозначение клемм и разъемов Контроллера.](#)

Контроллер монтируется в электротехнических шкафах на DIN-рейку. При проектировании места установки шкафа с Контроллером необходимо учитывать условия окружающей среды и класс защиты Контроллера. В случае монтажа шкафа в местах с характеристиками окружающей среды, отличающимися от указанных в технических характеристиках, необходимо предусмотреть технические способы защиты Контроллера, соответствующие условиям окружающей среды.

Монтаж следует производить в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), ГОСТ 23592-96 “Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов”, а также других применимых нормативных документов.

**ВНИМАНИЕ!!!** Несоблюдение требований нормативных документов при монтаже может привести к сбоям в работе Контроллера и/или выходу из строя Контроллера и/или выходу из строя оборудования, подключенного к Контроллеру и, как следствие, может привести к неисправности системы отопления в целом.

**ВНИМАНИЕ!!!** Во избежание электрического повреждения внутренней схемы Контроллера все подключения к клеммам Контроллера необходимо производить при выключенном электропитании. Монтаж и подключения должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы с аналогичным оборудованием.

#### 2. Подключение Контроллера

##### 2.1 Подключение основного и резервного электропитания

Подключите основной источник питания к клеммам “12 В ОСН”. Подключите провод от АКБ к клеммам “12 В АКБ” (другой конец провода не должен быть подключен к клеммам АКБ до момента включения Контроллера).



**ВНИМАНИЕ!!!** Подключая АКБ, вы подаете напряжение на Контроллер, поэтому подключать АКБ можно только после того, как выполнены все остальные подключения к Контроллеру.

В качестве резервного источника питания рекомендуется использовать АКБ напряжением 12 В и емкостью 1,2...7 А/ч. При этом следует учесть, что напряжение полностью заряженной батареи 13,65-14,5 В и для полного заряда необходимо напряжение основного питания установить на уровне 15,6-16 В. При этом, ток заряда будет не более 140 мА.

**ВНИМАНИЕ!!!** Прежде чем подключить провода к клеммам питания источника основного питания, настройте напряжение источника основного питания на требуемую величину.

## 2.2 Подключение и размещение антенны GSM

Подключите GSM антенну к одноименному разъему Контроллера.



После первого включения проверьте уровень сигнала GSM (на вкладке “СОСТОЯНИЕ” находится индикатор уровня приема сигнала GSM). Выберите место установки антенны таким образом, чтобы уровень сигнала был максимальный, и надежно зафиксируйте антенну в этом месте.

## 2.3 Подключение и размещение антенны 433 МГц

Если планируется контролировать радиодатчики, работающие на частоте 433 МГц, то требуется к одноименному разъему Контроллера подключить радио антенну из комплекта поставки прибора. Если такие датчики не планируется применять, антенну можно не подключать.



## 2.4 Подключение каналов связи с интернет

Устройство имеет два варианта подключения к интернет:

- через Wi-Fi подключение;

*Примечание:* Рекомендуется одновременное подключение к интернету по обоим вариантам — Wi-Fi и GSM. Это дает возможность резервирования канала связи. При этом канал Wi-Fi будет основным. Канал GSM будет резервным и подключится, когда пропадет связь по каналу Wi-Fi.

- через GSM сети провайдера мобильной связи.

*Примечание:* Для данного способа подключения к сети интернет требуется SIM карта с оплаченной услугой передачи данных по GPRS (мобильный интернет). В комплект поставки входит SIM карта, подробная информация приведена на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе “Тарифы и сим-карты”. Пользователь может использовать свою SIM карту, в этом случае всю информацию можно получить у провайдера мобильной связи.

**ВНИМАНИЕ!!!** Иногда провайдеры блокируют возможность работы SIM карты в модеме, при этом в сотовом телефоне карта работает.

## 2.5 Подключение аналоговых датчиков ко входам контроллера

Для контроля состояния аналоговых датчиков различного назначения или устройств сторонней автоматики, имеющих на выходе дискретный сигнал (“сухой контакт”) используются универсальные Входы/Выходы Контроллера.



Функциональность универсальных Входов/Выходов определяется настройкой, выполняемой в момент выбора типа контролируемого датчика/устройства при подключении его к соответствующему Входу контроллера.

Данная настройка выполняется на вкладке веб-сервиса “Датчики”

Настройки

Общие настройки

Совместный доступ

**Датчики**

Датчики температуры

Охрана

Оповещения

Пользователи

Действия с выходами

Радиоустройства

Исполнительные устройства

Сценарии

Отопление

Режимы отопления

Блоки расширения

Датчики ?

Напряжение питания 12.1 В

Протечка Нептун 11.2 В

Запрос от KromSchroder1 11 В

Имя ? Запрос от KromSchroder1

Номер аппаратного входа ? Вход №1

Тип сенсора ? Комнатный термостат

Использовать таблицу пересчета  Контроль при отсутствии питания ?

Событие на сервер при срабатывании ?

Выполнить при срабатывании

Выполнить при обрыве/замыкании шлейфа

Выполнить при восстановлении

Для правильного отображения параметров необходимо выбрать тип датчика в настройках веб-сервиса :


- датчик давления НК3022 5 бар;
- датчик давления НК3022 12 бар;
- магнитный датчик открывания двери/окна;
- ИК датчик движения с контролем замыкания и обрыва шлейфа;
- датчик дыма;
- датчик протечки;
- ИК датчик движения без контроля замыкания и обрыва шлейфа;
- комнатный термостат;
- авария котла +;
- авария котла -.

Более подробная информация о каждом типе подключения, схемах подключения, настроенных порогах напряжения приведена в [Приложении 5. Подключение датчиков к аналоговым входам.](#)

**ВНИМАНИЕ!!!**


При контроле состояния охранных и информационных датчиков, для определения факта их сработки важно соблюдать следующее правило:

В настройке входа, к которому подключен такой датчик, нужно установить признак “**Контроль без охраны**”

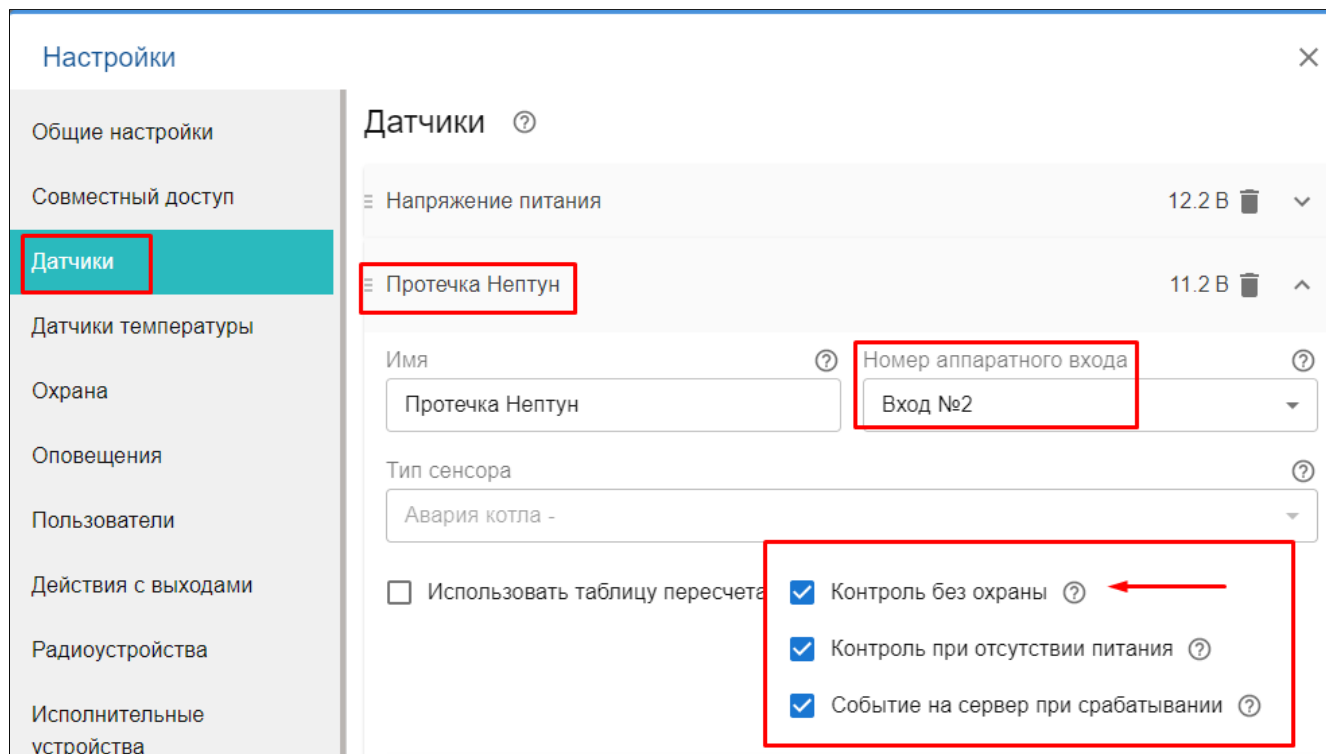


Если подключенный датчик требует контроля только в охране (например датчик движения), то нужно создать “Охранную зону” в которой указать этот датчик и уже в ней прописать все действия при срабатывании датчика (датчиков) в ней.



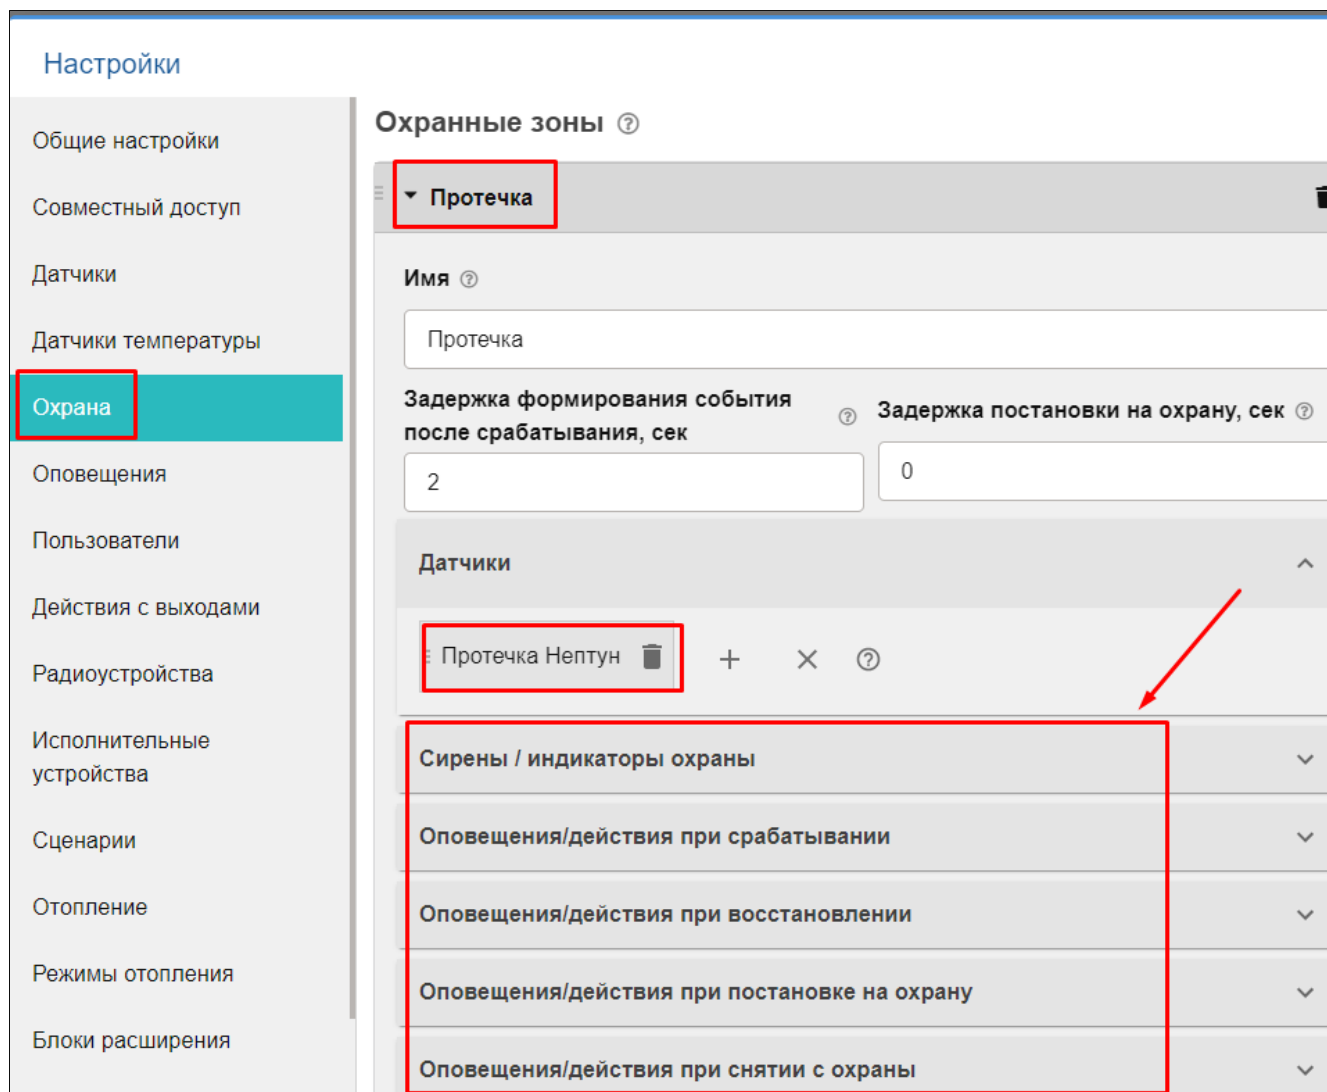


Каждую охранную зону можно отдельно контролировать и управлять ее режимом работы, используя для этого соответствующую вкладку веб-сервиса:

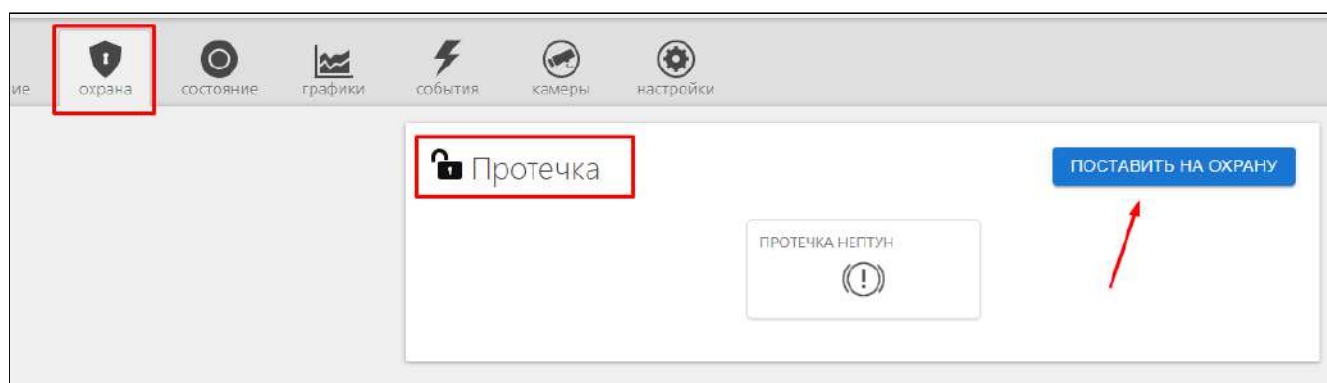

## 2.6 Подключение выходов ОК

У Контроллера всего 12 выходов: 6 универсальных Входов/Выходов (функциональность определяется настройкой) и 6 Выходов. Выходы имеют тип открытый коллектор (ОК) и предназначены для управления любой электрической нагрузкой.

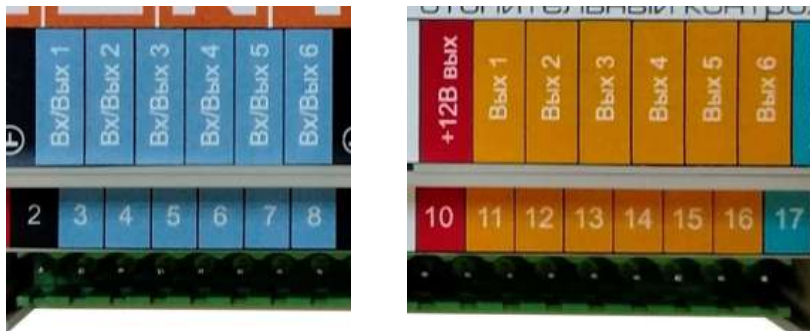

Прежде чем произвести подключение исполнительных устройств к выходам Контроллера, убедитесь, что максимальный ток потребления этих устройств не превышает тока, заявленного в технических характеристиках Контроллера.

**ВНИМАНИЕ!!!** При выборе функциональности универсального Входа/Выхода важно соблюдать следующее правило - один и тот же универсальный Вход/Выход нельзя использовать и как Вход и как Выход.

Более подробная информация по подключению исполнительных устройств к выходам Контроллера приведена в [Приложении 5](#).

## 2.7 Подключение цифровых датчиков температуры

В качестве цифровых датчиков температуры к Контроллеру могут быть подключены только датчики DS18S20 или DS18B20.



Более подробная информация по подключению приведена в [Приложении 5. Подключение цифровых датчиков температуры](#).

**Примечание:** Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу Контроллера при использовании неоригинальных датчиков. Оригинальными датчиками считаются датчики с сенсорами производства MAXIM.

Цифровые проводные датчики температуры, поставляемые производителем, проходят проверку в заводских условиях, и производитель гарантирует нормальное функционирование устройства с использованием этих датчиков.

## 2.8 Подключение питания контролируемых датчиков и устройств автоматики

В целях предотвращения потери связи с контролируемыми датчиками и устойчивой, бесперебойной работы устройств автоматики, подключенных к Контроллеру, рекомендуется подключать питание этих датчиков и устройств к клеммам внутреннего питания – выходу “+12 В”.

Прежде чем произвести подключение этих датчиков и устройств, убедитесь, что максимальный суммарный ток потребления этих устройств не превышает тока, заявленного в технических характеристиках Контроллера.

**ВНИМАНИЕ!!!** Напряжение на выводе “+12 В” напрямую зависит от напряжения основного источника питания. При рекомендованном для заряда АКБ напряжении основного питания (15,4-16 В), напряжение на выходе “+12 В” будет составлять 14,8-15,4 В. В том случае, если датчики и устройства автоматики, подключаемые к Контроллеру, требуют меньшего напряжения, необходимо использовать преобразователь напряжения (DC-DC преобразователи) или отдельные блоки питания.



## 2.9 Подключение котлов через внешние адаптеры цифровой шины

При цифровом способе управления источником тепла (котлом) используются внешние адаптеры, которые подключаются по цифровым интерфейсам K-Line или RS-485.

Контроллер, в соответствии с выбранным алгоритмом управления, рассчитывает температуру теплоносителя, оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления, и передает ее значение в котел. Расчетная температура теплоносителя в этом случае поддерживается электроникой котла путем изменения его мощности.

**Примечание:** Важно, чтобы перед подключением цифровой шины котла, его сервисными настройками были заданы максимальные значения для температуры теплоносителя и температуры ГВС. Если это не сделать, то может возникнуть ситуация, когда электроника котла не сможет поддержать задаваемую ему расчетную температуру теплоносителя.

По цифровой шине считываются параметры и статусы работы котла, значение модуляции, показания котловых датчиков температуры теплоносителя и ГВС, давления и другие. При возникновении ошибок и аварий Контроллер их фиксирует и передает на сервер для отображения в веб-сервисе кода ошибки и ее расшифровки.



Цифровое управление применяется, если подключаемый котел поддерживает интерфейс OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston) или Navien. Перечень котлов с указанием типа поддерживаемого интерфейса приведен на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе [Часто задаваемые вопросы](#).

### 3. Включение Контроллера

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед первым включением Контроллера тщательно проверьте правильность монтажа и убедитесь в правильной полярности подключенных источников питания.

**ВНИМАНИЕ!!!** Сразу после первого включения питания замерьте напряжение на клеммах подключения основного питания “+12 В ОСН”. В случае отклонения напряжения питания от допустимого устраните причину отклонений и только после этого вновь включите Контроллер.

**ВНИМАНИЕ!!!** После проверки напряжения питания замерьте напряжение на шине 1-Wire (клеммах подключения проводных датчиков температуры). Напряжение на этих клеммах при подключенных датчиках должно периодически меняться в пределах 2,8-3,5 В. В случае значительного отклонения в меньшую сторону отключите питание и проверьте правильность подключения всех датчиков к линии.

**ВНИМАНИЕ!!!** Некоторые неоригинальные проводные цифровые датчики не предназначены для подключения по двухпроводной схеме (схеме с “паразитным питанием”) и, соответственно, могут “коротить” шину 1-Wire. Если не отключить такие датчики, они могут выйти из строя вследствие перегрева.

#### 3.1 Индикация при включении

После включения питания красный, желтый и зеленый светодиоды поочередно загораются на короткое время. Таким образом производится индикация начальной инициализации внутренней программы.

#### 3.2 Индикация в процессе работы Контроллера

В процессе работы красный светодиод должен периодически вспыхивать, индицируя нормальный режим работы Контроллера.

Подключение к серверу:

- вариант GSM – после подачи питания и подключения GSM антенны зеленый светодиод индицирует состояние модема;
- вариант Wi-Fi – в личном кабинете после подключения связи GSM следует в “Основных настройках” заполнить поле имя сети и ввести пароль Wi-Fi. Устройство переключится на Wi-Fi в качестве основного канала связи. Желтый светодиод индицирует рабочее состояние. Подробности индикации в таблице ниже:

зеленый светодиод	связь с провайдером GSM	связь с сервером
одна короткая вспышка	<b>сигнала нет</b>	<b>связь с сервером отсутствует</b>
две коротких вспышки подряд	<b>сигнал слабый</b>	<b>связь с сервером отсутствует</b>
три коротких вспышки подряд	сигнал хороший	<b>связь с сервером отсутствует</b>
четыре коротких вспышки подряд	сигнал отличный	<b>связь с сервером отсутствует</b>
постоянное свечение с короткими затуханиями (количество затуханий соответствует уровню сигнала GSM)	есть	<b>связь с сервером установлена</b>

После подключения Контроллера следует дождаться постоянного свечения зеленого светодиода с короткими затуханиями. Если этого не происходит, то необходимо:

- проверить подключение GSM антенны;
- переместить антенну в область с нормальным приемом сигнала GSM;
- проверить наличие оплаты, активацию и настройки SIM карты.

*Примечание:* Рекомендуется одновременное подключение к Интернет по обоим каналам связи - Wi-Fi и GSM. Это дает возможность резервирования канала связи. При этом канал Wi-Fi будет главным (должен гореть желтый светодиод). Канал GSM станет резервным и подключится в том случае, если пропадет связь по Wi-Fi.

Зеленый светодиод в режиме работы Wi-Fi должен кратковременно вспыхивать (2-4 короткие вспышки с длительным перерывом), означая - канал GSM подключен, управление SMS-командами и голосовой информатор включены, в случае прекращения связи по Wi-Fi связь с сервером автоматически перейдет на GSM канал.

#### 4. Настройка Контроллера

**ВНИМАНИЕ!!!** Перед настройкой Контроллера рекомендуется обновить версию его прошивки. Обновление выполняется дистанционно, через веб-сервис или мобильное приложение. Порядок обновления указан в [Приложении 2. Регистрация в онлайн-сервисе и обновление прошивки.](#)

Для программирования алгоритма работы контроллера необходимо хорошо представлять конфигурацию системы отопления, в которую интегрируется прибор, и какие задачи управления он будет решать.


Настройка Контроллера возможна двумя взаимозаменяемыми способами:

- через “Утилиту настройки”(приложение для Windows) при подключении контроллера к ПК по USB интерфейсу;
- через настройки личного кабинета веб сервиса или мобильного приложения онлайн-сервиса ZONT.

**Примечание:** Рекомендуется настройка через веб сервис, как наиболее удобная и доступная, не требующая нахождения рядом с программируемым устройством!


#### 4.1 Настройка через “Утилиту настройки”

- скачайте программу “Утилита настройки” для ПК с сайта, раздел “[Документация](#)”;
- распакуйте архив в любое место на локальном диске ПК;
- запустите файл с именем z3k utility.exe;
- подсоедините ПК к Контроллеру через USB. Нажмите “Загрузить из устройства”;

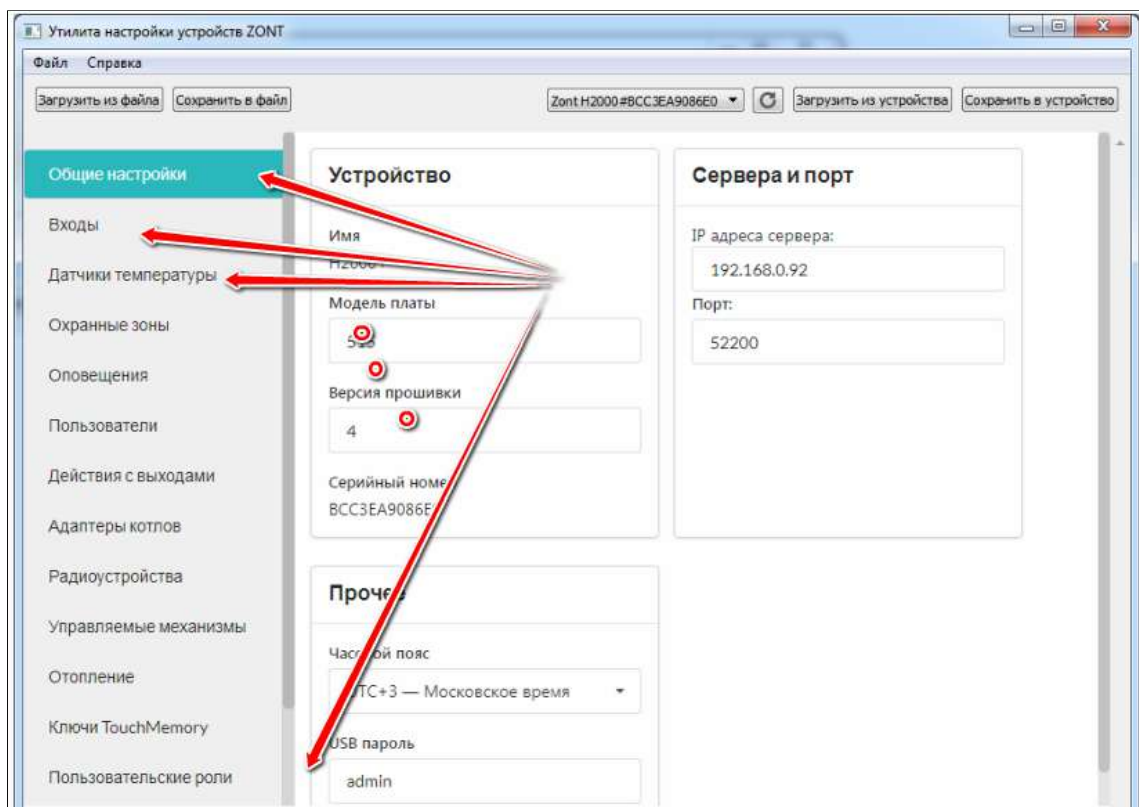

- последовательно заполните все необходимые вкладки. При этом следуйте подсказкам около графических элементов;

- конфигурация устройства сохраняется в текстовый файл config.txt. Для извлечения файла конфигурации используйте меню “Сохранить конфиг из устройства”:

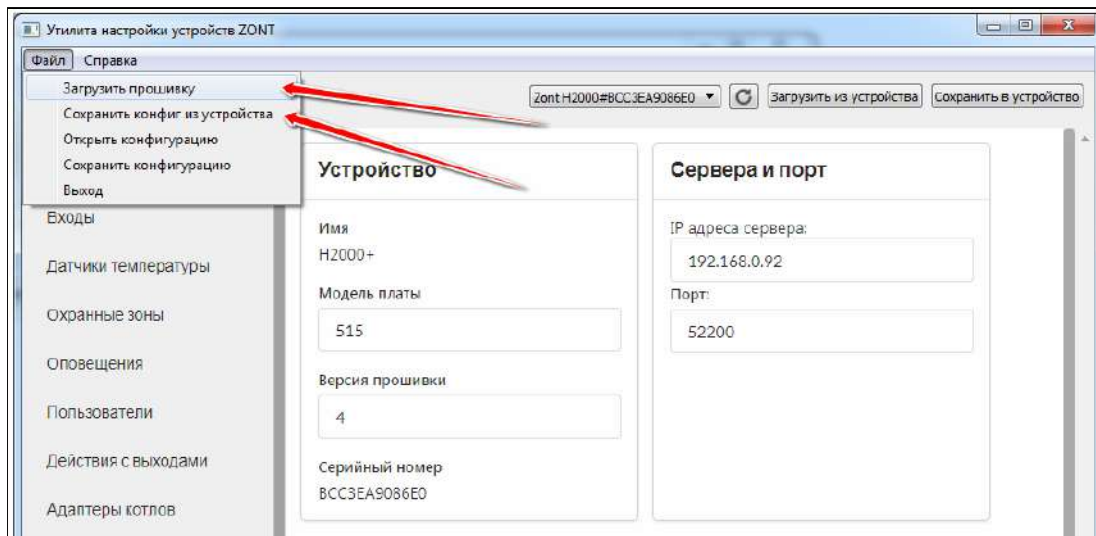


**Примечание:** Конфигурацию можно заново загрузить с компьютера в “Утилиту настройки” для последующего редактирования, кликнув по кнопке “Загрузить из файла”. После редактирования конфигурацию можно записать в устройство, кликнув по кнопке “Сохранить в устройство”. Или сохранить в файл кликнув по кнопке “Сохранить в файл”.

В “Утилите настройки” можно обновить прошивку устройства. Для этого нужно выбрать меню “Файл” - “Загрузить прошивку”.

## 4.2 Настройка через веб сервис (мобильное приложение)


Настройка Контроллера через веб сервис или мобильное приложение производится на вкладке “Настройки”, которая имеет множество внутренних вкладок, отвечающих за разные части функционала устройства: “Входы”, “Датчики температуры”, “Пользователи” и т.д.

Справка по применению вводимых параметров и настроечных значений доступна пользователю по встроенной подсказке, обозначенной в сервисе графическим символом .

## 5. Использование погодного сервера

Встроенной функцией веб-сервиса ZONT, предназначенной для контроля уличной температуры и реализации алгоритма управления системой отопления в режимах ПЗА и “Лето”, является функция получения данных о температуре воздуха с погодного сервера.

Для включения функции необходимо на вкладке “Настройки” — “Общие” — “Местоположение” указать на карте географическое положение установленного прибора ZONT.

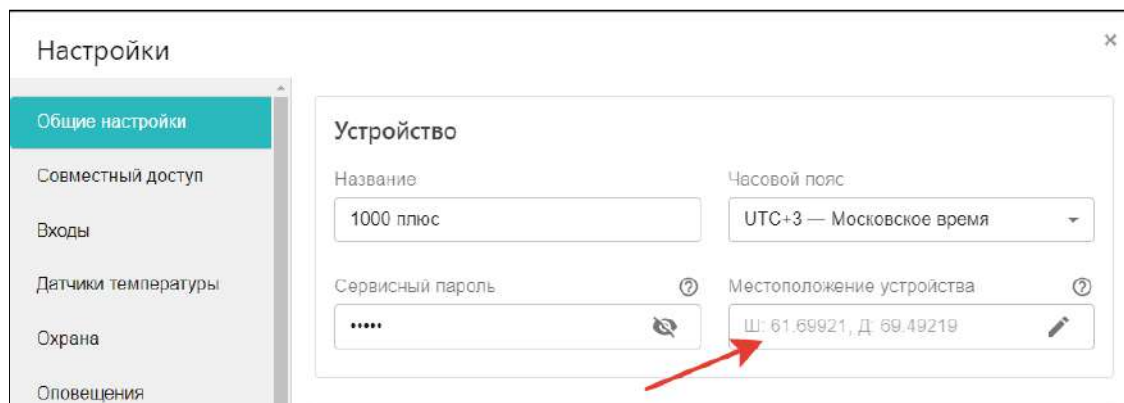


**Примечание:** Функция получения данных с погодного сервера доступна только в том случае, когда ни один из проводных или радиоканальных датчиков, подключенных к Контроллеру, а также адаптер цифровой шины не имеют признака “Уличный датчик”.

## 6. Сброс настроек и загрузка конфигураций

Сброс Контроллера к заводской конфигурации и удаление всех введенных в процессе эксплуатации настроек возможен через загрузку файла “Заводской настройки”. Скачать файл можно с сайта производителя [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) из раздела “Документация”.

Загрузка файла “Заводские настройки” или файла с ранее сохраненной или скачаной конфигурацией выполняется через личный кабинет веб сервиса, вкладка “Сервис - Скачать с сервера (с устройства)”:

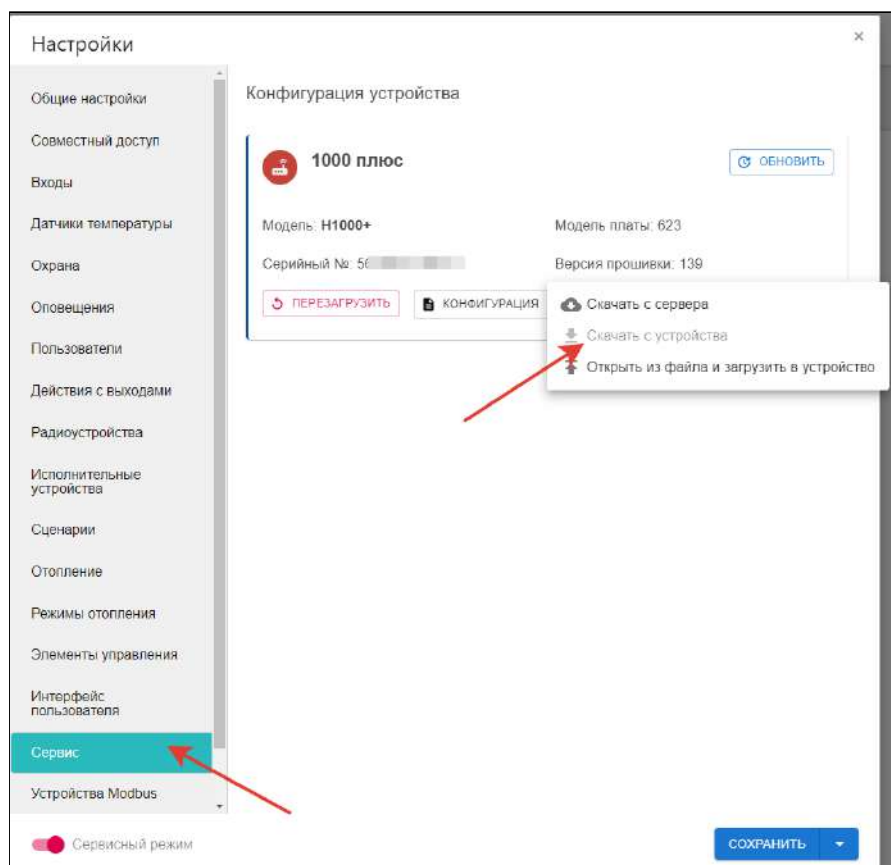



## 7. Настройка контуров (зон) отопления

**ВНИМАНИЕ!!!** Алгоритм работы автоматики ZONT (Контроллеров “плюсовой” серии) предусматривает обязательную настройку как минимум 2-х типов контуров - Котлового и Потребителя. Если это условие не выполняется, то автоматика не управляет котлом!

**Котловой контур** - управляет котлом (включает или выключает его при релейном управлении или передает уставку с температурой требуемого нагрева теплоносителя при цифровом управлении)

**Контур Потребителя** - формирует запросы тепла к котлу для его работы на Отопление и управляет исполнительным устройством для регулирования температуры в этом контуре

*Примечание:* Если в системе отопления несколько зон отопления, то контур Потребителя создается для каждой зоны.


**Контур ГВС** - формирует запросы тепла к котлу для его работы на ГВС и, при цифровом управлении котлом передает целевое значение температуры горячей воды, а при релейном управлении котлом - управляет насосом загрузки бойлера (или сервоприводом внешнего трехходового крана переключения режимов Отопление-ГВС, если такой используется) для достижения горячей водой целевого значения

*Примечание:* Если в системе отопления нет ГВС, то этот контур можно не настраивать.


- **Котловой контур** – применяется исключительно для источников тепла - котлов, теплогенераторов, конвекторов и т.п. отопительных приборов. В его настройке определяется способ управления котлом (цифровой или релейный), назначается исполнительное устройство управления (адаптер цифровой шины или выход контроллера), и задается температурный диапазон работы;
- **Контур Потребителя** – применяется для управления отдельными зонами отопления - радиаторами, теплыми полами и т.п. В его настройке определяется алгоритм управления (регулирования температуры) в каждой отдельной зоне, датчики температуры и исполнительные устройства, применяемые для этой цели;
- **Контур ГВС** – применяется исключительно для автоматизации функции управления приготовлением горячей воды в системе отопления.

### 7.1 Запрос на тепло - функция управления работой котла.

Контур **Потребителя** и **ГВС**, при необходимости в компенсации теплопотерь, направляют т.н. “**запрос на тепло**” в котловой контур, который через назначенное в нем исполнительное устройство, включает котел в нагрев (релейное управление) или передает уставку температуры теплоносителя (цифровое управление).

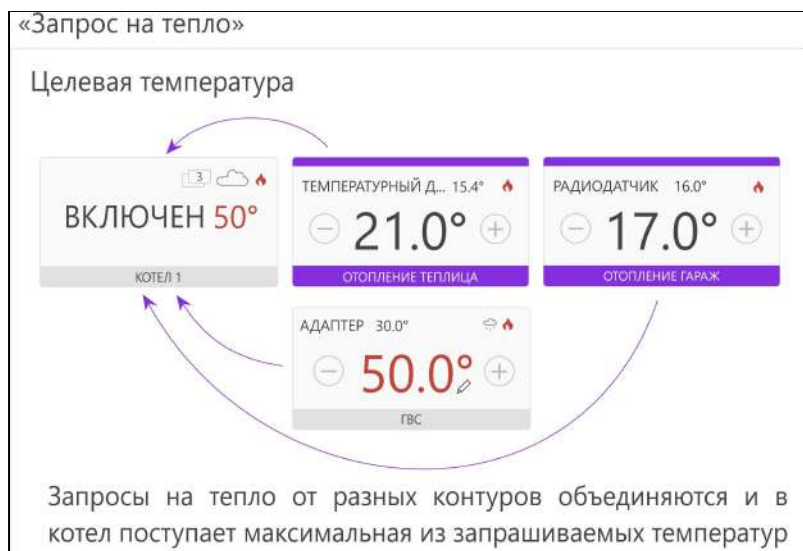

Величина “запроса на тепло” определяется настройкой каждого контура и представляет собой значение расчетной температуры теплоносителя.

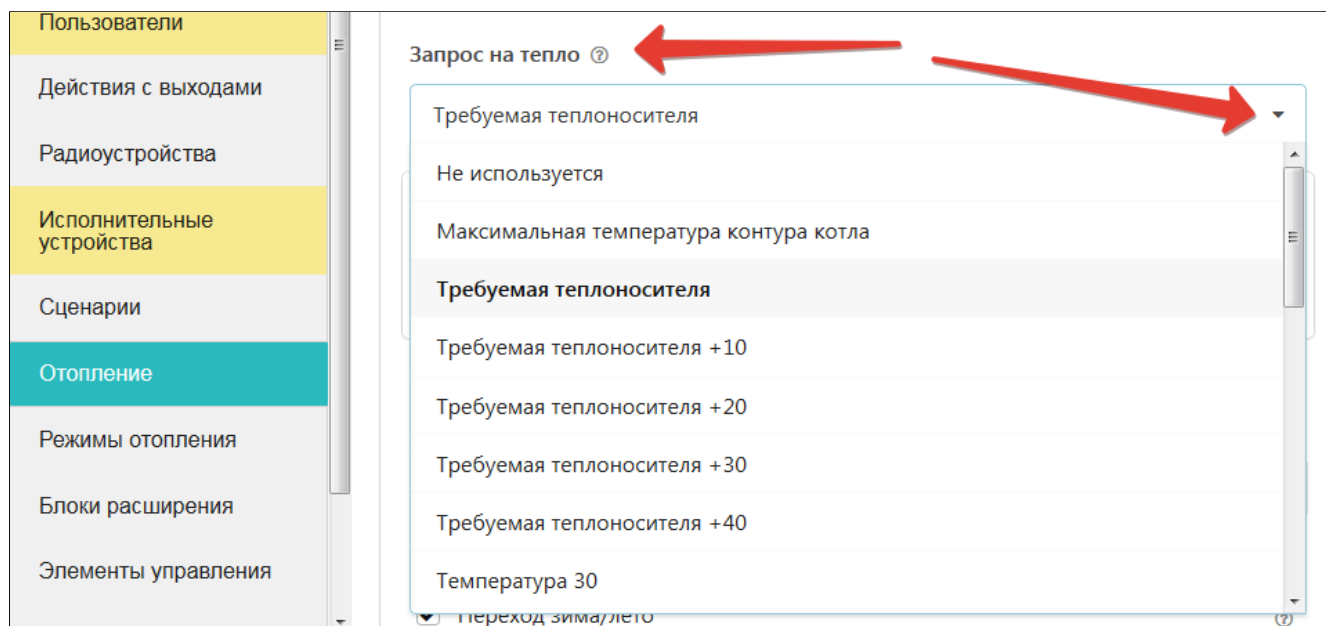

Приоритетным считается запрос от контура с большей температурой.

#### Вариант 1. “Максимальная температура контура котла”

Запрос равен значению максимальной температуры теплоносителя, указанной в настройке температурного диапазона котлового контура.

#### Вариант 2. “Требуемая теплоносителя”

Запрос равен расчетному значению температуры теплоносителя, определяемой алгоритмом для компенсации теплотерь в управляемом контуре. Расчет значения температуры возможен только в пределах температурного диапазона, заданного настройками контура.

Вариант рекомендуется для контура Потребителя управляемого по теплоносителю или по воздуху с ПИД-регулятором.


Опции варианта “**Требуемая теплоносителя +10 °С (+20, +30, +40)**” увеличивают расчетное значение на указанную добавку. Применяется для компенсации тепловых потерь контура, удаленного от источника тепла.

### Вариант 3. “Фиксированная температура”

Запрос равен указанному в настройке значению температуры теплоносителя. Запрашиваемая температура должна находиться в допустимом диапазоне, заданном настройками температурного диапазона котлового контура.

## 7.2 Котловой контур

### 7.2.1 Параметры настройки контура

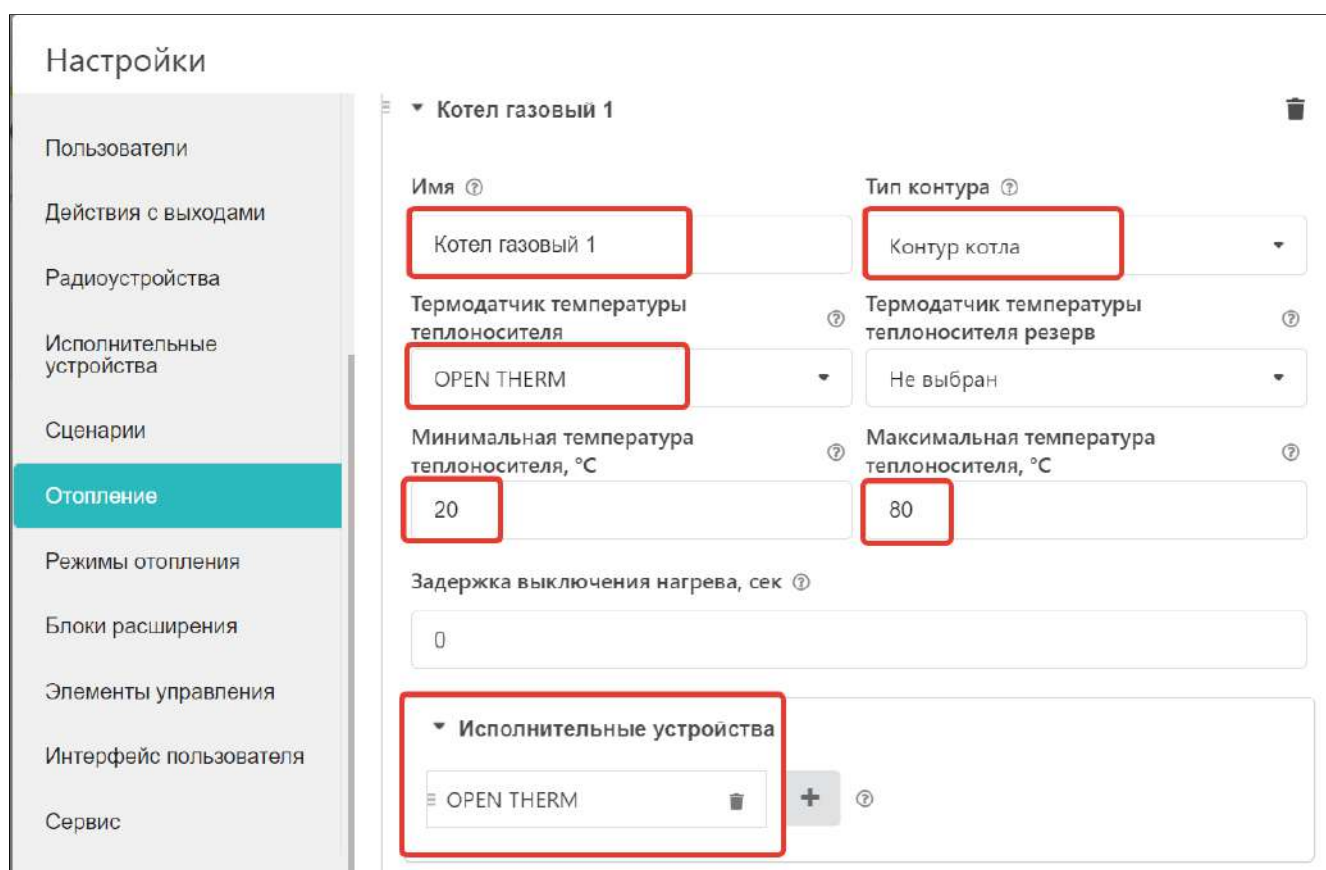

Настройки

Пользователи

Действия с выходами

Радиоустройства

Исполнительные устройства

Сценарии

**Отопление**

Режимы отопления

Блоки расширения

Элементы управления

Интерфейс пользователя

Сервис

Котел газовый 1

Имя ? Котел газовый 1 Тип контура ? Контур котла

Термодатчик температуры теплоносителя ? OPEN THERM Термодатчик температуры теплоносителя резерв ? Не выбран

Минимальная температура теплоносителя, °C ? 20 Максимальная температура теплоносителя, °C ? 80

Задержка выключения нагрева, сек ? 0

Исполнительные устройства

OPEN THERM + ?


- **Название контура**,
- **Тип контура** - “контур котла”,
- **Термодатчик Ттн** - источник информации о температуре теплоносителя в котле. Для цифрового управления назначается адаптер цифровой шины. Для релейного управления - датчик, подключаемый к Контроллеру и установленный на подаче в гидрострелку,

- **Макс и Мин Ттн** - температурный диапазон в котором поддерживается теплоноситель котла. Он должен соответствовать температурному диапазону, заданному сервисными настройками котла,
- **Исполнительные устройства** - устройства, через которые в котел передаются команды управления: при цифровом управлении - адаптер цифровой шины, через который передается расчетная температура теплоносителя; при релейном - реле (релейный или универсальный выход Контроллера, назначенный для управления включением котла через клеммы комнатного термостата).

*Примечание:* Погодозависимая автоматика в котловом контуре не настраивается.

## 7.3 Контур Потребителя

### 7.3.1 Параметры настройки контура

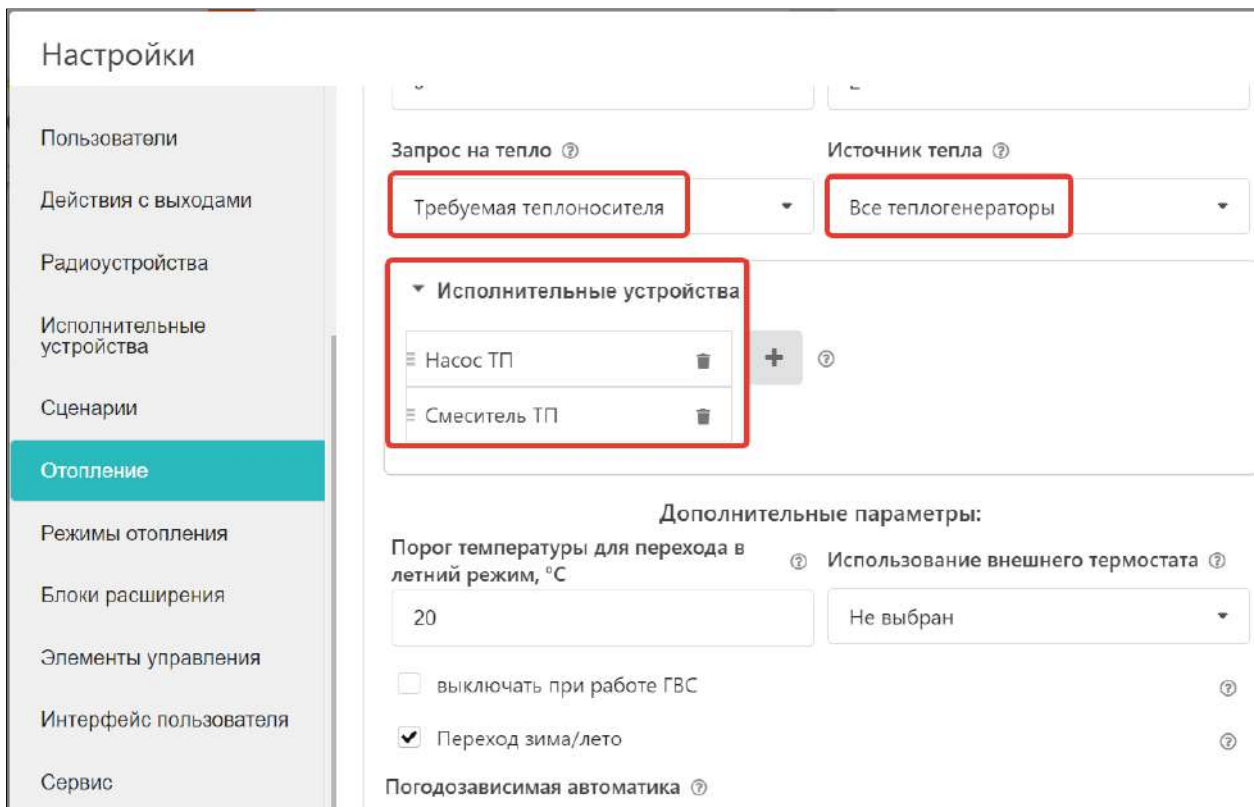

Настройки

- Пользователи
- Действия с выходами
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства
- Сценарии
- Отопление**
- Режимы отопления
- Блоки расширения
- Элементы управления
- Интерфейс пользователя
- Сервис

Запрос на тепло ?

Требуемая теплоносителя

Источник тепла ?

Все теплогенераторы

Исполнительные устройства

- Насос ТП
- Смеситель ТП

Дополнительные параметры:

Порог температуры для перехода в летний режим, °С

20

Использование внешнего термостата ?

Не выбран


выключать при работе ГВС ?

Переход зима/лето ?

Погодозависимая автоматика ?

- **Название контура,**
- **Тип контура** - “контур потребителя”,
- **Способ терморегулирования** - алгоритм управления температурой настраиваемого контура:
  - “по воздуху” - в контуре будет поддерживаться задаваемая температура воздуха в помещении, контролируемая датчиком температуры, подключенным (назначенным) к Контроллеру,
  - “по теплоносителю” - в контуре будет поддерживаться задаваемая температура теплоносителя контролируемая датчиком, подключенным к Контроллеру.

- “по воздуху с ПИД регулятором” - в контуре будет поддерживаться задаваемая температура воздуха в помещении, контролируемая датчиком температуры, подключенным (назначенным) к Контроллеру.

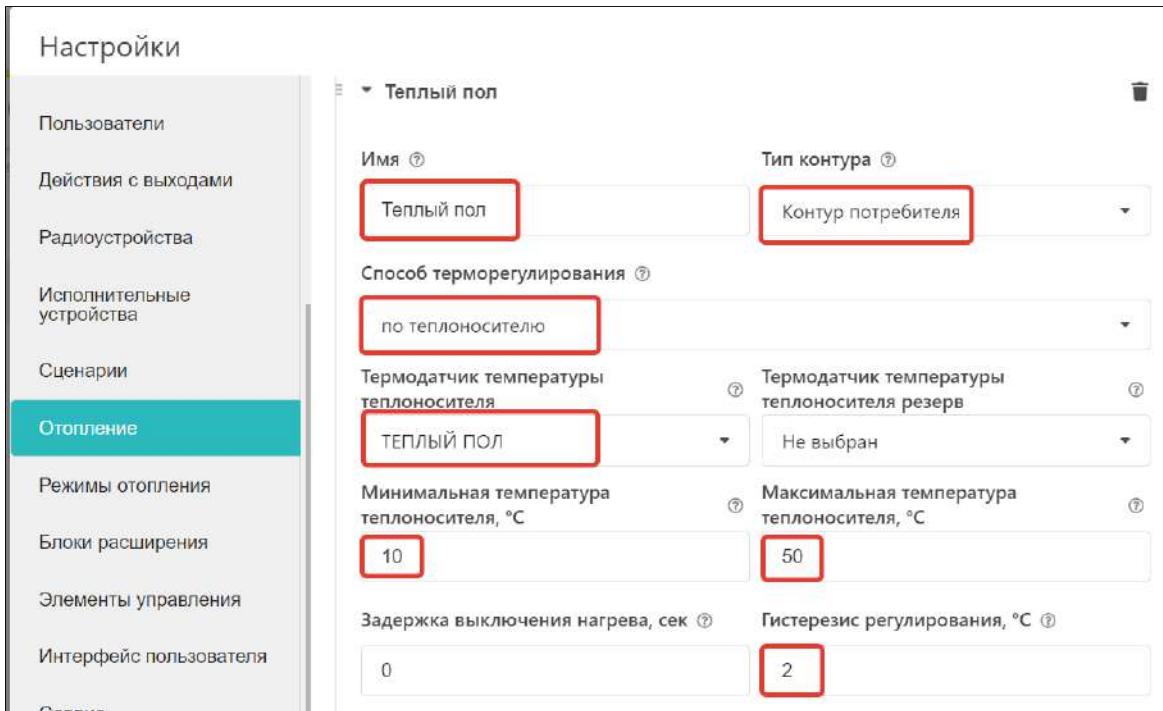

Настройки

Пользователи

Действия с выходами

Радиоустройства

Исполнительные устройства

Сценарии

**Отопление**

Режимы отопления

Блоки расширения

Элементы управления

Интерфейс пользователя

Сервис

Теплый пол

Имя <sup>?</sup>

Тип контура <sup>?</sup>

Способ терморегулирования <sup>?</sup>

Термодатчик температуры теплоносителя <sup>?</sup>

Термодатчик температуры теплоносителя резерв <sup>?</sup>

Минимальная температура теплоносителя, °C <sup>?</sup>

Максимальная температура теплоносителя, °C <sup>?</sup>


Задержка выключения нагрева, сек <sup>?</sup>

Гистерезис регулирования, °C <sup>?</sup>

**Примечание:** При выборе способа терморегулирования “по воздуху” в случае, когда котел подключен к Контроллеру цифровым способом (через адаптер цифровой шины), настройка параметра “Запрос на тепло” не имеет значения. Для компенсации теплопотерь в таком контуре всегда будет запрашиваться температура по верхней границе настройки температурного диапазона этого контура.

- **Термодатчик Ттн** - источник информации о температуре теплоносителя в контуре. Физически это датчик, подключаемый к Контроллеру и установленный после исполнительного устройства для этого контура.
- **Термодатчик Твоздуха** - источник информации о температуре воздуха в помещении,. Физически это датчик, подключаемый к Контроллеру и установленный в помещении отапливаемом контуром.
- **Макс и Мин Ттн** - температурный диапазон в котором поддерживается теплоноситель этого контура. Его границы не должны выходить за пределы диапазона, указанного при настройке котлового контура.
- **Гистерезис** - зона нечувствительности исполнительных устройств контура к изменению текущей температуры относительно целевого значения. Для управления по воздуху рекомендуется 0,5 - 1 гр. Для управления по теплоносителю - 2 - 4 гр.
- **Запрос на тепло** - см. п. 7.2
- **Источник тепла** - настройка применяемая только если в системе используется более 2 и более котла.
- **Исполнительные устройства** - устройства, через обеспечивается регулирование в контуре: Реле, Насосы, Краны смесителей.
- **Дополнительные параметры** - Контур Потребителя может формировать запросы тепла Котловому контуру в том числе и от внешних источников - Комнатного

термостата, автоматики Бассейна и т.п. по “сухому контакту”. В этом случае в контуре назначается источник команд управления “**Внешний термостат**”:

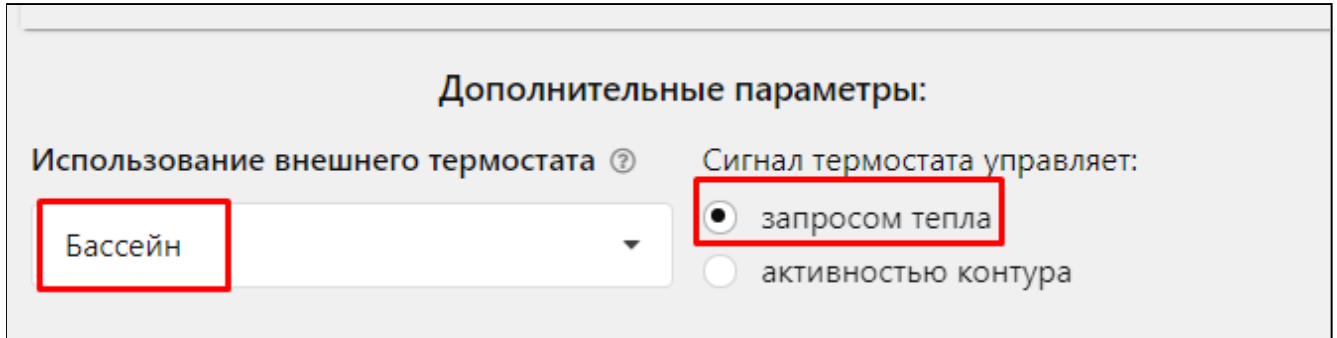

Если это какая-то сторонняя система, для работы которой нужно включать нагрев котла, то указывается, что термостат управляет “запросом тепла”, и в этом случае в котел отправляется уставка по верхней границе теплоносителя данного контура.

Если это комнатный термостат, то для управления исполнительным устройством данного контура, нужно выбирать управление “активностью контура”. В этом случае величина запроса тепла также будет равна верхней границе теплоносителя данного контура.

Схема подключения сигнала внешнего термостата ко входу контроллера приведена в [разделе 3 Приложения 5](#) настоящей Документации

### 7.3.2 Прямой контур потребителя

Контур, в котором в качестве исполнительного устройства используется только Насос, называется Прямым. Алгоритм управления такого контура сравнивает целевую температуру заданную действующим режимом отопления с фактической температурой, измеряемой основным датчиком контура, и с учетом гистерезиса, переключает реле управления насосом.

Для прямого контура потребителя применяется два варианта управления:

- управление по теплоносителю;
- управление по воздуху;

### 7.3.3 Смесительный контур потребителя

Контур, в котором используется хотя бы один кран смесителя в качестве исполнительного механизма, называется смесительным

*Примечание:* Для такого контура изменяется логика запроса тепла котлу или каскаду - запрос будет всегда и снимается только в следующих случаях:

- если контур выключен;
- если контур находится в режиме “Лето”;
- если расчетная температура контура опустилась до минимального значения, заданного настройкой этого контура.

Такая логика работы смесительного контура необходима для того, чтобы температура на входе смесительного узла имела практически постоянное значение. В таком случае сервопривод будет регулировать температуру теплоносителя точнее, не вызывая сильных колебаний температуры на выходе смесительного узла.


В качестве привода для смесительного крана допускается применение импульсного двухходового или трехходового сервопривода (например ESBE, Meibes и подобного).

Для смесительного контура потребителя применяется три варианта управления:

- управление по теплоносителю;
- управление по воздуху;
- управление по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя.

### Управление по теплоносителю

Для такого контура целевая температура задается для теплоносителя.

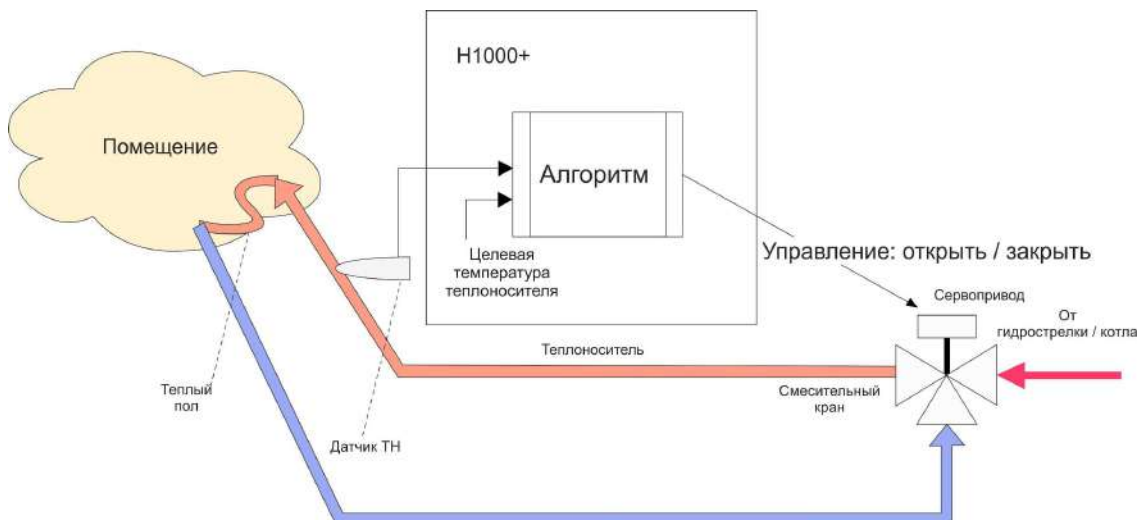


Алгоритм посылает импульсы для включения трехходового сервопривода. Если есть разница между целевой и фактической температурой в контуре, то формируется импульс нужного направления. То есть учитывается только знак разницы температур. Но это при условии, что коэффициент пропорциональности равен нулю. Если же в настройках поставить коэффициент пропорциональности, отличный от нуля, то длительность импульса будет складываться из начальной величины и произведения коэффициента на разницу температур.

Начальная длительность и период импульсов задаются в настройках. Это определяет инерционность системы управления. Гистерезис для контура, управляемого по теплоносителю, не рекомендуется делать менее 2-х градусов.

Подробнее смотрите в [п.10.4 Краны смесителей](#).

## Управление по воздуху

Для такого контура целевая температура задается для воздуха в помещении.

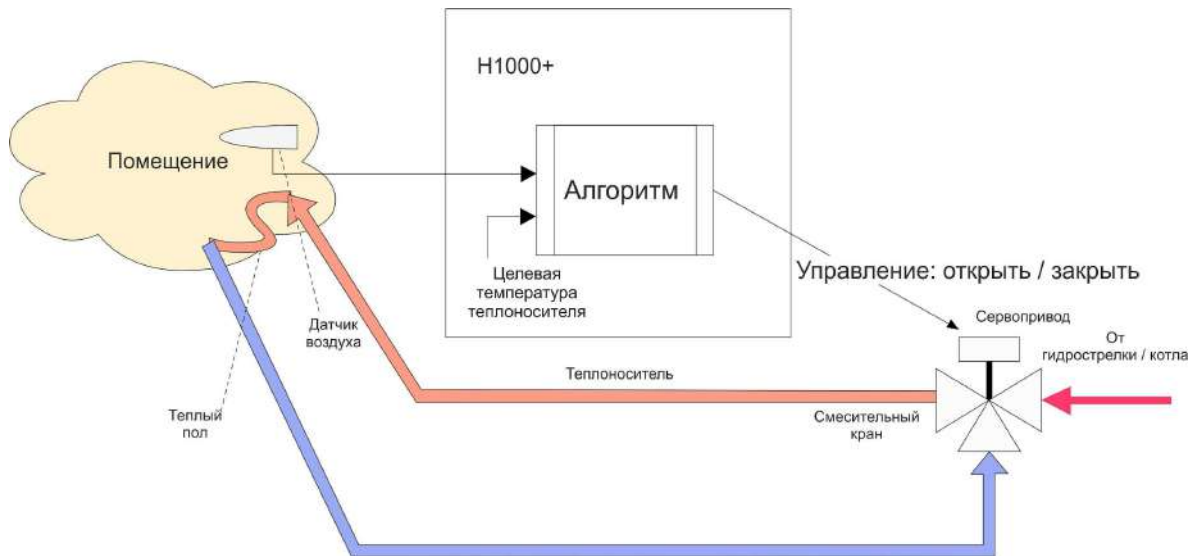


Алгоритм управления аналогичен описанному выше.

Настройка параметров крана смесителя должна учитывать большую инерционность помещения, особенно если контур предназначен для регулирования теплого пола. Поэтому инерционность контура управления тоже должна быть большая, а усиление – малым. Это достигается тем, что период импульсов нужно сделать гораздо больше, а длину импульса – меньше.

## Управление по воздуху с ПИД регулированием теплоносителя

Для такого контура целевая температура задается для воздуха в помещении, но управление выполняется по расчетной температуре теплоносителя с постоянной ее коррекцией.

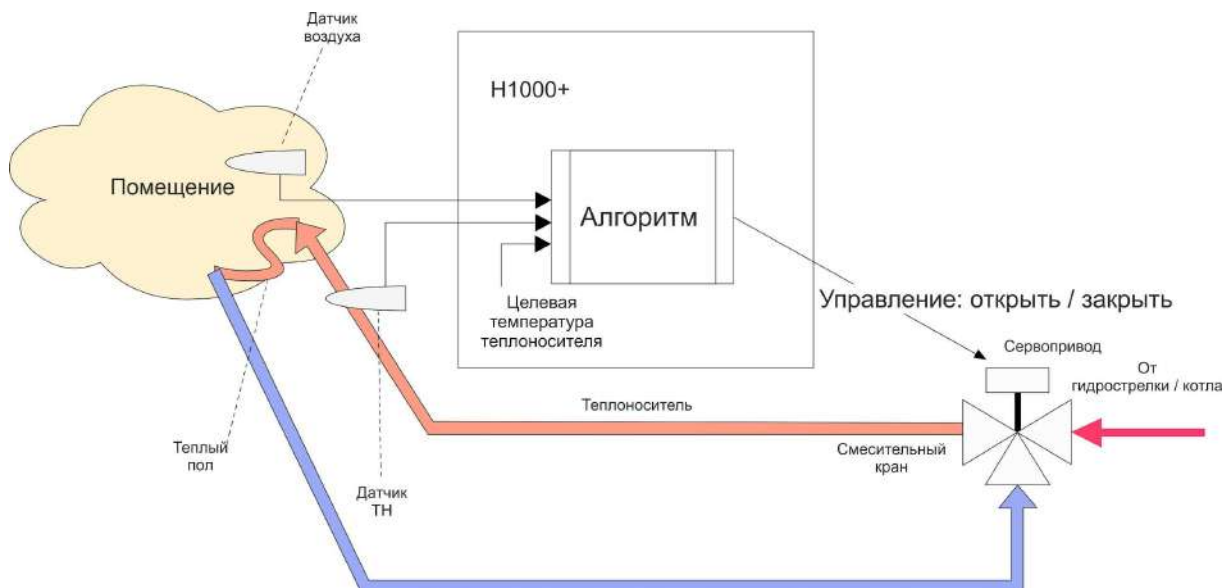



Правильная работа алгоритма требует контроля двух датчиков – воздуха в помещении и теплоносителя в контуре за смесительным краном. ПИД-алгоритм получает расчетную температуру теплоносителя, которая запрашивается контуром у котла и поддерживается работой смесительного крана.

Гистерезис для контура, управляемого по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя, применяется к теплоносителю и не рекомендуется значением менее 2-х градусов.

## 7.4 Контур ГВС. Правила настройки

Выбор варианта настройки зависит от способа приготовления горячей воды в системе отопления.

### 7.4.1 Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером

Настройка применима при цифровом управлении котлом:


- двухконтурный котел с пластинчатым проточным теплообменником,
- одноконтурный котел со встроенным бойлером.

#### Алгоритм управления:

В котел передается уставка температуры ГВС, определяемая значением целевой температуры действующего режима работы и флаг включения котла в режим ГВС.

Переключение режимов работы котла на “Отопление” и на “ГВС” выполняет электроника котла в соответствии с его сервисными настройками.

#### Настройка:

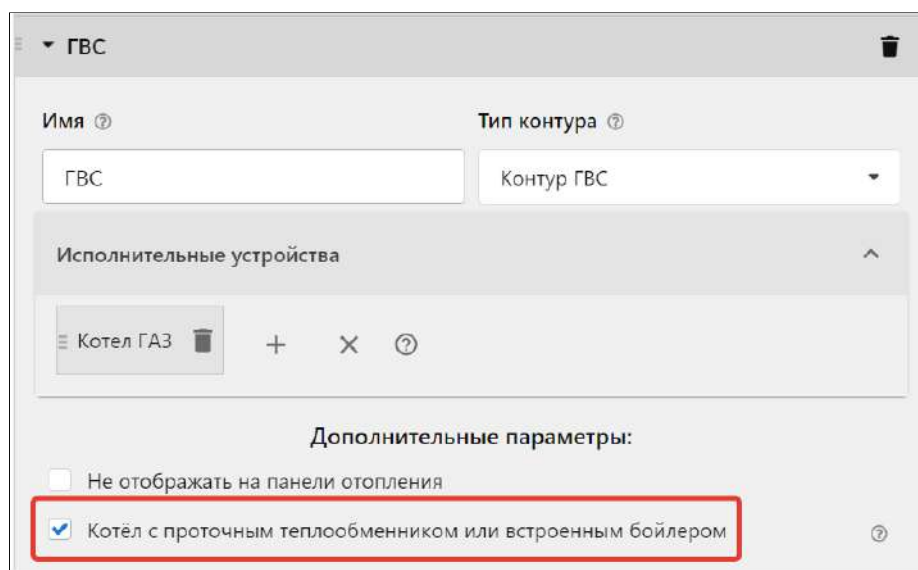

ГВС

Имя ②

ГВС

Тип контура ②

Контур ГВС

Исполнительные устройства ^

Котел ГАЗ

Дополнительные параметры:

Не отображать на панели отопления

Котёл с проточным теплообменником или встроенным бойлером ②

**Примечание:** Для котлов BAXI, Buderus, Bosch в настройках адаптера цифровой шины рекомендуется включать опцию “Второй контур”.

## 7.4.2 Котел с отдельным бойлером косвенного нагрева

Настройка применима при цифровом управлении котлом:

- одноконтурный или двухконтурный котел с БКН.

### Алгоритм управления:

В котел передается уставка температуры ГВС, определяемая значением целевой температуры действующего режима работы. Если это значение больше фактического значения температуры ГВС в цифровой шине, в котел передается флаг включения в режим ГВС. После достижения заданной температуры в бойлере, режим ГВС выключается и, при наличии в каком либо из контуров потребителя “запроса на тепло”, котел переключается в режим “Отопление”. Повторное включение котла в режим ГВС возможно только после снижения температуры в бойлере на величину больше значения гистерезиса, заданного сервисными настройками котла.

### Настройка:

ГВС

Контур ГВС

Термодатчик температуры теплоносителя

Котел ГАЗ

Термодатчик температуры теплоносителя резерв

Не выбран

Задержка выключения нагрева, сек

0

Гистерезис регулирования, °C

5

Запрос на тепло

Не используется

Исполнительные устройства

Котел ГАЗ

Дополнительные параметры:

Не отображать на панели отопления

Котёл с проточным теплообменником или встроенным бойлером

### 7.4.3 Отдельный бойлер косвенного нагрева управляемый контроллером ZONT


Настройка применима как при цифровом так и при релейном управлении котлом:

- отдельный бойлер косвенного нагрева, температура воды в котором контролируется датчиком ZONT, а насосом загрузки бойлера управляет выход контроллера.

#### Алгоритм управления:

Контур ГВС формирует “запрос на тепло” равный максимальному значению температуры котлового контура. Нагрев бойлера осуществляется за счет включения насоса загрузки бойлера, который выключается при достижении заданного режимом работы целевого значения температуры воды в нем. При поддержании целевой температуры контролируется гистерезис, задаваемый настройкой контура ГВС.

#### Настройка:

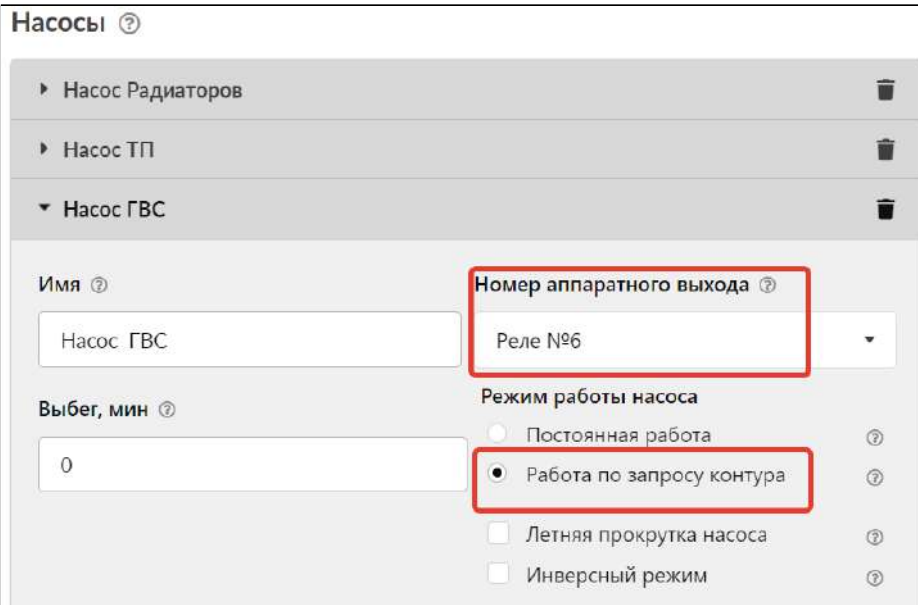

Насосы ?

- ▶ Насос Радиаторов
- ▶ Насос ТП
- ▼ Насос ГВС

Имя ?

Насос ГВС

Номер аппаратного выхода ?


Реле №6

Выбег, мин ?

0


Режим работы насоса

- Постоянная работа
- Работа по запросу контура
- Летняя прокрутка насоса
- Инверсный режим

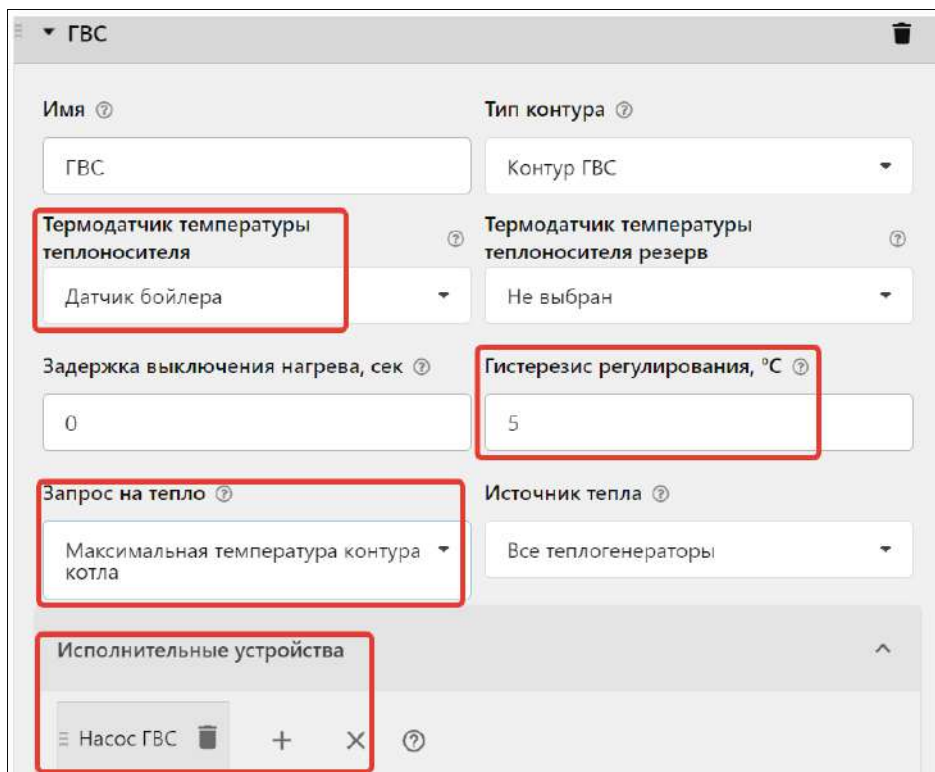

#### 7.4.4 Приоритет ГВС

Работа контура ГВС в системе отопления имеет высокий приоритет. Поэтому для быстрого достижения целевой температуры горячей воды, можно временно отключать работу других контуров потребителя. Для этого в каждом контуре потребителя предназначена опция: **“Выключать при работе ГВС”**.

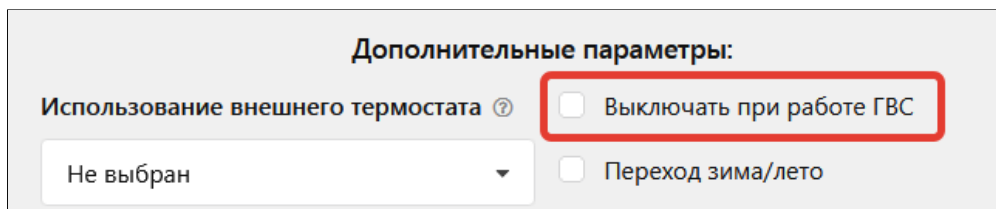

При выборе данной опции насос контура будет выключаться при работе контура ГВС и включаться как только запрос от ГВС будет снят.

**Примечание:** После нагрева ГВС до целевого значения может возникать ситуация, когда температура теплоносителя в котле может долго оставаться выше, чем требуемая запросом на тепло от контуров потребителя. Из-за этого возможно остывание контуров потребителя ниже нижней границы температурного диапазона, указанного в настройке котлового контура.

Для того, чтобы не допускать или свести к минимуму возможность подобной ситуации, следует в настройках температурного диапазона контуров потребителя задавать нижнюю границу температуры теплоносителя не ниже нижней границы температурного диапазона контура котла:

Кроме того, целесообразно увеличить время выбега котлового насоса в сервисных настройках котла. Это обеспечит циркуляцию теплоносителя в системе и более быстрое снижение температуры в котле после его работы по запросу от ГВС.

## 8. Особенности настройки и работа отдельных функций

### 8.1 Настройка датчиков температуры

Датчики температуры могут быть разных типов:

- *цифровые*, подключенные к шине 1-Wire”;
- *аналоговые*, подключенные ко входам 1...6;
- *радиоканальные*, работающие на частоте 868 МГц.

Цифровые датчики температуры при подключении определяются автоматически. Каждому цифровому датчику присвоен свой уникальный серийный номер. Вручную серийный номер датчика не вводится.

Для формирования оповещений пользователя о выходе измеряемой датчиком температуры за пределы рабочего диапазона настройка предусматривает ввод пороговых значений: **Верхний порог** и **Нижний порог**.

При каждом отклонении от заданных границ формируется событие, при этом можно настроить оповещение или действие на каждое отклонение. При возврате параметра в границы установленного диапазона также может быть настроено оповещение.

**Гистерезис** выхода за пороги нужен, чтобы не создавать множество оповещений. Это может происходить, когда измеряемая температура колеблется на границе порогового значения.

При потере связи с датчиком температуры также можно настроить оповещение.

Если датчик температуры используется как уличный, то ставится отметка “уличный датчик”.

**Примечание:** Если постоянный контроль датчиков затруднен импульсными сетевыми помехами, то следует увеличить задержку формирования события о потере связи с датчиком.

### Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Входы
- Датчики температуры**
- Охрана
- Оповещения
- Пользователи
- Действия с выходами
- Адаптеры котлов
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства
- Отопление
- Режимы отопления
- Блоки расширения
- Элементы управления

### Цифровые датчики температуры ?

▼ температурный датчик 1 26° 🗑️

Имя	температурный датчик 1 <span>?</span>	Верхний порог, °C	50.0 <span>?</span>
Серийный номер	000802B42DA010 <span>?</span>	Нижний порог, °C	10.0 <span>?</span>
Гистерезис выхода за пороги, °C		2.0 <span>?</span>	
Задержка формирования события о потере связи с датчиком, мин		5 <span>?</span>	

▼ Список оповещений/действий при потере связи с датчиком

Хозяин, датчик 1 не на связи !!! 🗑️

+ ?

▼ Список оповещений, действий при выходе за верхний порог

оповещение Хозяина. датчик 1 выше верхнего порога 🗑️

+ ?

▼ Список оповещений, действий при выходе за нижний порог

оповещение Хозяина. датчик 1 ниже нижнего порога 🗑️

+ ?

▼ Список оповещений, действий при восстановлении пороговых значений

## 8.2 Управление контуром при отказе датчика температуры

Если датчик температуры вышел из строя или по каким-либо другим причинам перестал выдавать показания, то возможны следующие варианты:

- если это *контур потребителя или контур ГВС с релейным управлением*, то запрос тепла будет производиться периодически с интервалом 30 минут. Запрос тепла будет производиться по целевой температуре котла. То есть ожидается, что контур будет работать на 50 процентов мощности;
- если это *контур потребителя или контур ГВС со смесителем*, то смеситель остается в том положении, в котором он был. То есть новые команды поворота на него уже не подаются. При этом запрос тепла формируется.

## 8.3 Задание целевой температуры

Каждому контуру необходимо задавать целевую температуру, которая будет им поддерживаться за счет работы исполнительного устройства: адаптера цифровой шины, реле, насоса, крана смесителя. Исполнительное устройство стремится максимально сблизить текущую температуру, измеряемую датчиком контура и целевую температуру. Если контуру не назначить целевую температуру, тогда она по умолчанию будет равна 20 °С.


Задать целевую температуру можно двумя способами:

- в настройке “Режимы отопления” установкой температуры или расписания температур;
- в плашке контура на вкладке “Отопление” кнопками “плюс/минус”. При этом рядом с задаваемой величиной появляется графический символ “карандаш”. Это означает, что температура изменена вручную.

Когда создано несколько режимов отопления, необходимо принять решение – есть ли необходимость во включении каждого контура в каждый режим. В некоторых случаях этого делать не следует.

## 8.4 Настройка графиков

Для графического отображения можно выбрать любые контролируемые устройством параметры. Меню выбора включается нажатием символа “карандаш” в правом верхнем углу каждого графика:

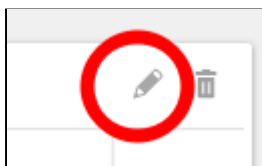

Из выпадающего списка параметров нужно выбрать желаемые.

На графиках у каждого контура есть три основных параметра:

- целевая температура;
- расчетная температура;
- запрос тепла.

**Целевая температура** – это значение заданной температуры, значение которой отображается на плашке контура во вкладке “Отопление”.

**Расчетная температура** – это значение заданной температуры, рассчитанной алгоритмом контура как оптимальной для выполнения действующего режима отопления. Это значение передается в контур котла как “запрос на тепло”.

**Запрос тепла** – это параметр, который транслируется котлу как команда на включение нагрева или поддержание расчетной температуры теплоносителя. Подробнее о функции “запрос тепла” в [Приложении 3. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры](#). Отсутствие запроса тепла означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

На графике запрос тепла отображается горизонтальной линией под осью времени.

## 8.5 Управление контуром потребителя с ПИД-регулированием теплоносителя

*Примечание:* ПИД-регулятор - пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор.

Алгоритм режима управления “По-воздуху с ПИД-регулированием” сводится к тому, что по разности температур воздуха в помещении: фактической и заданной режимом отопления (целевой), выдается запрос на увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на величину пропорциональную разности ее фактического и заданного значения.

Чем больше разница температур воздуха - тем больше корректирующий запрос, чем меньше разница - тем меньше корректирующий запрос.

Кроме этого учитывается изменение разницы заданной и фактической температурами во времени. Таким образом, если эта разница остаётся большой продолжительное время, то расчетная температура пропорционально увеличивается с течением времени.

Этим достигается плавное изменение температуры теплоносителя, при котором ее значение постоянно меняется в зависимости от текущей температуры воздуха в помещении. Чем больше разность, тем выше температура теплоносителя и чем меньше разность, тем она ближе к заданному значению.


Контроллер, при использовании ПИД-регулятора, постоянно стремится минимальными изменениями температуры теплоносителя поддерживать заданную температуру воздуха в помещении. За счет этого достигается максимально точное поддержание заданной температуры и максимально эффективное (экономное) использование энергоресурсов.

*Примечание:* При таком регулировании “гистерезис” применяется не к температуре воздуха, а к температуре теплоносителя. Расчетная температура теплоносителя будет регулироваться с учетом гистерезиса, то есть колебаться относительно номинальной на величину гистерезиса.



**ВНИМАНИЕ!!!** Режим управления “По воздуху с ПИД-регулированием” предназначен для использования в инертных системах отопления, когда переходные процессы изменения температур плавные и занимают значительное время.

Запрос тепла в этом режиме рекомендуется не снимать, поскольку он рассчитан на непрерывное регулирование. Для этого предназначена настройка:

Дополнительные параметры:		
термостата ?	<input type="checkbox"/> выключать при работе ГВС	?
	<input type="checkbox"/> Не снимать запрос тепла	?
	<input type="checkbox"/> Переход зима/лето	?


## 8.6 Управление контуром потребителя при использовании ПЗА

Управление с использованием погодозависимого алгоритма применяется **только в контуре потребителя**. Это позволяет рассчитывать температуру теплоносителя для конкретного контура в зависимости от уличной температуры и действующего в нем режима отопления. Рассчитанная по алгоритму ПЗА температура как уставка передается в котловой контур для задания работы источнику тепла (котлу).

**ВНИМАНИЕ!!!** По умолчанию каждая кривая ПЗА задает зависимость температуры теплоносителя от уличной температуры для поддержания температуры воздуха в помещении, равной 20 градусам.

Если контур регулируется по воздуху, то меняя целевую температуру воздуха, можно тем самым сдвигать кривую ПЗА. При увеличении целевой температуры воздуха кривая сдвигается вверх и влево, при уменьшении – вниз и вправо.

Работа ПЗА существенно меняется в зависимости от опций настройки контура. Можно свести все опции в таблицу ниже. Рисунок иллюстрирует систему отопления.

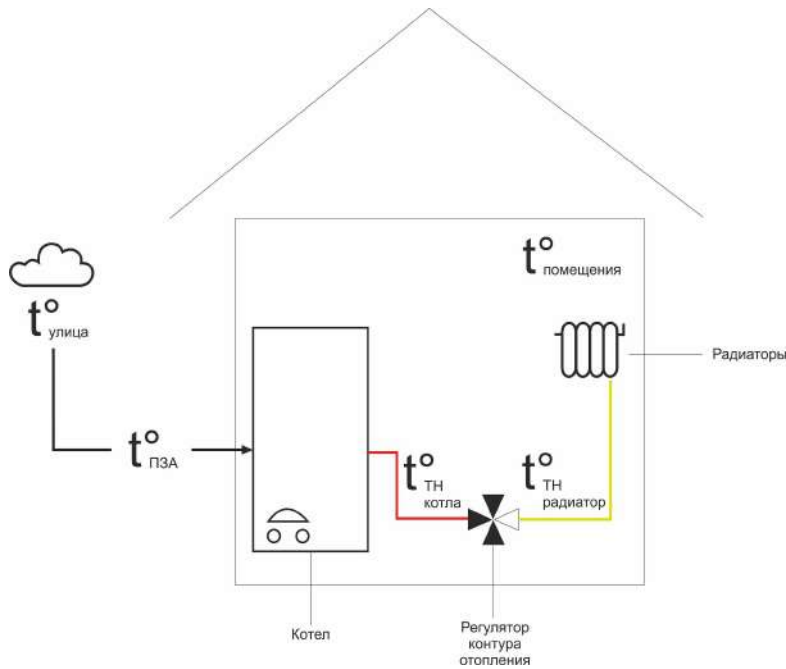

	Регулировка “по воздуху”	Регулировка “по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя”	Регулировка “по теплоносителю с опцией ПЗА” для регулирования температуры воздуха”	Регулировка “по теплоносителю с опцией ПЗА” только для запроса тепла”
	Примечание 1	Примечание 2	Примечание 3	Примечание 4
<b>Т<sub>тн</sub></b> на выходе контура	<p><b>Т<sub>тн</sub></b> = Т<sub>пза</sub>, т.е. температура ТН на выходе контура вычисляется по кривой ПЗА.</p> <p>Кривая ПЗА сдвигается, если целевая температура отличается от 20 градусов</p> <p>Контур выключает запрос тепла, если достигается целевая температура</p>	<p><b>Т<sub>тн</sub></b> вычисляется по алгоритму ПИД. Она ограничивается кривой ПЗА. Т.е. если <math>T_{тн} &gt; T_{пза}</math>, то <math>T_{тн} = T_{пза}</math></p> <p>Кривая ПЗА сдвигается, если целевая температура отличается от 20 градусов</p>	<p><b>Т<sub>тн</sub></b> = Т<sub>пза</sub></p> <p>Кривая ПЗА сдвигается, если целевая температура отличается от 20 градусов</p>	<p><b>Т<sub>тн</sub></b> = целевой температуре контура в выбранном режиме</p>
<b>Т<sub>тн</sub>-котла</b> запрашивается у котла	<p>Рекомендуется ставить настройку “запрос на тепло” вида “требуемая теплоносителя+XX”</p>	<p>Рекомендуется ставить настройку “запрос на тепло” вида “требуемая теплоносителя+XX”</p>	<p>Рекомендуется ставить настройку “запрос на тепло” вида “требуемая теплоносителя+XX”</p>	<p>Рекомендуется ставить настройку “запрос на тепло” вида “требуемая теплоносителя+XX”</p>

	$T_{\text{тн-котла}}=T_{\text{тн}}+XX$	$T_{\text{тн-котла}}=T_{\text{тн}}+XX$	$T_{\text{тн-котла}}=T_{\text{тн}}+XX$	$T_{\text{тн-котла}}=T_{\text{пза}}$
--	--	--	--	--------------------------------------

Используемые в таблице сокращения:

**XX** – сдвиг температуры теплоносителя на 10/20/30/... градусов, выбирается из списка в опции “запрос на тепло”;

**T<sub>тн</sub>** – температура теплоносителя на выходе контура отопления;

**T<sub>пза</sub>** – расчетная температура по кривой ПЗА;

**T<sub>тн-котла</sub>** – температура теплоносителя, запрашиваемая у котла.


*Примечание 1:* Достижение заданной температуры получается за счет включения/выключения запроса на тепло. Запрос на тепло снимается, если датчик воздуха показывает больше, чем целевая.

*Примечание 2:* Достижение заданной температуры получается за счет плавной подстройки T<sub>тн</sub> алгоритмом ПИД. Кривая ПЗА в данном случае только ограничивает T<sub>тн</sub>.

*Примечание 3:* В настройках этой опции нет датчика воздуха. Кривая ПЗА сдвигается по целевой температуре теплоносителя, если она отличается от 20 °С. Температура в помещении может колебаться, так как нет обратной связи.

*Примечание 4:* T<sub>тн</sub> фиксируется в контуре. Это типично для теплого пола. Датчик воздуха не используется. Температура в помещении может колебаться, но если добавить еще контур радиаторов, то он может ее поддерживать.

Опции “ПЗА для регулирования температуры воздуха” и “ПЗА только для запроса тепла” выбираются в веб интерфейсе ниже графика ПЗА:

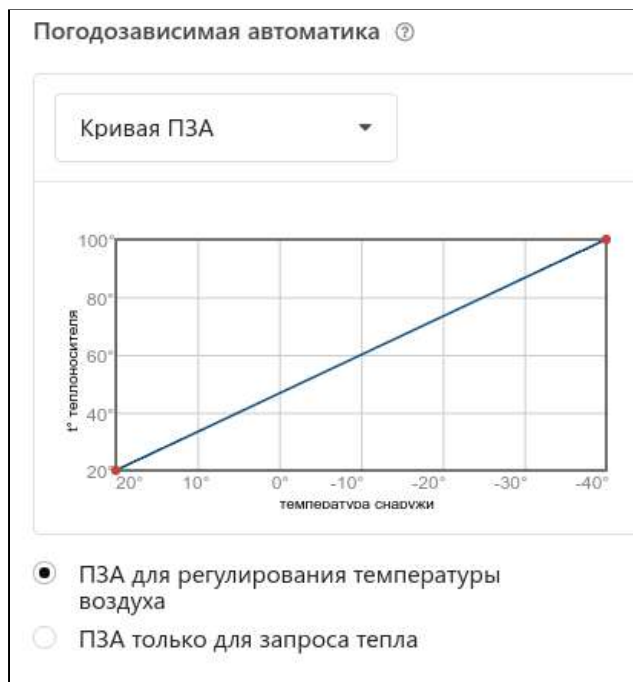

Описание настройки линии графика ПЗА приведено в разделе [5.3 Настройка контуров](#) (Руководства пользователя. Часть 1.)


## 8.7 Функция “Лето”

Функция используется для автоматического отключения работы контура при достижении заданного значения уличной температуры.

Активация функции "Лето" происходит после установки галочки “Переход зима/лето” в настройках контура отопления. После ее установки следует указать пороговое значение уличной температуры.

При превышении заданного значения уличной температуры активируется функция “Лето”.

Включение функции “Лето” приводит к отключению работы контура. Как только фактическое значение уличной температуры опустится ниже заданного температурного порога, контур начнет работать в ранее установленном режиме.

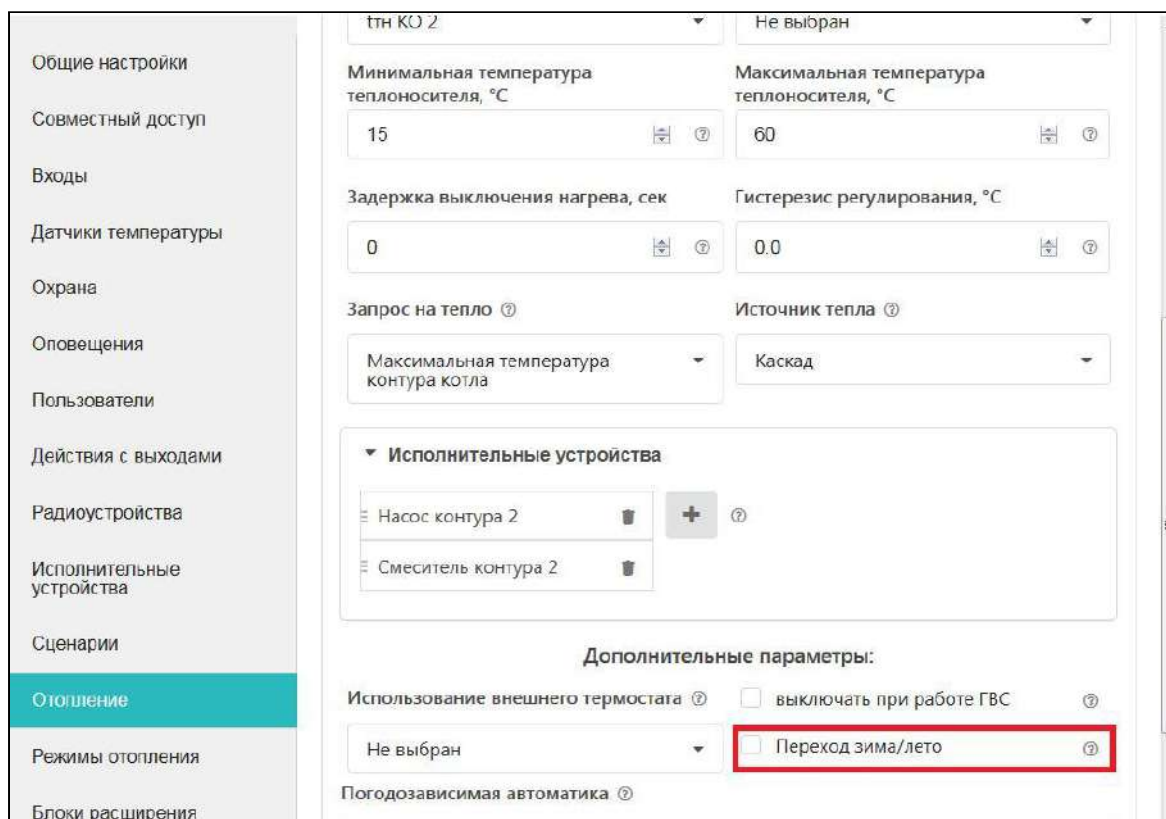

тн КО 2 Не выбран

Минимальная температура теплоносителя, °C 15 Максимальная температура теплоносителя, °C 60

Задержка выключения нагрева, сек 0 Гистерезис регулирования, °C 0.0

Запрос на тепло Максимальная температура контура котла Источник тепла Каскад

Исполнительные устройства

- Насос контура 2
- Смеситель контура 2

Дополнительные параметры:

Использование внешнего термостата  выключать при работе ГВС

Не выбран  Переход зима/лето

Погодозависимая автоматика

В настройках параметров работы насоса установите галочку "Летняя прокрутка насоса". Для защиты от заклинивания циркуляционный насос включается каждые 24 часа на 60 секунд.

▼ Насос контура 1

Имя  ?

Номер аппаратного выхода ?

Выбег, мин  ?

Режим работы насоса

- Постоянная работа ?
- Работа по запросу контура ?
- Летняя прокрутка насоса ?
- Инверсный режим ?

### 8.8 Функция “Антилегионелла”


Функция ГВС “Антилегионелла” используется для предотвращения развития вредоносных бактерий легионеллы в водонагревателе косвенного нагрева. Для этого периодически происходит обеззараживание воды посредством регулярного поднятия температуры ГВС до 65 °С на 15 минут. Функция включается в дополнительных параметрах настройки контура ГВС.

**ВНИМАНИЕ!!!** Функция не применяется в случае, когда бойлер ГВС управляется электроникой котла.

### 8.9 Функция “Антизамерзание”

Функция используется для предотвращения замерзания теплоносителя в трубопроводах системы отопления. Используется при работе контура отопления по воздуху или с ПИД-регулятором. Для активации функции следует назначить нижнюю границу ТН в настройках контура. В случае если ТН опустится ниже границы, то контур сформирует запрос на тепло, равный значению нижней границы.

На рисунке показано как назначить минимальную температуру:

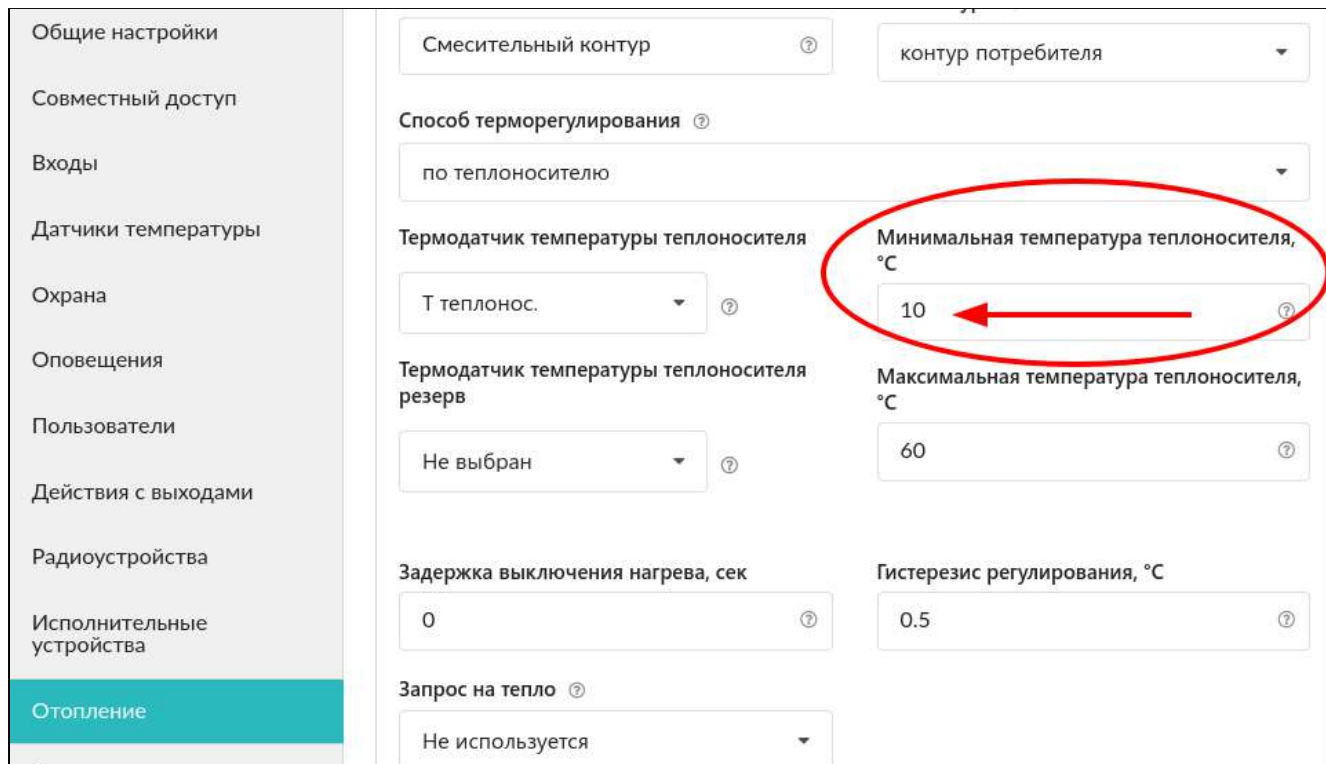

The screenshot shows the 'Отопление' (Heating) settings page. The 'Минимальная температура теплоносителя, °C' (Minimum heating medium temperature, °C) field is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to the value '10'. Other visible settings include: 'Смесительный контур' (Mixing circuit) set to 'контур потребителя' (consumer circuit); 'Способ терморегулирования' (Temperature regulation method) set to 'по теплоносителю' (by heating medium); 'Термодатчик температуры теплоносителя' (Heating medium temperature sensor) set to 'Т теплонос.' (Heating medium); 'Максимальная температура теплоносителя, резерв, °C' (Maximum heating medium temperature, reserve, °C) set to '60'; 'Задержка выключения нагрева, сек' (Heating shutdown delay, sec) set to '0'; and 'Гистерезис регулирования, °C' (Control hysteresis, °C) set to '0.5'.

## 9. Настройка каскада котлов

### 9.1 Логика работы каскада/резерва

Алгоритм работы каскада котлов основан на контроле температуры теплоносителя по **датчику гидрострелки**. Это должен быть отдельный датчик, подключаемый к Контроллеру.

Настройка списка котлов в каскаде определяет порядок их включения по мере необходимости.

**Ротация** котлов в каскаде определяет период смены Ведущего котла. При ротации равной 0 реализуется алгоритм Резерва, где первый котел в списке всегда Ведущий, а второй - резервный.

Ведущий котел включается сразу при поступлении запроса тепла от любого из контуров потребителей и стремится поддерживать температуру в гидрострелке в **зоне гистерезиса**, вычисляемой по формуле:

**Расчетная температура (Уставка) ведущего котла минус гистерезис**

**Гистерезис** представляет собой зону температуры в гидрострелке, в пределах которой считается, что тепла достаточно для нормальной работы всех контуров потребителя.

Гистерезис рассчитывается по формуле:

$$\text{Гистерезис} = (T_p - T_r) + Ч \quad \text{где}$$

Tr - расчетная температура теплоносителя (уставка) ведущего котла  
Tг - фактическая температура теплоносителя в гидрострелке  
Ч - чувствительность (в градусах) ведомого (ведомых) котлов в каскаде

Tr и Tг снимаются по графику в момент, когда ведущий котел достиг уставки и вышел на модуляцию. При этом нужно перезапустить каскад рестартом Контроллера и дождаться выполнения данного условия.

**Чувствительность** определяет вероятность ложных срабатываний включения ведомого (резервного) котла. Чем выше значение - тем инертнее каскад.

Рекомендуемое значение для логики каскада/резерва = 1-2 гр.

Рекомендуемое значение для логики включения резерва по аварии ведущего котла = 15-20 гр.

*Например:*

$T_r=60, T_g=55, \text{ логика работы - каскад/резерв Гистерезис} = (60-55)+1 = 6$

$T_r=60, T_g=55, \text{ логика работы -резерв по аварии Гистерезис} = (60-55)+20 = 25$

Ведомый/Резервный котел включается когда есть запрос тепла от контуров потребителя и температура в гидрострелке ниже зоны гистерезиса.

Ведомый/Резервный котел выключается когда нет запроса тепла от контуров потребителя или когда температура в гидрострелке находится в зоне гистерезиса.

Для предотвращения ложных срабатываний логики каскада/резерва предназначены дополнительные настройки задержки добавления и удаления ведомого (ведомых) котлов.

**Задержка добавления котла в каскад** -- необходима для предотвращения ложных срабатываний ведомого котла в случае относительно кратковременной просадки температуры теплоносителя.

*Например:*

Температура на гидрострелке упала из за работы бойлера ГВС, был изменен режим отопления и задана более высокая расчетная температура (уставка) для контура Ведущего котла. Рекомендуется задержку ставить достаточно большой, чтобы она учитывала только инерционность системы. Рекомендуемое значение 30-40 минут.

**Задержка удаления из каскада** -- смысл тот же, что и для задержки добавления котла в каскад: реакция каскада только на инерционные изменения (например погода), а не на резкие всплески. Рекомендуемое значение 30-40 минут.

**Задержка включения/отключения котла** -- параметр, отвечающий за динамику работы ведомого котла и определяет дополнительное сглаживание переходных процессов, делая работу каскада более инерционным.


*Например:*

Если в настройке каскада задержка включения/отключения равна 0 и, при постоянно работающем на своем максимуме Ведущем котле температура на гидрострелке колеблется на границе зоны гистерезиса, то будет сразу подключаться ведомый котел.

При значении этого параметра более 0, температура теплоносителя в гидрострелке успеет подняться выше и частота включения ведомого котла станет заметно меньше. Рекомендуемое значение задержки включения/отключения = 5-15 минут.

## 9.2 Порядок настройки каскада/резерва

Блок настроек каскада расположен на вкладке Отопление, под блоками настройки контуров.

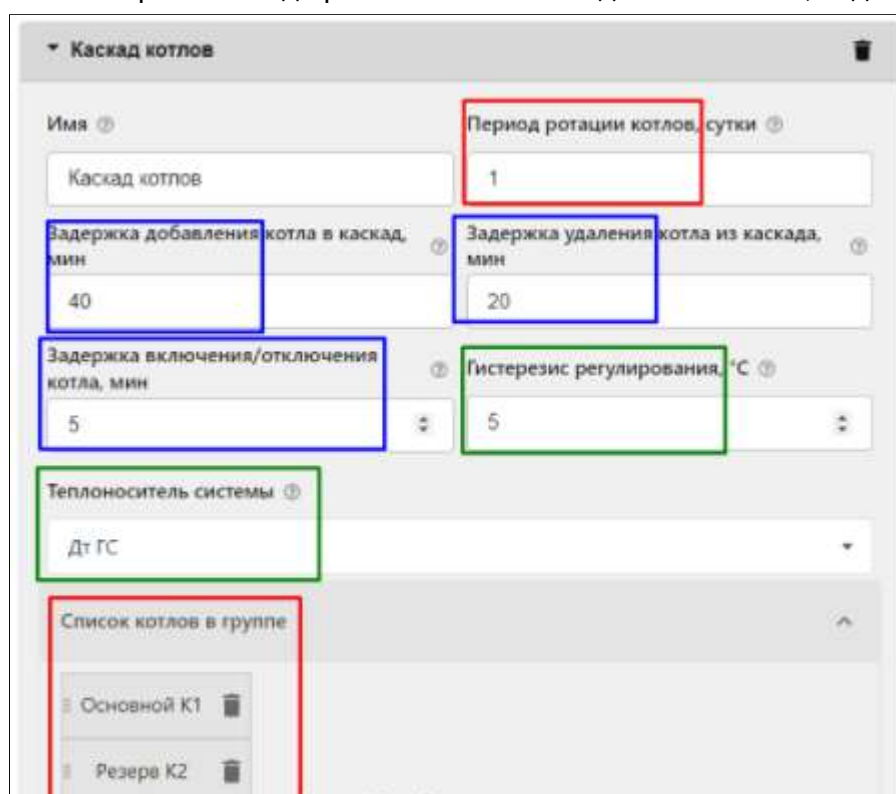

**Период ротации** - настройка определяющая период смены ролей котлов в каскаде. Минимальное значение - 1 сутки. Замена котлов (ведущий - ведомый) выполняется в полночь по Гринвичу (в три часа ночи по московскому времени). В момент замены происходит перезапуск всех котлов.

Если период ротации более суток, то даже при выключении контроллера, энергонезависимая память запоминает сколько времени осталось до замены. Поэтому при включении контроллера замена произойдет только после истечения отведенного времени работы.

Если период ротации равен 0, то ведущим всегда будет котел, указанный первым в списке котлов в каскаде.



**Примечание:** При вводе новых настроек параметров каскада, для начала их применения не после рестарта каскада во время ротации, а непосредственно после сохранения, требуется перезагрузить прибор.

**Список котлов в группе** -- перечень котлов, собранных в каскад.


**Теплоноситель системы** -- термодатчик в гидрострелке.

**Гистерезис регулирования** -- теплотери между котлом и гидрострелкой.

**Задержки добавления/удаления ведомых котлов и включения нагрева** -- параметры определяющие логику работы каскада/резерва

### 9.3 Котловой режим

Если в системе есть более одного котла, и необходимо в разных режимах отопления использовать их по разному (например днем работает газовый, а ночью - электрический), то задаются **Котловые режимы отопления**. Если же котлы имеют идентичные опции, то создавать "котловой режим" не нужно.

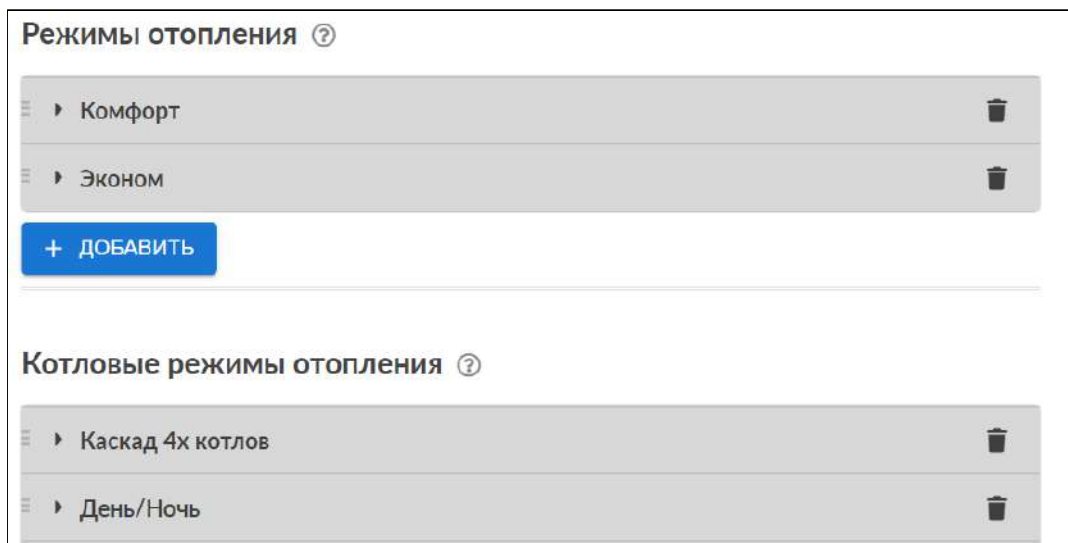

В Котловом режиме обязательно перечисляются все котлы системы отопления и каскад:

### Котловые режимы отопления ?

- ▶ Каскад 4х котлов 🗑
- ▼ День/Ночь 🗑

Имя ? Цвет

День/Ночь ■ красный ▼

Не отображать на панели отопления ?

- ▶ Резерв К2 🗑
- ▶ Каскад котлов 🗑
- ▶ Котёл газовый К1 🗑

Для каждого котла и каскада указывается признак его работы в данном котловом режиме: Отключено, Включено по запросу, Включено постоянно, Резерв и варианты Расписания:

### ▼ Резерв К2 🗑

Контур отопления ?

Резерв К2 ▼

Отключено ?

Включено по запросу ?

Включено постоянно ?

Резерв ?

Дневное расписание ?

ВЫКЛ ▼

01<sup>00</sup> 03<sup>00</sup> 05<sup>00</sup> 07<sup>00</sup> 09<sup>00</sup> 11<sup>00</sup> 13<sup>00</sup> 15<sup>00</sup> 17<sup>00</sup> 19<sup>00</sup> 21<sup>00</sup> 23<sup>00</sup>

ВЫКЛ ПО ЗАПРОСУ ВЫКЛ

### ▼ Котёл газовый К1 🗑

Контур отопления ?

Котёл газовый К1 ▼

Отключено ?

Включено по запросу ?

Включено постоянно ?

Резерв ?


Дневное расписание ?

ВЫКЛ ▼

01<sup>00</sup> 03<sup>00</sup> 05<sup>00</sup> 07<sup>00</sup> 09<sup>00</sup> 11<sup>00</sup> 13<sup>00</sup> 15<sup>00</sup> 17<sup>00</sup> 19<sup>00</sup> 21<sup>00</sup> 23<sup>00</sup>

ПО ЗАПРОСУ ВЫКЛ ПО ЗАПРОСУ

**ВНИМАНИЕ!!!** Если настройками предусмотрены варианты работы котлов и в каскаде и в котловых режимах, то каждый котловой режим должен содержать в себе каскад с опцией “Отключено”:

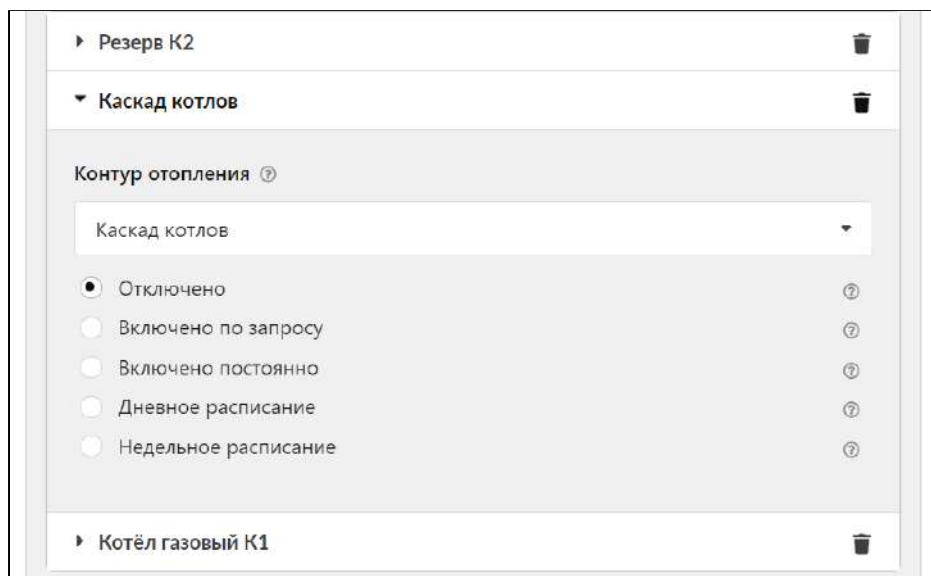

*Примечание* Если котловой режим один, то обычно его не требуется отображать (видеть) на вкладке “Отопление”. Чтобы скрыть - нужно выбрать опцию “не отображать на панели отопления”.

## 9.4 Конфигурирование резервного котла

Если котловой режим должен включать работу котлов по алгоритму Основной - Резервный, то требуется настройка следующих параметров:

**Датчик теплоносителя системы** - датчик в гидрострелке, по которому контролируется падение температуры в системе при аварии основного котла или недостатке его мощности для выполнения заданного режима отопления при снижении температуры воздуха на улице.

**Гистерезис регулирования** -- теплотери между котлом и гидрострелкой (см. п. 9.1)

**Задержки добавления/удаления ведомых котлов и включения нагрева** -- параметры определяющие логику работы каскада/резерва (см. п. 9.1)

### Котловые режимы отопления ?

▼ Режим с Резервным котлом

Имя: Режим с Резервным котлом ? Цвет: Авто

Не отображать на панели отопления ?

Датчик теплоносителя системы ?  
Датчик гидрострелка

Задержка включения резерва, мин  
10

Гистерезис регулирования, °C  
5

► Котел Основной

► Котел Резервный

Логика работы Основного и Резервного котла определяется признаком его состояния. Кроме того работу этих котлов и смену ролей можно выполнять по Расписанию:

### ▼ Котел Основной

Контур отопления ?  
Котел Основной

Отключено ?


Включено по запросу ?

Включено постоянно ?


Резерв ?

Дневное расписание ?

Недельное расписание ?

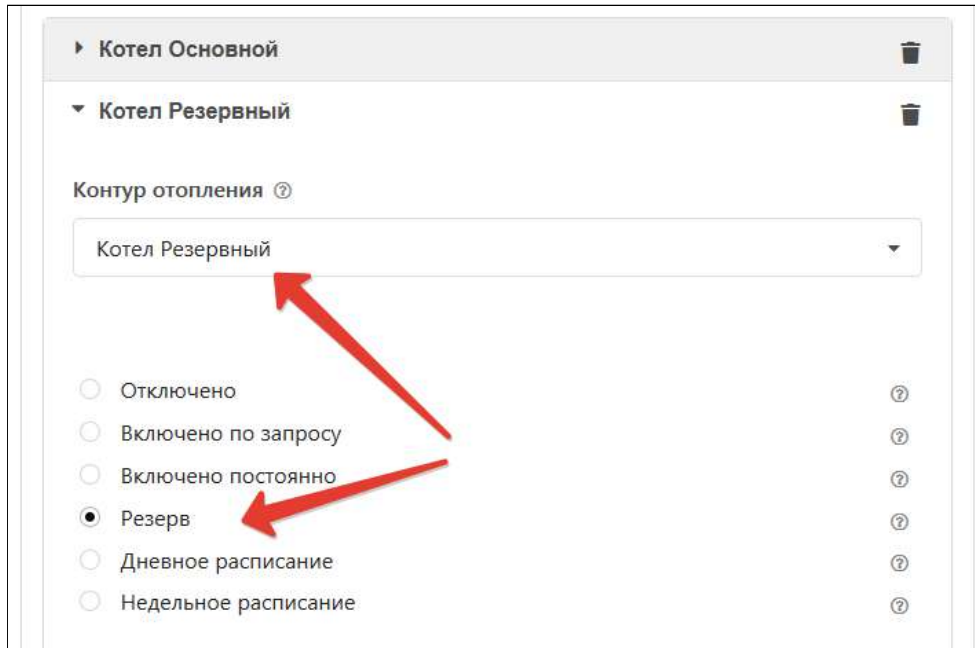

- Основной + Резервный, подключаемый по аварии:
  - Основному котлу назначьте опцию “Включено по запросу”;
  - Резервному котлу назначьте опцию “Резерв”;
  - На панели Отопление включите “Котловой режим”.
  
- Основной и Резервный работающие по расписанию:
  - Основному и Резервному котлам назначьте опцию “Расписание” (недельное или дневное), выберите интервалы времени их работы. Вводимые интервалы не должны пересекаться.

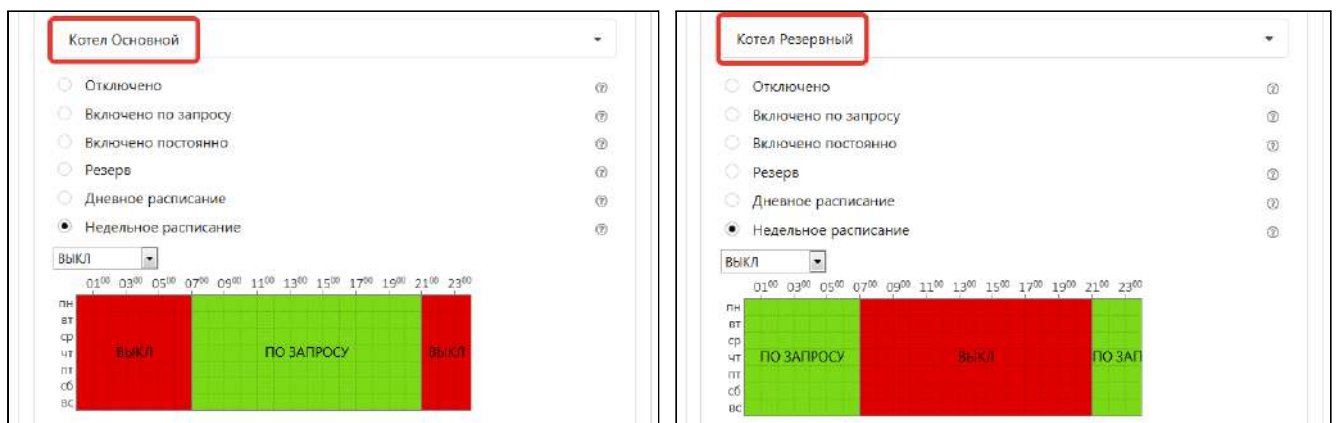

**ВНИМАНИЕ!!!** Если в системе отопления используются более одного котла, то в настройке контура потребителя при выборе источника тепла, которому контур отправляет “запрос на тепло” необходимо выбирать - *все теплогенераторы*.

Минимальная температура теплоносителя, °C	Максимальная температура теплоносителя, °C
<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="80"/>
Запрос на тепло ?	Источник тепла ?
<input type="text" value="Требуемая теплоносителя"/>	<input type="text" value="Все теплогенераторы"/>

### 9.5 Параллельная работа всех котлов

Параллельная работа котлов заключается в том, что все котлы одновременно получают запросы на тепло. Каскад при этом не создается, котловой режим не назначается.

В настройке контуров потребителя при выборе источника тепла для “запроса на тепло” необходимо выбирать - *все теплогенераторы*.

Минимальная температура теплоносителя, °C	Максимальная температура теплоносителя, °C
<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="80"/>
Запрос на тепло ?	Источник тепла ?
<input type="text" value="Требуемая теплоносителя"/>	<input type="text" value="Все теплогенераторы"/>

### 9.6 Управление независимыми котлами

Если в системе отопления предусмотрено использование независимых котлов, то необходимо каждому котлу адресовать запрос от конкретного контура потребителя. Каскад при этом не создается, котловой режим не назначается.

В настройке контуров потребителя при выборе источника тепла для “запроса на тепло” необходимо выбирать конкретный котел:


Запрос на тепло ?	Источник тепла ?
<input type="text" value="Требуемая ТН"/>	<input type="text" value="Основной К1"/>

Запрос на тепло ?	Источник тепла ?
<input type="text" value="Требуемая ТН"/>	<input type="text" value="тп Котел 3"/>

## 10. Настройка исполнительных устройств для контуров отопления

“Исполнительными устройствами” которыми Контроллер достигает выполнения алгоритма управления отоплением являются:

- **реле** - релейные и универсальные выходы, решающие задачу релейного управления котлами или управления электроприводом двухходового клапана
- **насосы** - релейные и универсальные выходы, решающие задачу управления насосами
- **краны смесителей** - релейные и универсальные выходы, решающие задачу управления импульсными электроприводами трехходовых клапанов и термостатических термоголовок.

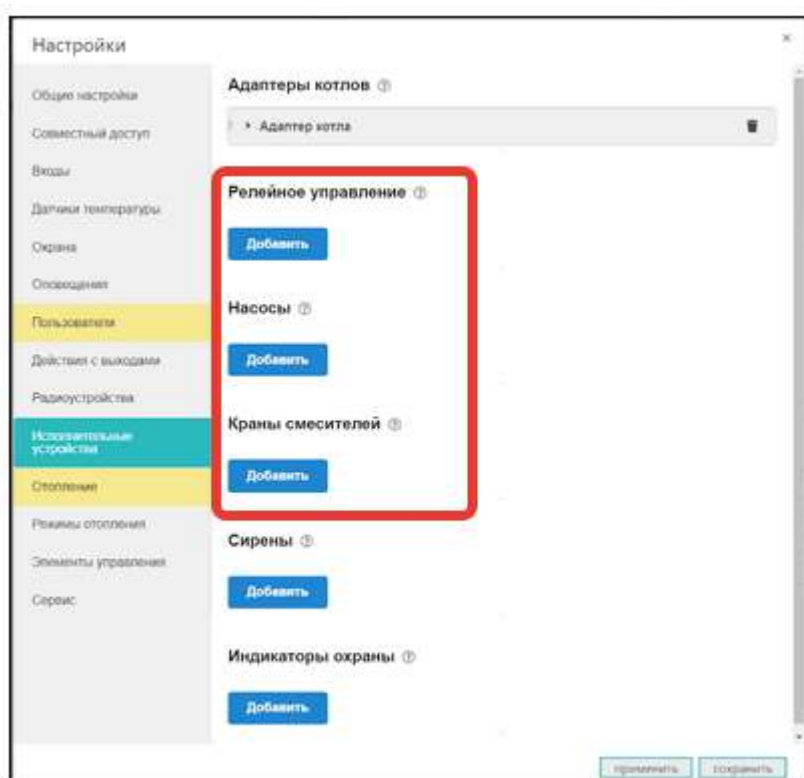


### 10.1 Адаптеры котлов

Для управления отопительным котлом, поддерживающим стандартный цифровой интерфейс передачи данных:

- **OpenTherm**,
- **E-BUS** (модельный ряд котлов Vaillant и Protherm),
- **Navien**,
- **BridgeNet** (модельный ряд котлов Ariston)

необходимо использовать дополнительные устройства — внешние адаптеры цифровой шины (это устройство не входит в базовую комплектацию Контроллера и приобретается отдельно).

Для каждого управляемого по цифровой шине котла нужен свой адаптер. Контроллер способен управлять двумя котлами по цифровым интерфейсам. Схема подключения представлена ниже.

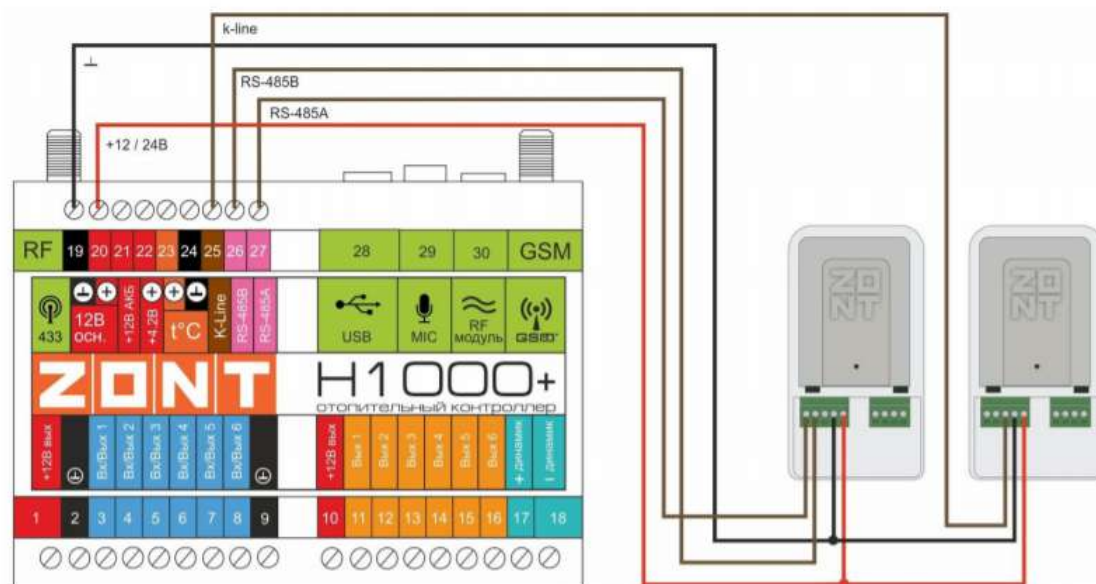

Перечень котлов с указанием типа поддерживаемого интерфейса и схем подключения приведен на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе [Часто задаваемые вопросы](#).

### Адаптеры котлов

Адаптер BAXI

**Имя**: Адаптер BAXI      **Тип**: OpenTherm

**Серийный номер**: 215588      **Определяются автоматически**

**Модель котла**: Baxi      **Максимальный уровень модуляции**: 100


**Отслеживать параметры:**

- Фактическая t° теплоносителя
- Фактическая t° ГВС
- t° обратного потока
- Температура вне дома
- Уровень модуляции
- Давление теплоносителя
- Скорость потока ГВС
- Уличный датчик
- Двухконтурный котел
- Внешняя панель




## 10.2 Релейное управление

Настройка управления выходами Контроллера по релейному типу: Включен/Выключен. Укажите или Универсальный Вход/Выход или Выход ОК .

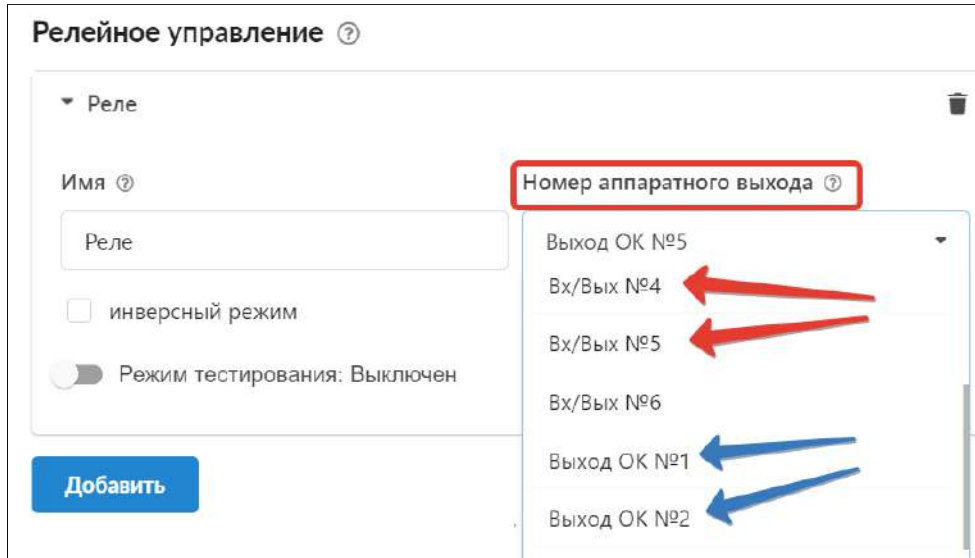

## 10.3 Насосы

Настройки для управления выходами Контроллера при подключении к ним насосов отличаются от настроек релейного управления возможностью реализации разных вариантов работы:

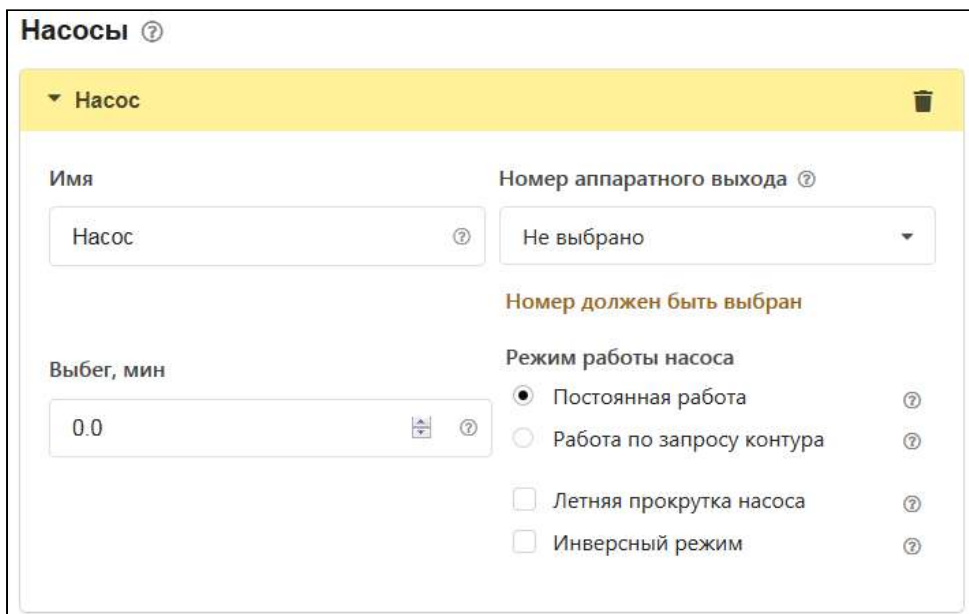

- **“Постоянная работа”**  
 Насос работает непрерывно и выключается только при активации опции приоритета контура ГВС или когда значение фактической температуры теплоносителя в контуре достигает максимально заданного настройками контура значения.

- **“Работа по запросу контура”**

Насос работает только когда в контуре есть запрос тепла и выключается с учетом настраиваемого времени выбега.

### **Опции**

“Летняя прокрутка насоса” - включение насоса в полночь по Гринвичу на 1 минуту при определении режима “Лето” по уличному датчику температуры.

“Инверсный режим” - включение режима меняет полярность управляющего сигнала.

## **10.4 Краны смесителей**

**ВНИМАНИЕ!!!** Если в контуре отопления в качестве исполнительного механизма используется смеситель, то запрос тепла котлу (котлам) будет всегда и снимается только в следующих случаях:

- если контур выключен;
- если контур находится в режиме “Лето”;
- если его расчётная температура достигла минимального значения, заданного для этого контура.

Такая логика работы необходима для того, чтобы температура на входе смесительного узла всегда имела практически постоянное значение. В таком случае сервопривод будет регулировать температуру теплоносителя точнее, не вызывая сильных колебаний температуры.

### 10.4.1 Вариант трехходового крана

**Краны смесителей** ?

▼ Кран
🗑️

Имя ?

Трёх-ходовой кран ?  
 Термоголовка ?

?

Номер аппаратного выхода закрытия крана ?     
 Номер аппаратного выхода открытия крана ?

▼     
  ▼

Номер должен быть выбран
 Номер должен быть выбран

Время шага, сек ?     
 Период шага, сек ?

⬆️ ⬇️ ⬆️ ?     
  ⬆️ ⬇️ ⬆️ ?

Время полного закрытия, сек ?

⬆️ ⬇️ ⬆️ ?

Пропорциональный коэффициент, сек/°C ?     
 Не останавливать по достижению времени закрытия ?

⬆️ ⬇️ ⬆️ ?     
 Закрывать при неисправности датчика температуры ?

#### Алгоритм управления трехходовым краном:

- Контроллер работает с импульсными сервоприводами, которые представляют собой электромотор с командами “открывание” и “закрывание”;
- Контроллер формирует N-секундный цикл. По умолчанию N=10 секунд. Это “*Период шага*”, то есть период подачи импульсов команд. В начале каждого периода подается команда “открывание”/”закрывание” фиксированной длительности. Эта длительность настраивается и называется “*Время шага*”. Контур управления может автоматически менять эту величину по своему собственному алгоритму с целью минимизировать время переходного процесса, если настроен пропорциональный коэффициент в настройках привода;

**Примечание:** Начальное значение величины “Время шага” – 1 секунда. Если хотите ускорить работу сервопривода – увеличьте это значение. Если хотите замедлить работу сервопривода – уменьшите.

- каждый сервопривод имеет время полного хода, стандартная величина которого составляет 100...200 секунд. Эта характеристика обычно указана на корпусе привода. Обязательно введите эту величину в поле “Время полного закрытия”. Если оставить там величину “0”, то сервопривод работать не будет;

- для автоматической корректировки величины “*Время шага*” предназначено поле “*Пропорциональный коэффициент*”. Если в нем установить “Ноль”, то величина “*Время шага*” остается неизменной. Если в поле ввести другое значение, то включается следующий алгоритм:
  - Постоянно анализируется разница между расчетной и фактической температурой теплоносителя;
  - Если разница температур превышает значение 5 градусов, то она ограничивается этими 5 градусами;
  - Исходя из полученных данных рассчитывается шаг сервопривода по формуле  
**шаг = шаг из настроек + (разница температур \* коэффициент)**
  - Если значение расчетного по алгоритму шага превышает длительность заданного настройкой периода, то его максимальное значение ограничивается длительностью периода минус 1 сек. Поэтому даже при большой разнице между расчетной и фактической температурой теплоносителя сервопривод работает не постоянно а с выключениями.;
- если контур управления подает на каждом цикле одну и ту же команду – “закрывание” или “открывание”, то со временем сервопривод дойдет до упора и далее вращаться не будет. Для того, чтобы предотвратить бесполезное включение реле, устройство подсчитывает время вращения в одну и ту же сторону. По достижении времени полного хода команды прекращаются и включается блокировка. Когда направление перемещения, то есть команд, изменяется на противоположное, то эта блокировка снимается;

**Примечание:** Если по достижении крайнего положения сервопривода его повернуть вручную, контроллер этого не узнает и регулировать не будет. Поэтому рекомендуется рестарт по питанию всякий раз после ручного вмешательства в положение сервопривода.

### Опции

“*Не останавливать по достижении времени закрытия*”:


- если установить опцию “*не останавливать по достижении времени закрытия*”, то команды будут подаваться несмотря на то, что сервопривод дошел до упора. Это может быть полезно, если кто-то вручную может повернуть сервопривод;

“*Закрывать при неисправности датчика температуры*”:

- если выбрана опция “*закрывать при неисправности датчика температуры*”, то сервопривод закрывается. Если нет, то сервопривод остается в том положении, в котором был до аварии;

Иногда требуется полное закрывание сервопривода, например, при выключении контура или при неисправности датчика. Это выполняется одним импульсом, равным “*Времени полного закрытия*”.

Ниже приведена иллюстрация работы управления сервоприводом. Импульсы, которые генерируются Контроллером:

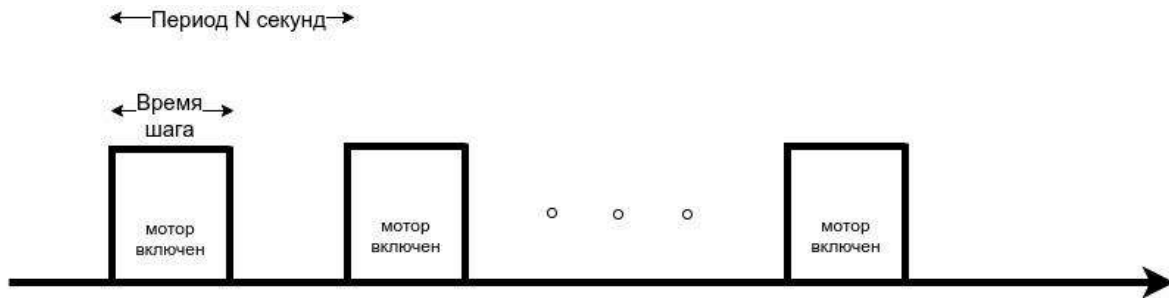

### 10.4.2 Вариант термоголовки

Настройка управления термоголовкой такая же как и для управления трехходовым краном. Отличие в том, что используется только один выход, который открывает термоголовку. Закрывается термоголовка за счет остывания термозлемента в ее конструкции.

▼ Кран
🗑️

Имя  Трёх-ходовой кран ?

?
 Термоголовка ?

Номер аппаратного выхода ?

Не выбрано
▼

Номер должен быть выбран

Время шага, сек

?

Пропорциональный коэффициент, сек/°C  инверсный режим ?

?

Контроллер с периодом 10 секунд организует последовательность импульсов. Длительность импульсов определяется параметром "Время шага". Так же, как для трехходового крана, время шага корректируется параметром "коэффициент пропорциональности".

Так как конструктивно термоголовка может быть нормально открытой или нормально закрытой, то настройкой предусмотрен "инверсный режим" меняющий логику управления на противоположную. Если опция не выбрана, то посылаются импульсы для открывания. Если опция выбрана, то посылаются импульсы для закрывания.

**Примечание:** Для управления термоголовкой, возвращаемой в закрытое состояние за счет механической пружины, нужно использовать "Релейное управление".

### 10.4.3 Тестирование исполнительных устройств

При выполнении пусконаладочных работ для исполнительных устройств можно провести тестирование корректности их подключения, а для сервоприводов - правильности введенных настроечных параметров.

Режим тестирования включается одноименным выключателем в меню настройки исполнительного устройства:

**Насосы** ?

▼ Насос Теплый пол дом

Имя: Насос Теплый пол дом ?

Номер аппаратного выхода ? : Реле №1

Выбег, мин: 0.0

Режим работы насоса:

- Постоянная работа ?
- Работа по запросу контура ?
- Летняя прокрутка насоса ?
- Инверсный режим ?

Режим тестирования: Выключен

Возможности режима тестирования:

- реле и насосы: проверяется их включение и выключение;
- сервоприводы (трехходовой клапан): в начале тестирования выполняется калибровка - кран полностью закрывается. После этого можно открыть кран на 50% и убедиться, что кран находится в среднем положении (см. рисунок);
- сервоприводы (термоголовка): также устанавливается процент открытия и проверяется открытие. Проводить процедуру калибровки необходимости нет.

Режим тестирования: Включён

Процент открытия

0% 100%

Выполняется калибровка


УСТАНОВИТЬ

Функциональность режима тестирования доступна, начиная с 112-й версии прошивки (обновленные версии прошивок доступны для скачивания на сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) в разделе “Документация”). При использовании более ранних версий режим тестирования не работает.

**ВНИМАНИЕ!!!** Используйте данный режим только при пусконаладочных работах. При эксплуатации включение режима для какого-либо исполнительного устройства блокирует управление контуром отопления.


## 11. Настройка оповещений

Оповещения создаются пользователем Контроллера.

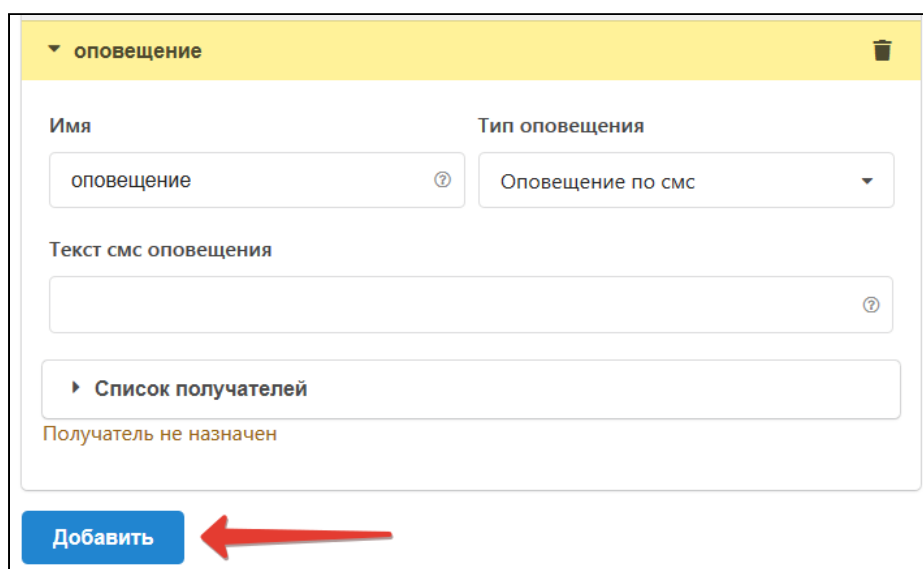

Каждому оповещению можно присвоить название, выбрать способ информирования, произвольный текст смс сообщения и выбрать из предустановленных слов и словосочетаний голосовое оповещение.


Оповещения доставляются выбранным способами получателям, указанным в настройке “Пользователи”. Количество пользователей для получения оповещений неограниченно.

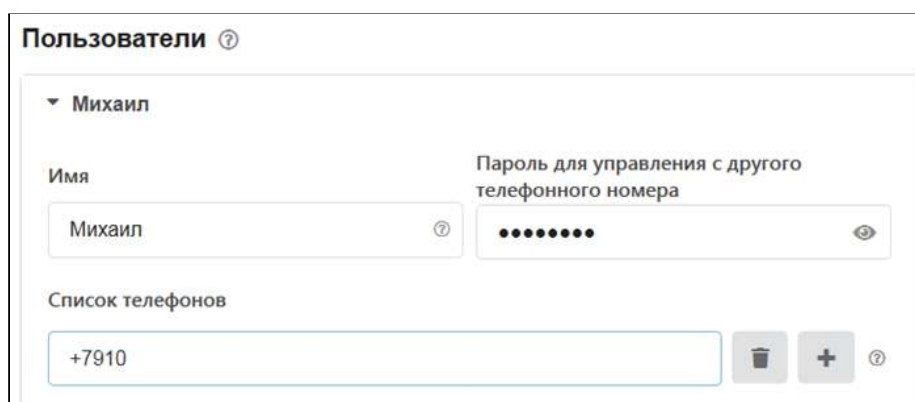

Созданные варианты оповещений можно использовать для информирования при срабатывании охранных датчиков, отклонении от заданных температурных порогов, контроля напряжения и т.п. событий.

## 12. Контроль напряжения питания

Оповещение о пропадании питания возможно, если есть аккумулятор резервного питания. Для настройки сначала выберите на вкладке “Настройки” - “Входы” - “Добавить” - “Номер аппаратного входа” - “Контроль напряжения питания”. Далее следует задать пороги срабатывания и настроить оповещение при выходе за пороги. Пример на рисунке:

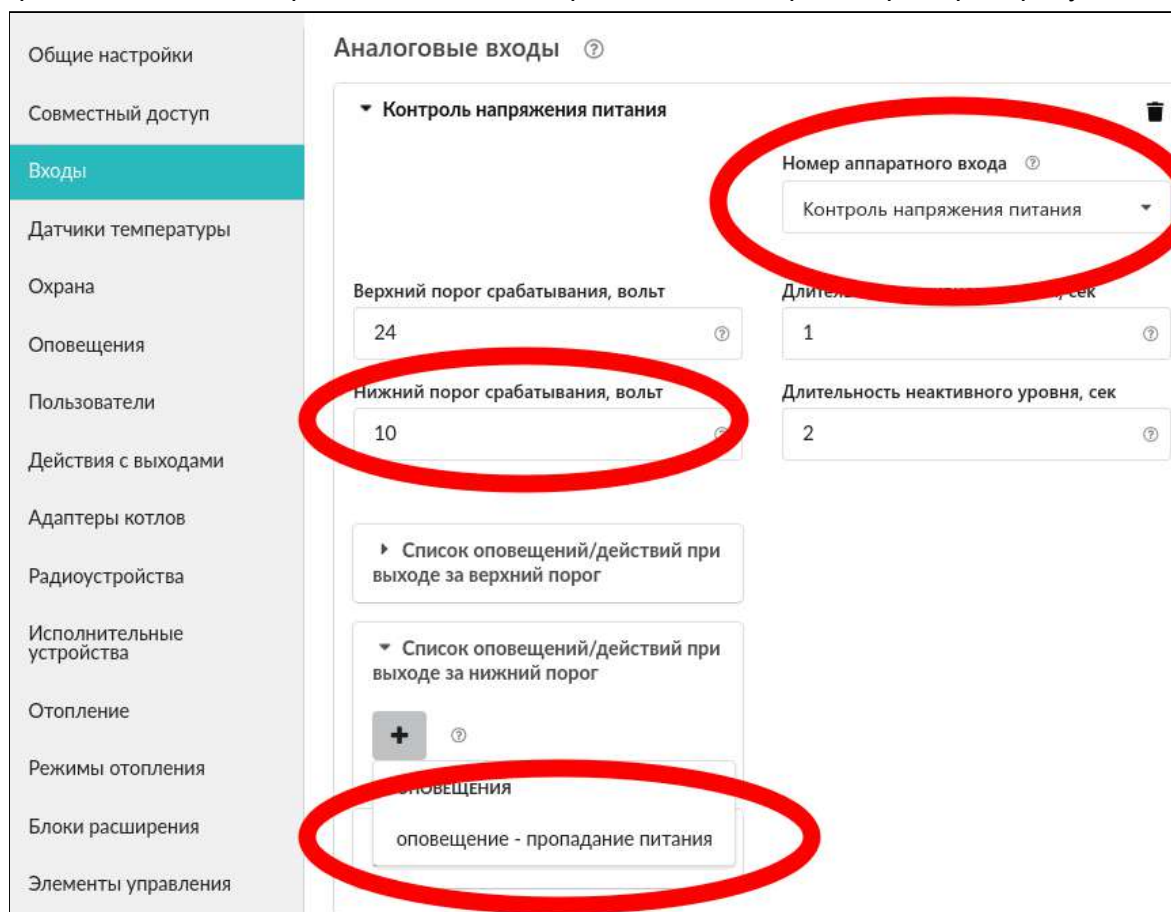

Общие настройки  
Совместный доступ  
**Входы**  
Датчики температуры  
Охрана  
Оповещения  
Пользователи  
Действия с выходами  
Адаптеры котлов  
Радиоустройства  
Исполнительные устройства  
Отопление  
Режимы отопления  
Блоки расширения  
Элементы управления

Аналоговые входы ?

▼ Контроль напряжения питания

Номер аппаратного входа ?  
Контроль напряжения питания

Верхний порог срабатывания, вольт  
24

Нижний порог срабатывания, вольт  
10

Длительность... сек  
1

Длительность неактивного уровня, сек  
2

► Список оповещений/действий при выходе за верхний порог

▼ Список оповещений/действий при выходе за нижний порог

+ ?

ОПОВЕЩЕНИЯ

оповещение - пропадание питания

## 13. Управление выходами

При необходимости управления работой выхода, незадействованного логикой работы системы отопления, можно настроить работу этого выхода по разным событиям. Например, включать исполнительное устройство на заданное время или включать его по назначенному расписанию. Для этого на вкладке “Настройки” предназначен раздел “Действия с выходами”.

### 13.1 Действия с выходами

На вкладке “Настройки” - “Действия с выходами” можно настроить управление выходом.



**Настройки**

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Входы
- Датчики температуры
- Охрана
- Оповещения
- Пользователи
- Действия с выходами
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства
- Сценарии
- Отопление
- Режимы отопления
- Блоки расширения
- Элементы управления

### Действия с выходами ?

**Перекрыть воду** 🗑️

Имя ? Номер аппаратного выхода ?

Перекрыть воду Выход ОК №3 ▼

Тип действия ? Задержка включения, сек ?

выключить ▼ 0 ⬆️⬇️⬆️

Длительность импульса (для генерации), сек ? Период импульса (для генерации), сек ?

0.0 ⬆️⬇️⬆️ 0.0 ⬆️⬇️⬆️

**Действие по расписанию** ☑️

Время:

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

🗑️ 🗑️ 🗑️ 🗑️  🗑️ 🗑️

▶ Включить свет 🗑️

▶ Выключить свет 🗑️

Управление возможно настроить командами:

- по событию;
- по расписанию;
- по прямой команде пользователя.

Выход можно:

- включить;
- выключить;
- включить на заданное время.

Включенный выход может генерировать импульсы заданной длительности и заданным периодом.

Выход может работать по расписанию.

**Примечание:** В момент наступления действия по расписанию устройство должно быть включено. Если, например, настроено включение в 10:00, а устройство было выключено с 9:50 до 10:05, то событие не сработает.

**ВНИМАНИЕ!!!** Иногда по ошибке назначают на один и тот же “вход”/”выход ОК” две разные функции. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо составить для себя таблицу всех используемых входов/выходов и распланировать заранее их использование.

ML.TD.ZH1000PL.001.01

[Вернуться в содержание](#)

Страница 97 из 150


## 13.2 Настройка действий с выходом

Исполнительное устройство, управляемое выходом, реализует определенную логику управления подключенным к этому выходу оборудованием. Для управления исполнительными устройствами могут быть использованы 6 встроенных реле и 6 выходов "открытый коллектор", не занятых логикой работы системы отопления (не использованных в настройке "Исполнительные устройства").

После выполнения настройки "Действие с выходом" созданные действия можно назначить для управления выходами при срабатывании подключенных ко входам Контроллера датчиков, отклонении температуры от заданных порогов, по команде пользователя, вызываемой веб-элементами управления и т.п. событиям.


## 14. Веб-элементы управления и индикации

Пользователь может самостоятельно создавать "веб-кнопки" и "веб-индикаторы", с помощью которых выполняется контроль состояния входов и выходов (реле и ОК) Контроллера, а также управление подключенными к выходам исполнительными устройствами.

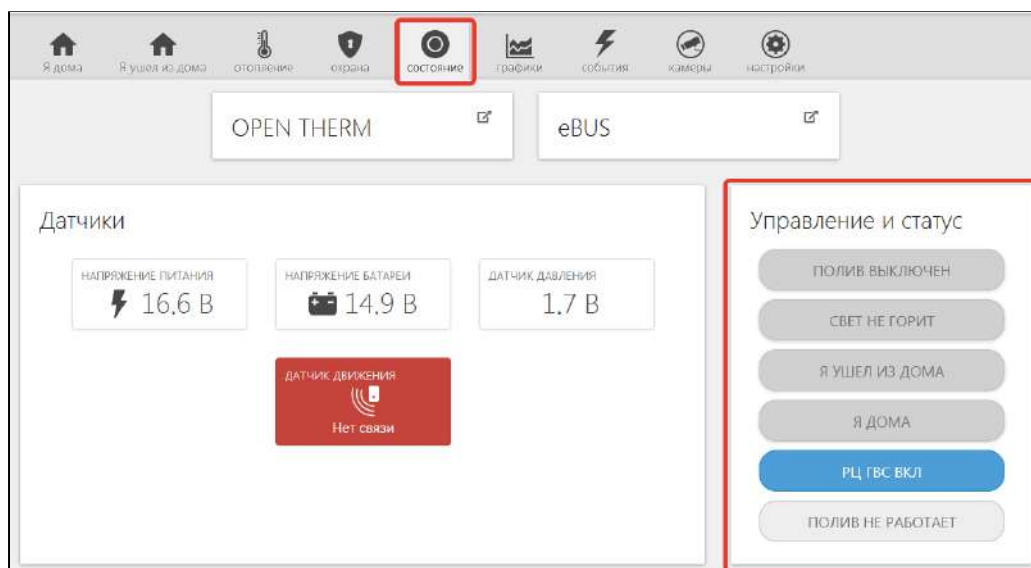


Настройка выполняется с одноименной вкладки "Элементы управления"

Каждая кнопка/индикатор имеет возможность ввода произвольного названия, задаваемого пользователем.

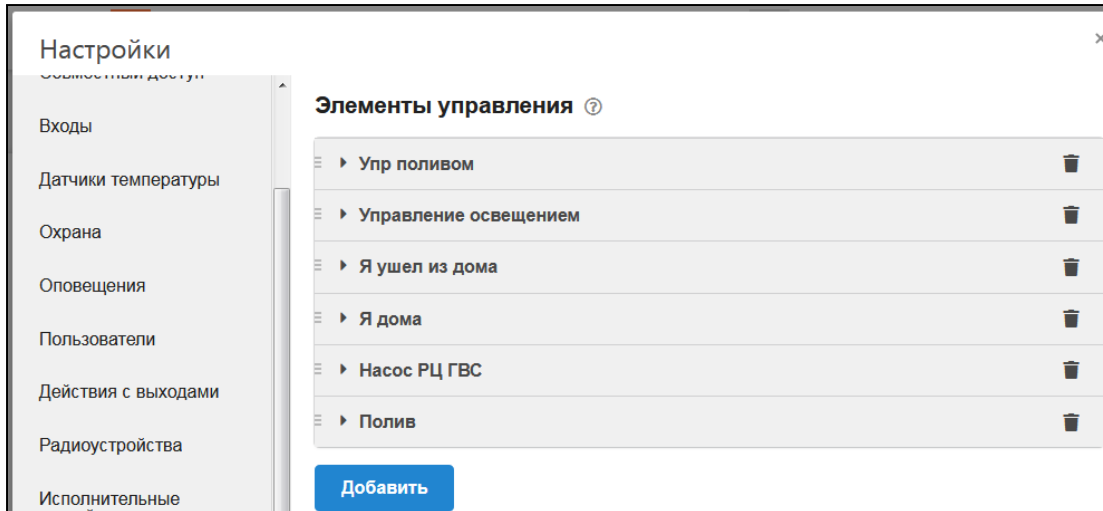

Опции веб-элемента:

- **Статус входа/выхода** – позволяет в веб-интерфейсе на вкладке СОСТОЯНИЕ иметь индикацию входа или выхода (реле);
- **Простая кнопка** – активирует “действие с выходом”, заранее настроенное на соответствующей вкладке настроек;
- **Сложная кнопка** – активирует два “действия с выходом”, заранее настроенные на соответствующей вкладке настроек. Первое действие при нажатии на кнопку, второе действие при повторном нажатии на кнопку (например: первое нажатие – включить, второе нажатие – выключить). При этом изменяется цвет кнопки с активного на неактивный и наоборот.

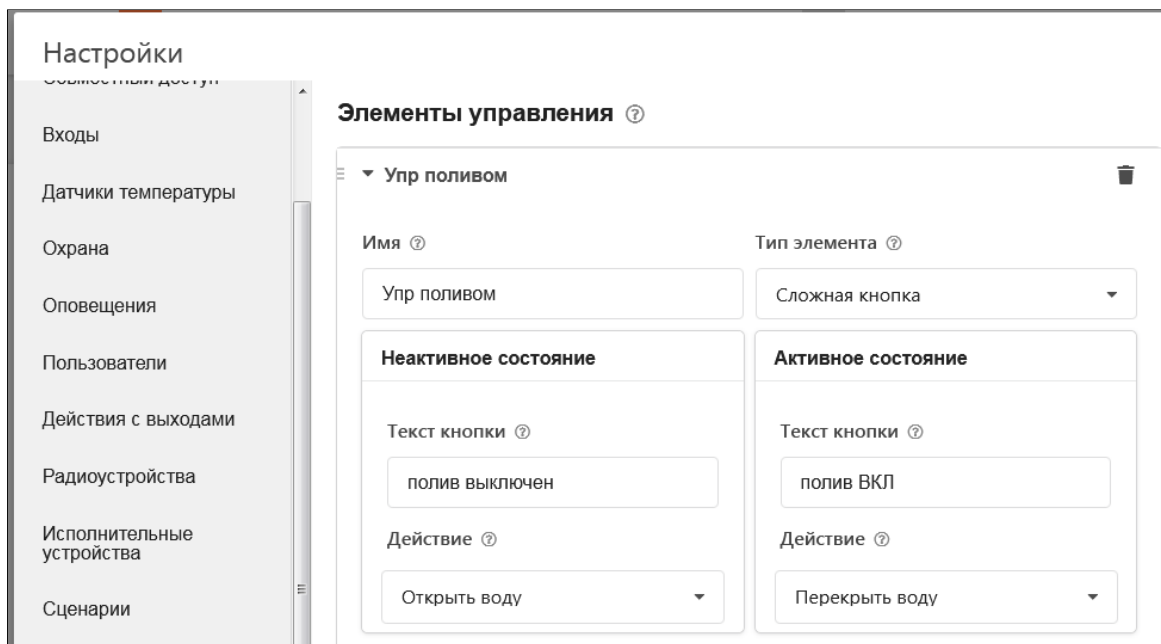

Перед созданием веб-элемента управления (кнопка) необходимо создать “действие с выходом”, которое надо выполнить. Например, требуется одним нажатием включить реле, а повторным – выключить. Тогда следует создать два “действия с выходом” – в одном реле включается, а в

другом реле выключается. При этом надо использовать “Сложную кнопку”, к которой “привязываются” действия.

**Пример:** Создадим управление реле по расписанию с возможностью дополнительно управлять этим же реле вручную (кнопкой). Для этого создаем:


- “действие с выходом” для включения по расписанию в заданное время;
- “действие с выходом” для выключения по расписанию в заданное время;
- “действие с выходом” для включения вручную;
- “действие с выходом” для выключения вручную;
- создаем сложную кнопку и добавляем в ее настройки предыдущих два действия;
- создаем элемент индикации для того, чтобы было видно текущее состояние реле.


**Примечание:** Частая ошибка при создании “сложной кнопки” заключается в перепутывании статуса “активной кнопки” и “неактивной кнопки”. Нужно делать так: если кнопка активна, то к ней привязывается действие “ВЫКЛЮЧИТЬ”. Если кнопка неактивна, то к ней привязывается действие “ВКЛЮЧИТЬ”.

## 15. Сценарии

Возможность настройки и применения различных сценариев в работе Контроллера обеспечивает экономию энергоресурсов и автоматизирует инженерные и бытовые процессы домоуправления.


В сервисном режиме Настроек в разделе “Сценарии” добавьте новый сценарий.

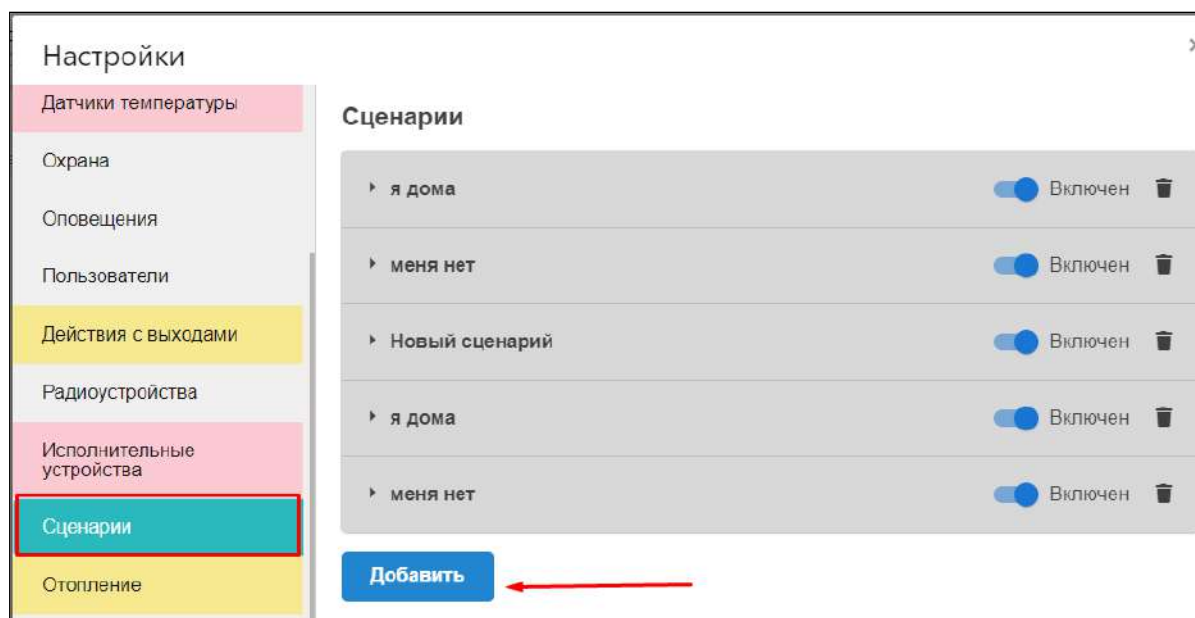

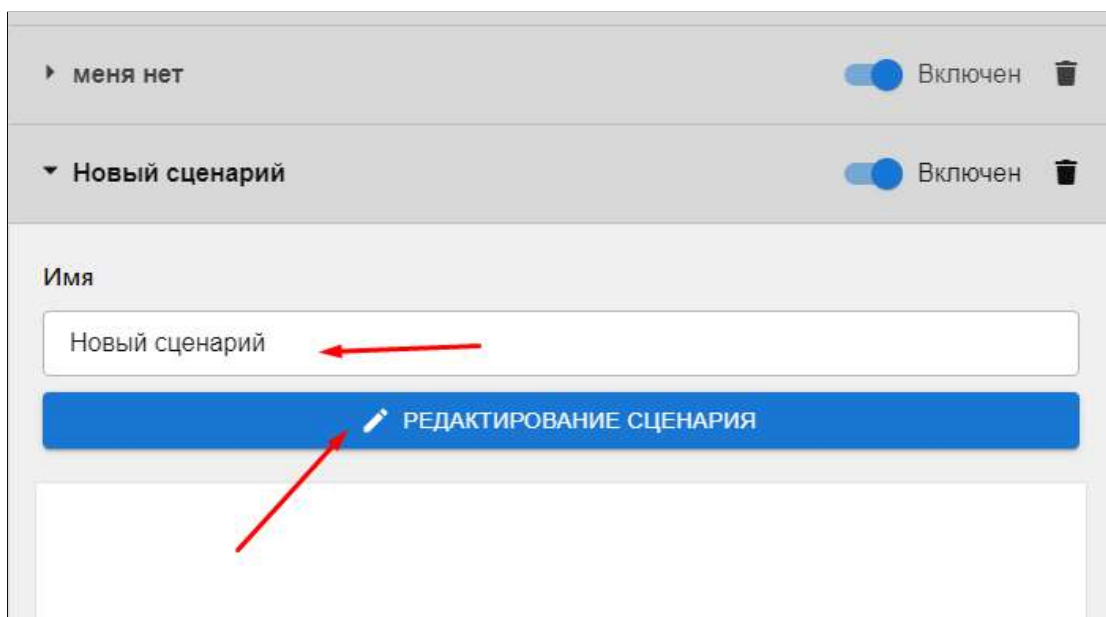

При составлении каждого нового сценария ему необходимо присвоить название. Нажатие кнопки “Редактирование” открывает доступ в программу конфигурирования со списком блоков, команд и параметров каждого сценария.


### 15.1 Блоки конфигурирования сценария

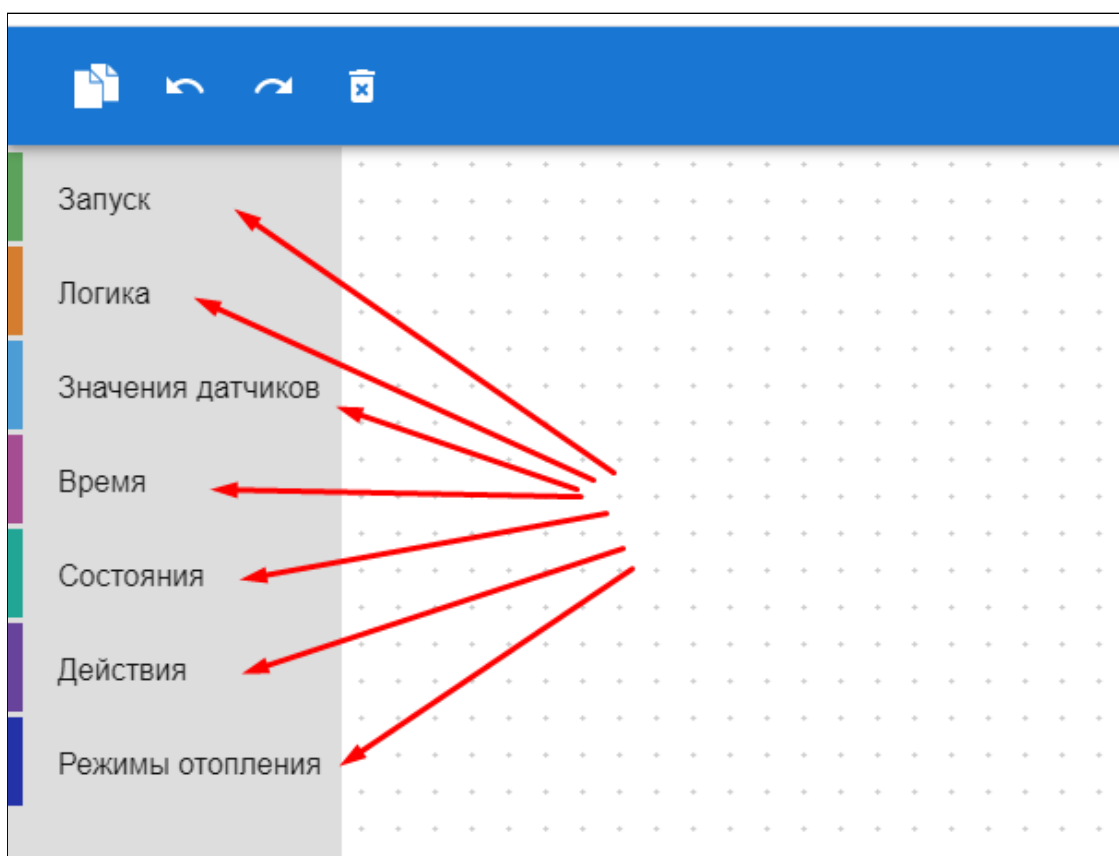

**Примечание:** В интерфейсе настроек применена **защита от возможных ошибок** выбора совместимых в одном сценарии блоков:

- Все блоки имеют различную форму. Неподходящие по логике действия и условия система не позволяет установить в поле настроек и сохранить для применения;
- Каждому блоку для визуальных отличий задан индивидуальный цвет.

#### 1. **Запуск.** Выбор базовой оболочки для включения сценария:

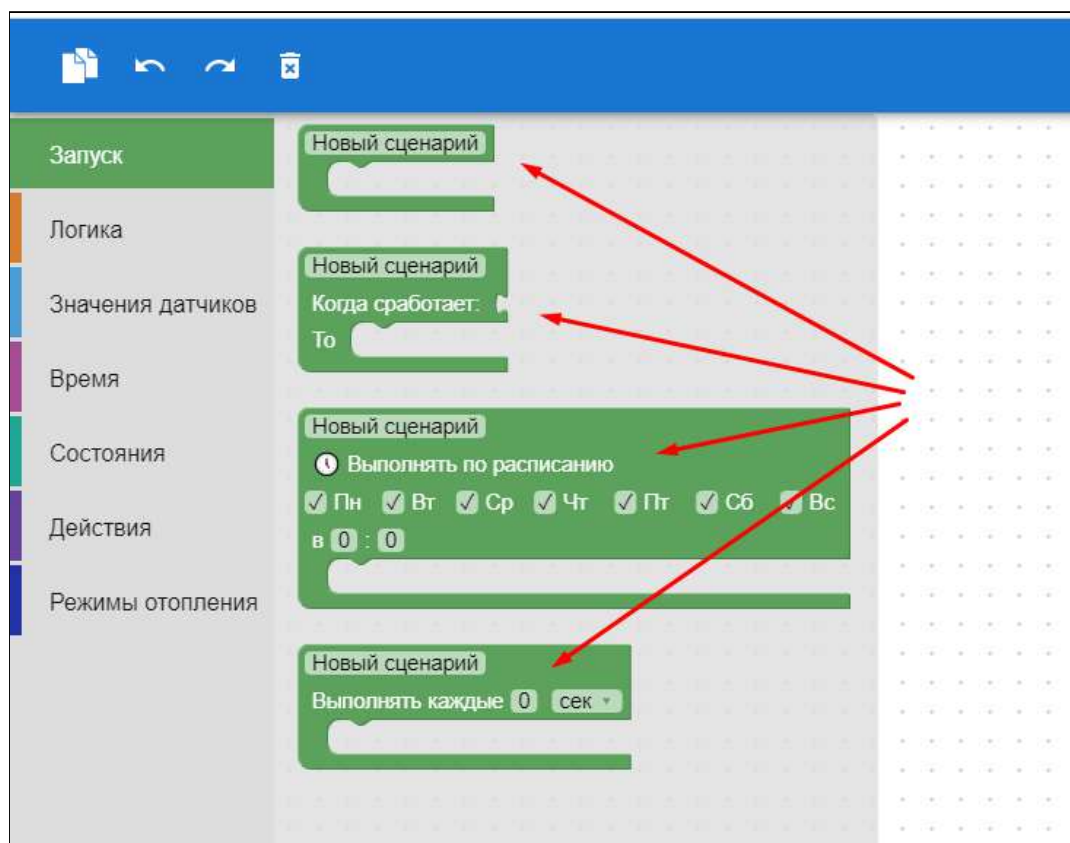

#### Что такое сценарий?

Это набор инструкций для выполнения контроллером определенных действий в определенной последовательности и в зависимости от определенных событий

Существует 2 вида сценариев:

т.н. «*Простой*», запуск которого требует обязательного «триггера» - нажатия виртуальной кнопки включения или запуска в результате действия другого сценария

и т.н. «*Сложный*», запуск которого происходит или по Событию (сработке датчика), или по Расписанию (времени, дню недели), или по Циклу (результату опроса состояния датчика/параметра).


Для каждой разновидности сценариев нужен свой блок запуска:

### 1. Простой сценарий – «Запуск по команде»

Блок содержит набор инструкций для выполнения действий и включается вручную – виртуальной кнопкой, предварительно созданной пользователем (Веб-элементы управления) или из другого сценария.



### 2. Сложный сценарий - «Запуск по условию»

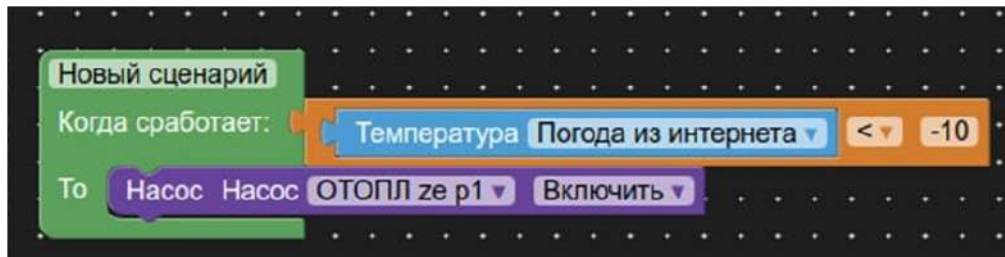


Блок содержит условие (по времени, температуре, и т.п.), которое контролируется постоянно и когда условие будет истинным, выполняет действие по инструкции.

Таким образом, сценарий включится сам, без участия пользователя.

*Пример.* Задача: Включать насос, когда температура опускается ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ .  
Результат: Когда температура опустится до  $-10.1^{\circ}\text{C}$ , сценарий включит насос.

В следующий раз такой сценарий сработает, только если температура поднялась до  $-9$ , и снова опустилась ниже  $-10$ . Если этого не произойдет – то сценарий выполняться не будет.

### 3. Сложный сценарий - «Запуск по Расписанию».

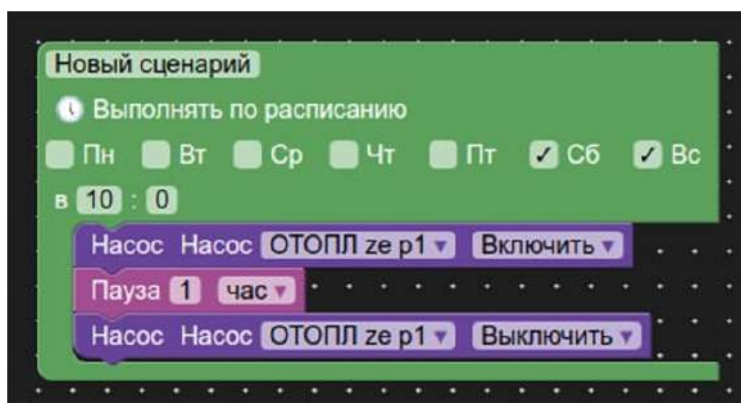


Блок содержит вложенный набор инструкций по выполнению определенных действий в заданные дни недели и в указанное время. Инструкции выполняются 1 раз.

*Пример.* Задача: Каждые выходные нужно включать насос на 1 час в 10 утра.  
Результат: В субботу и воскресенье с 10-ти до 11-ти сценарий включит насос.

В следующий раз такой сценарий сработает в следующие выходные.

#### 4. Сложный сценарий - «Циклический запуск»

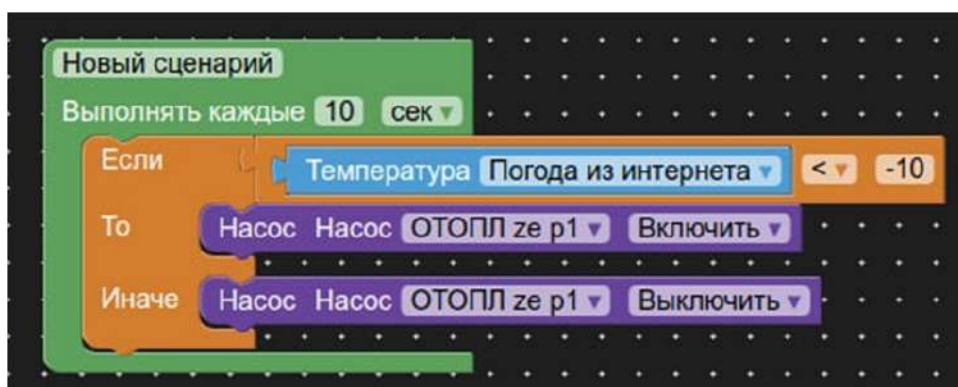


Блок содержит условие (по времени, температуре, и т.п.), которое контролируется с заданной периодичностью и в случае, когда условие будет истинным, выполняет действие по инструкции.

Блок применяется если регулярно надо проверять какое-то условие.

*Пример.* Задача: Насос должен работать при температуре ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ .


Результат: Если температура ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ , сценарий включает насос и выключает его при температуре выше  $-10^{\circ}\text{C}$

2. **Логика.** Выбор условий для построения сценария. Не является самостоятельным элементом, т.е. без блока “Запуск” не применяется.

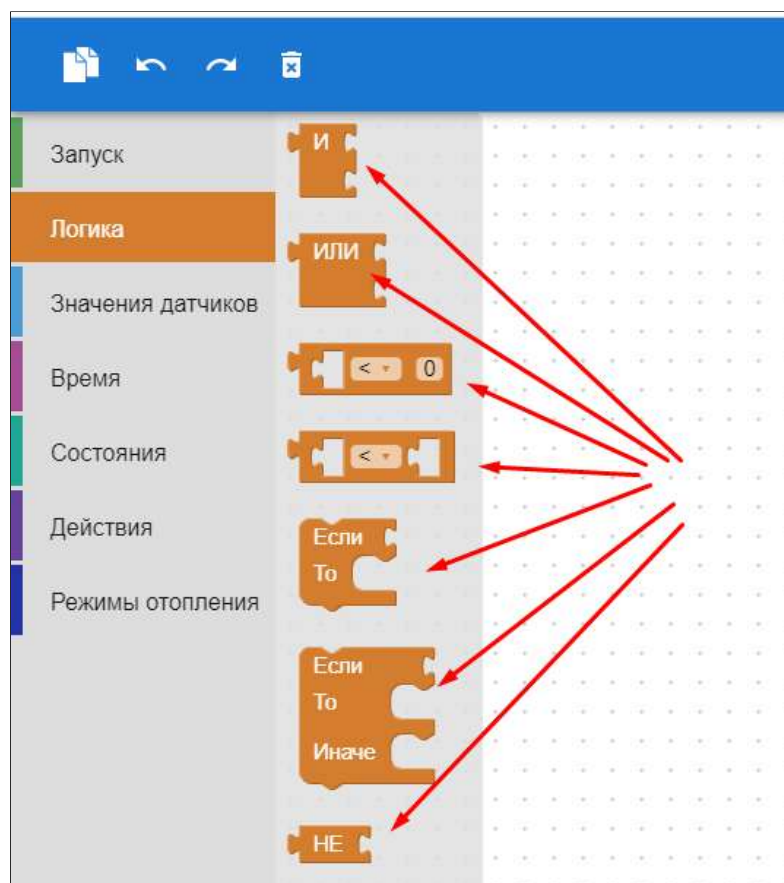





3. **Значения датчиков.** Блок отображает применяемые в конкретной конфигурации контроллера датчики температуры и датчики, контролируемые Входами.

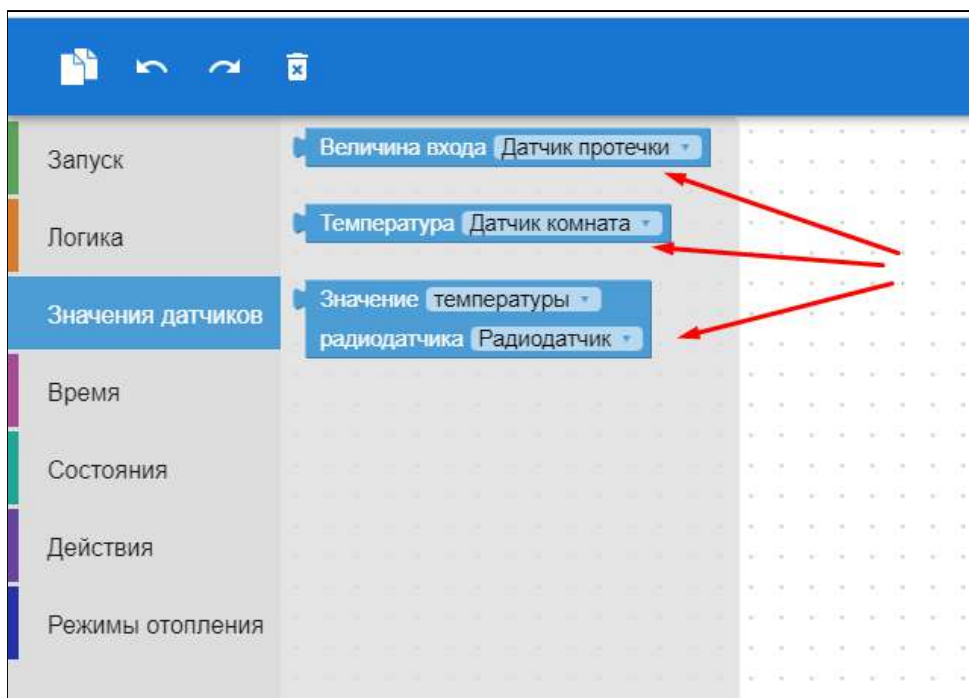

4. **Время.** Блок для выбора условий зависящих от времени и дней недели.

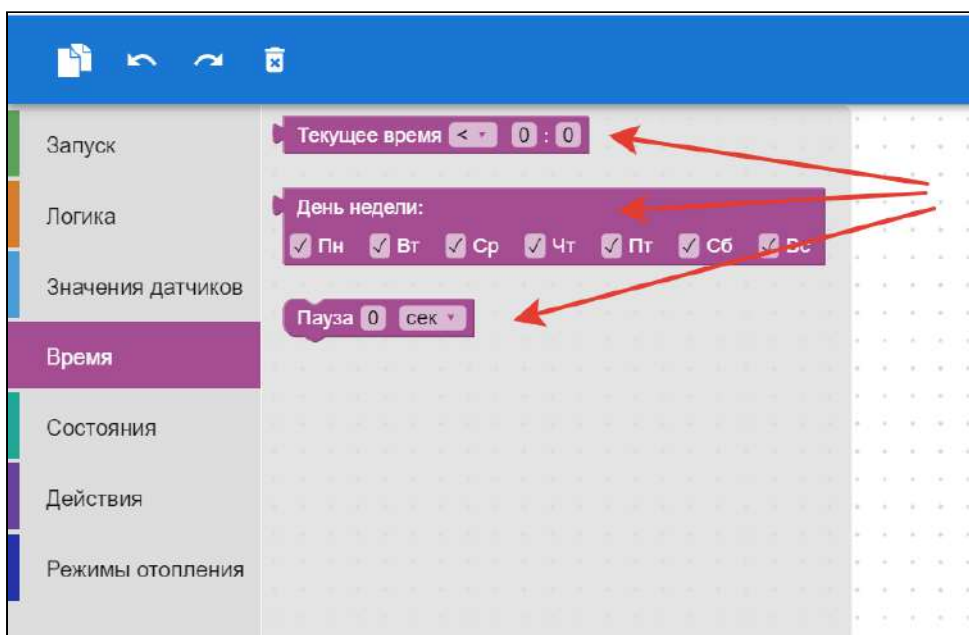


5. **Состояния.** Блок отображает применяемые в конкретной конфигурации контроллера состояния датчиков, входов и выходов, исполнительных устройств, охранных зон и т.д.

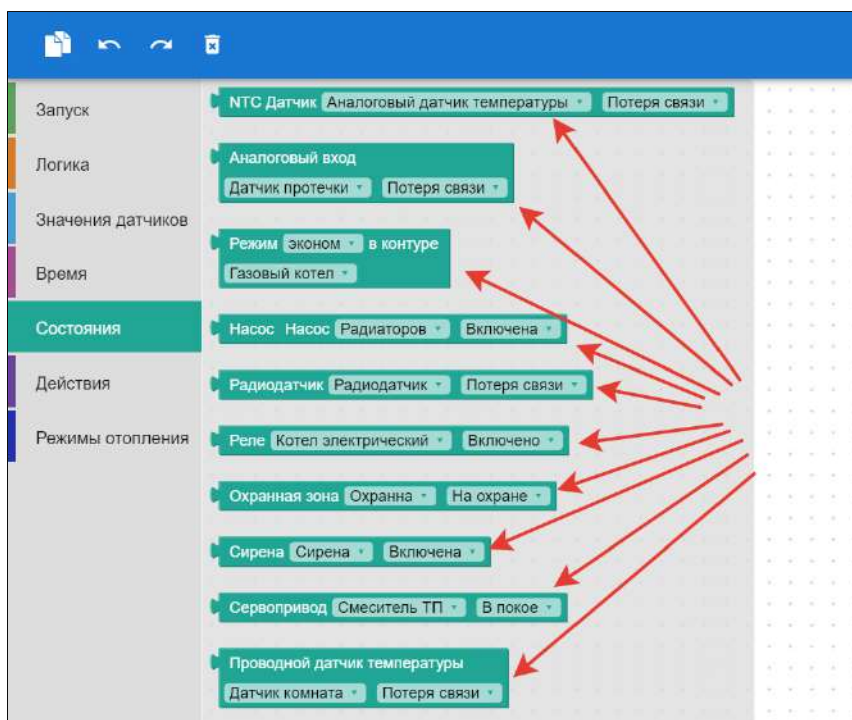


**ВНИМАНИЕ!!!** Не рекомендуется при выборе выходов контроллера использовать выходы занятые исполнительными устройствами, задействованными в алгоритме отопления.

По умолчанию в логике реализован приоритет выполнения алгоритма действующего Режимы Отопления над алгоритмом Сценария

6. **Действия.** Блок отображает настроенные в конкретной конфигурации контроллера действия с выходами, исполнительными устройствами, командами управления, режимами охраны и оповещениями.

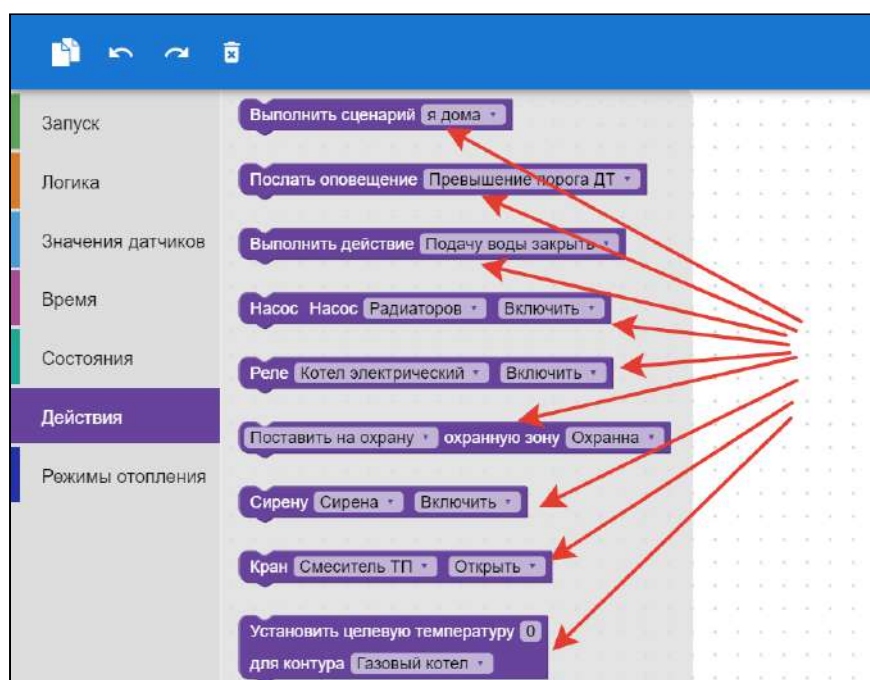



7. **Режимы отопления.** Блок отображает настроенные в конкретной конфигурации контроллера Режимы отопления.

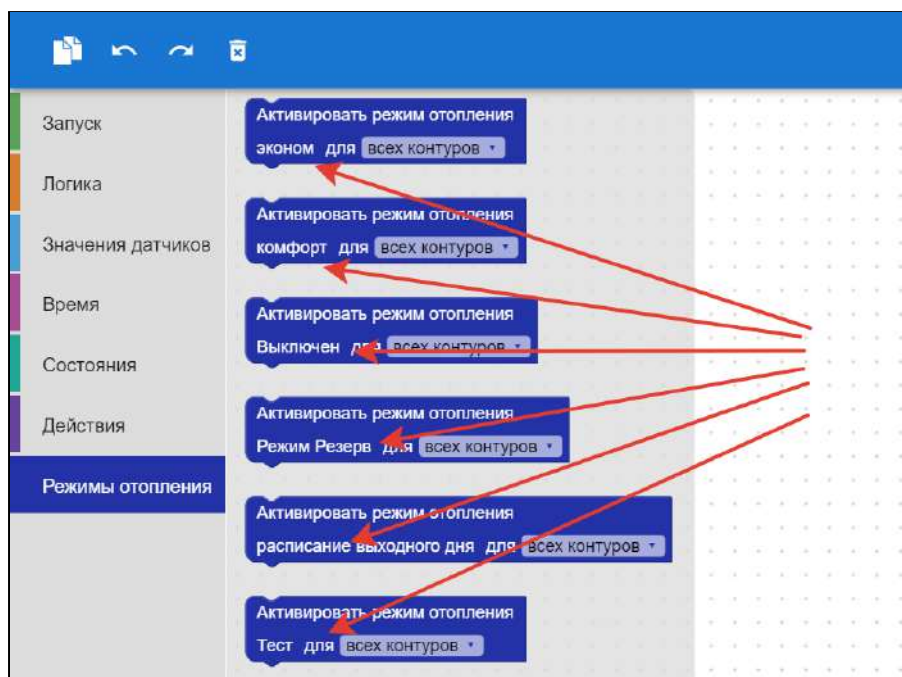

## 15.2 Поле составления сценария


Поле, расположенное справа от блоков предназначено для составления сценария.

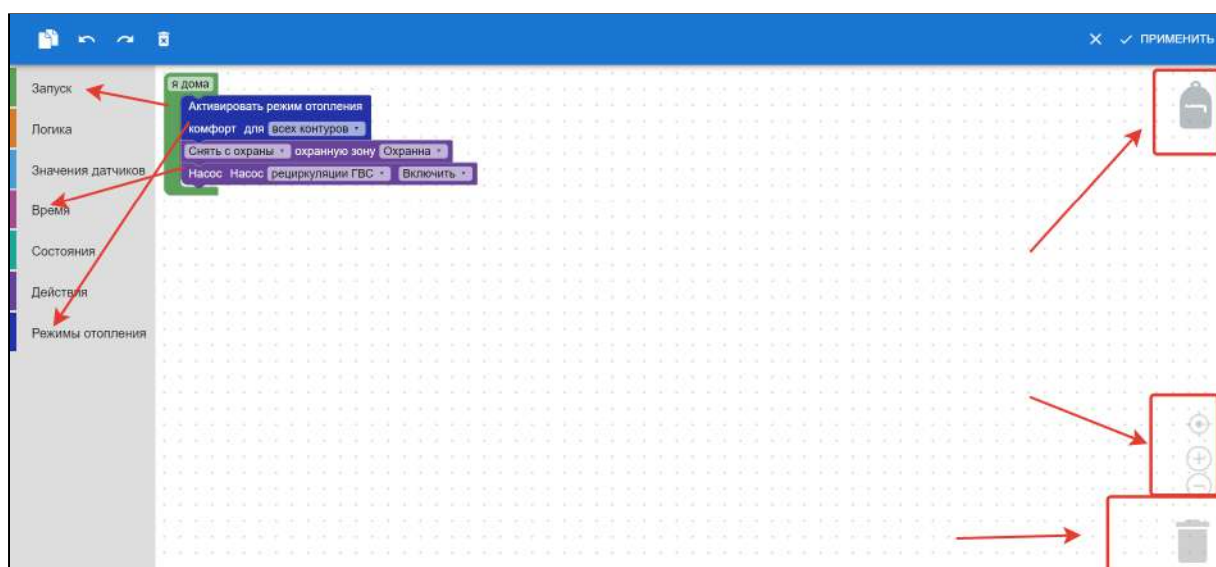

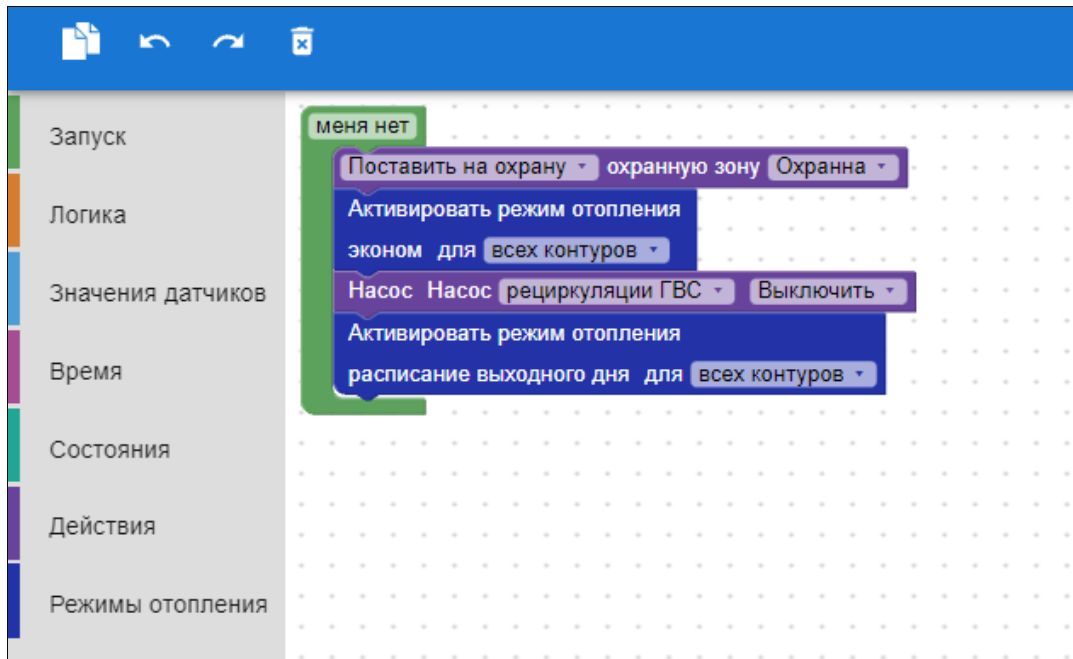

### Особенности работы с блоками, параметрами и командами

1. Параметры и команды из блоков добавляются в поле составления сценария или кликом мышки или простым перетаскиванием.
2. Удаление всего составленного сценария или одного из его элементов выполняется нажатием клавиши Delete на клавиатуре или перетаскиванием его в левую часть, где расположены блоки.
3. Удаленные сценарии или его элементы всегда можно посмотреть в корзине, расположенной в нижнем правом углу экрана.
4. Для изменения масштаба предназначены кнопки + и - рядом с корзиной.
5. Для отмены выполненного действия можно использовать правую кнопку мышки и действие «Отменить», или применять стрелки перехода назад в верхнем поле экрана.
6. Для сохранения сценария предназначена кнопка «Применить» в верхнем правом углу экрана.
7. Для хранения всех ранее настроенных сценариев предназначен «Рюкзачок». Иконка доступа к его содержимому расположена в верхнем правом углу поля настроек.
8. Действия с отдельными параметрами и элементами сценария можно выбрать из выпадающего списка. Для вызова этого списка нужно «нажать» на нужный элемент и затем правой кнопкой мышки выбрать действие, которое необходимо выполнить.

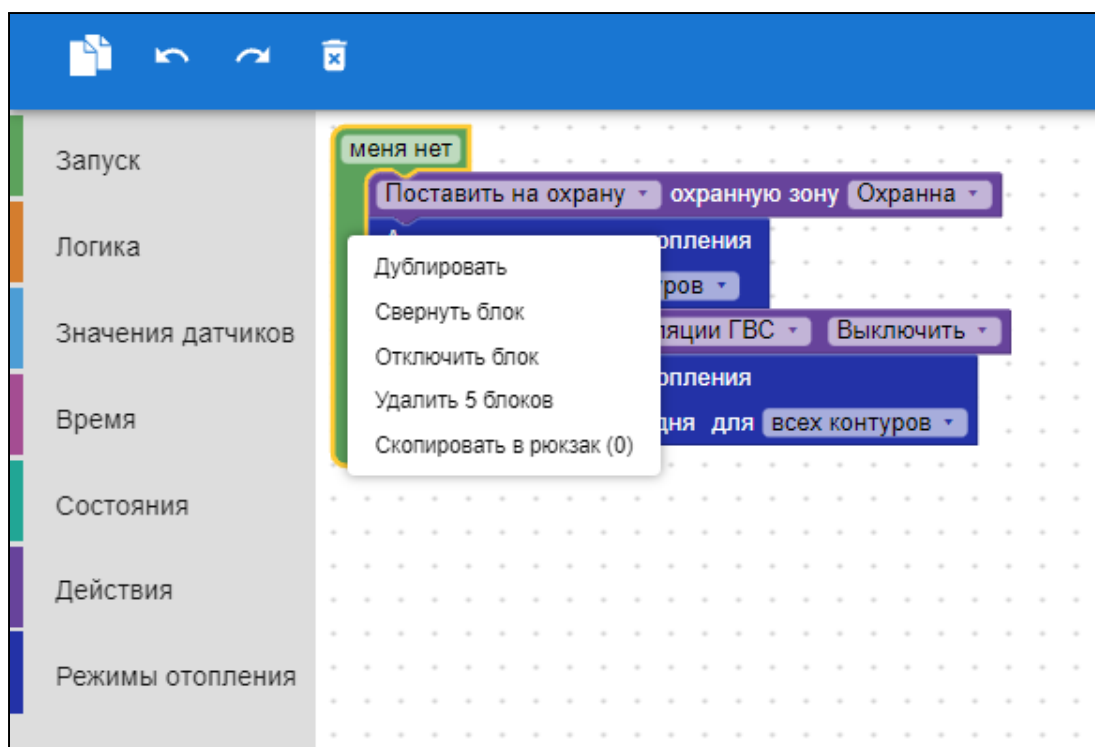

9. Для прекращения работы со сценарием и закрытия поля составления используется кнопка «X», расположенная в верхнем правом углу.


### 15.3 Примеры сценариев

Ниже представлены примеры действующих сценариев для различных задач автоматизации.

#### Автополив


##### 1. Автополив по событию.

Включает полив в любое время указанных в настройке дней недели, когда будут выполнены заданные условия по показаниям контролируемых датчиков. Может сработать несколько раз в день.

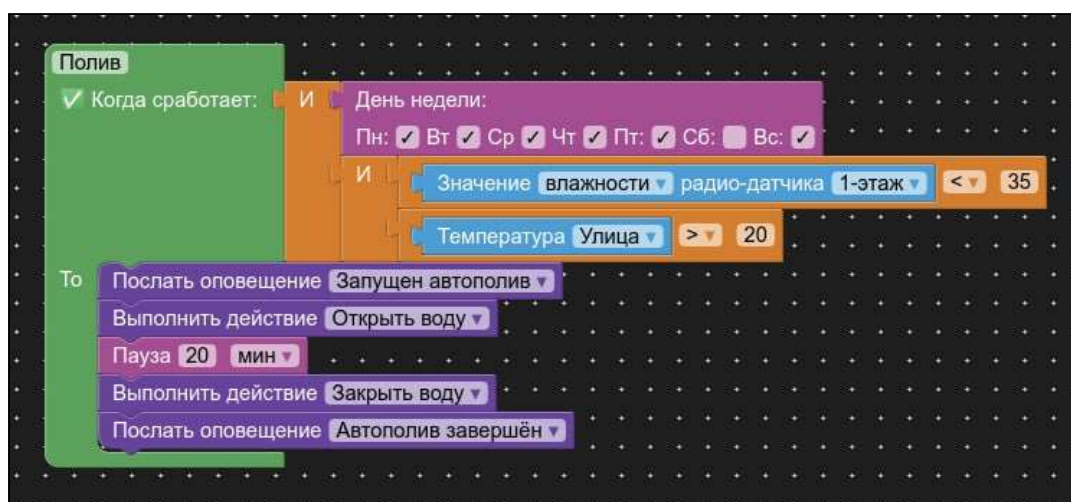

## 2. Автополив по расписанию.

Включает полив в заданное настройкой время и день недели, но только если выполнено условие по показаниям контролируемых датчиков. Если условие по датчикам не выполнено, полив в этот день будет пропущен.

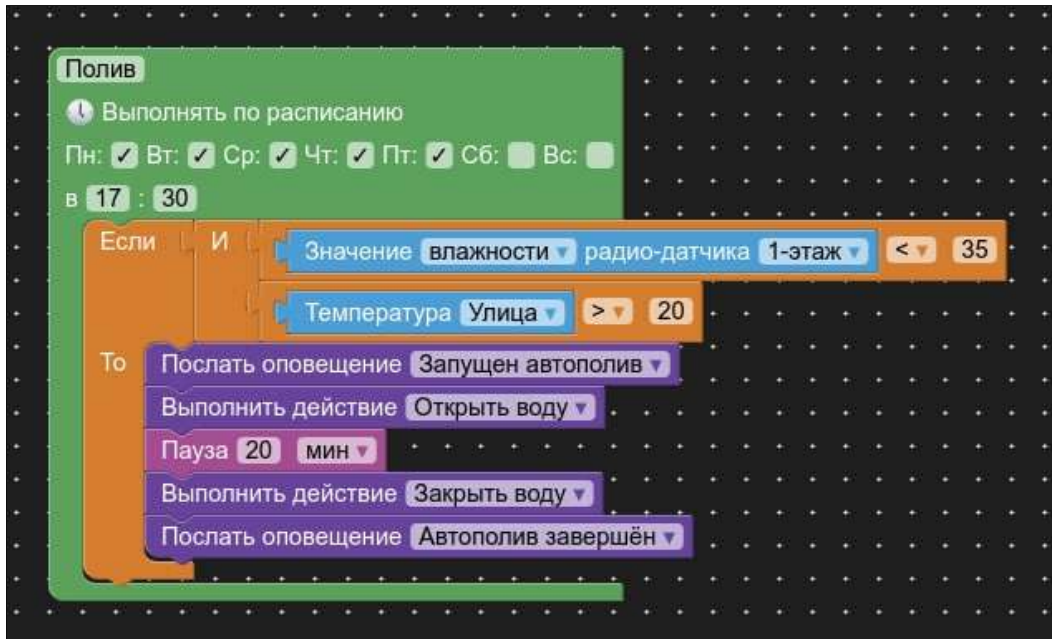


## 3. Автополив по результату проверки выполнения заданных условий.

На приведенном примере период проверки условий для включения полива 1 раз в 10 минут каждый день. Если условия для включения выполнены — контроллер откроет воду, если условия для выключения выполнены — закроет.


Отличием от 2 сценария является то, что время полива не фиксировано: полив будет выполняться до тех пор, пока показания датчиков не поменяются так, чтобы полив уже был не нужен или будет день недели, когда полив вообще не запланирован.

По факту полива можно предусмотреть оповещение.

Пример полива без отправки уведомлений.

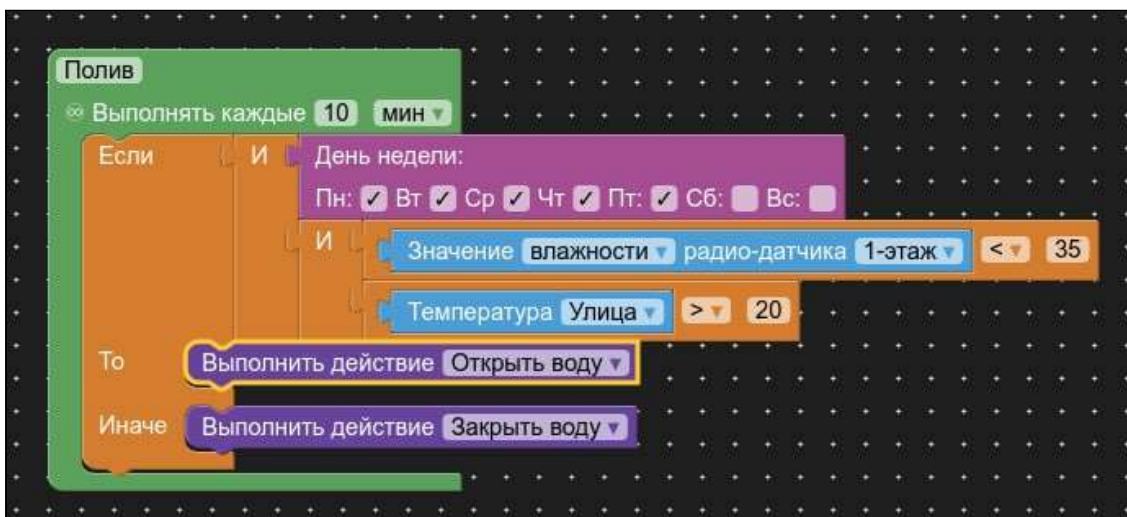

Пример полива с отправкой уведомлений.

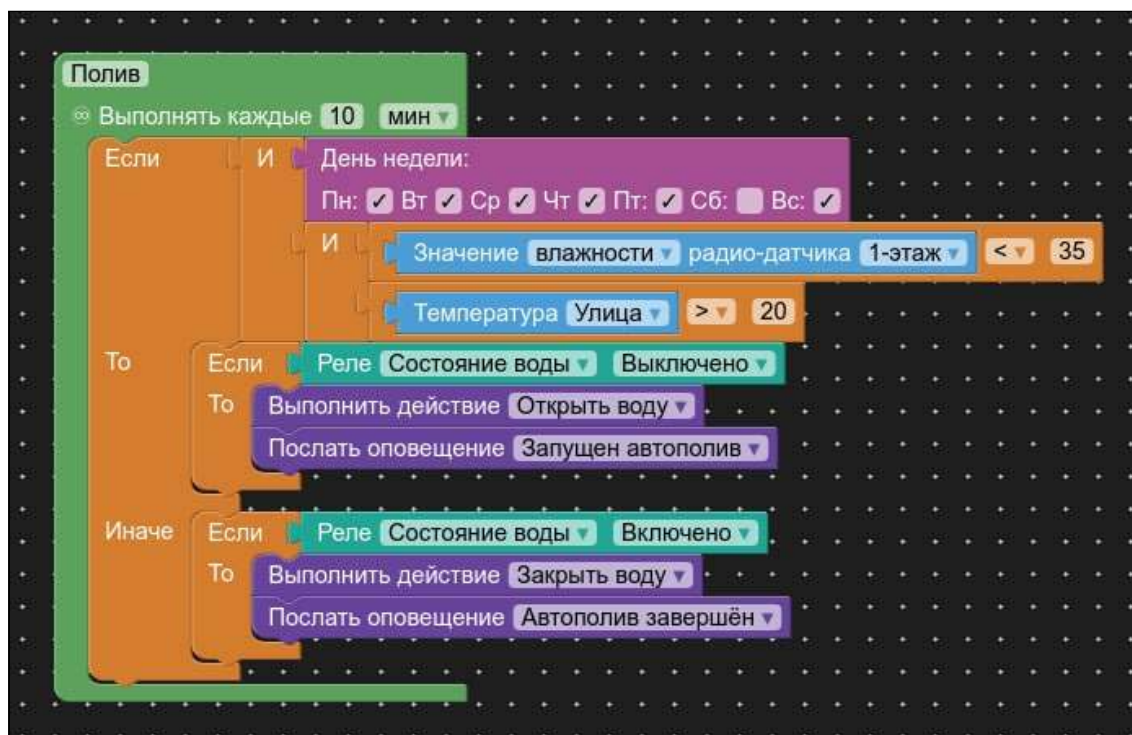


### Имитация присутствия

Периодическое выполнение заданных команд с целью имитации присутствия на объекте .



### Защита от протечки

Защита с контролем исправности датчика протечки.

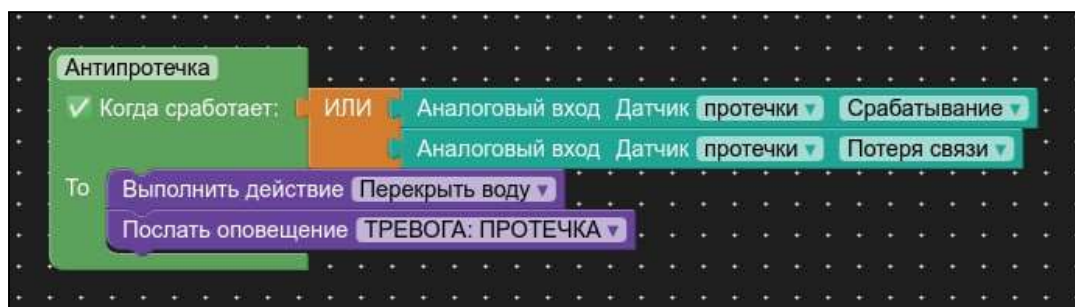


**Примечание:** Открытие крана для подачи воды осуществляется только вручную, после устранения причины протечки.

## Охрана дома

### Сценарий “Я ушел”


Используется без условий срабатывания и предназначен для включения через “простую” кнопку (см. раздел “Элементы управления”).

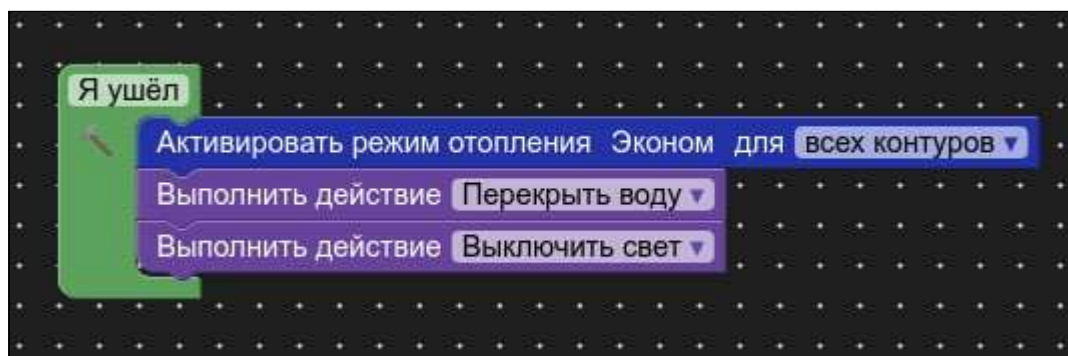

## Бытовые задачи

### Сценарий “Чайник”


Включение электрочайника по событию. Для работы использовано реле.

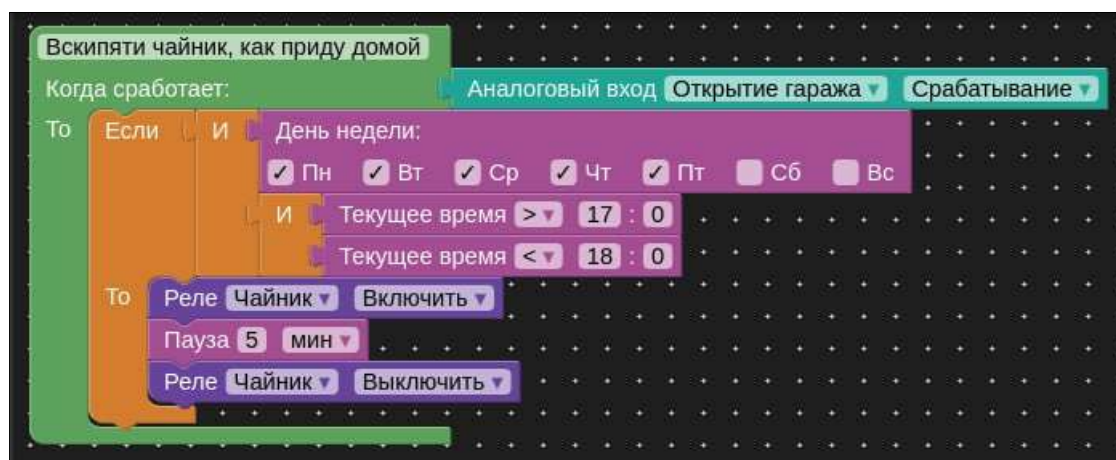




## 15.4 Веб-элементы сценариев


Для удобства быстрого включения и выключения каждого сценария удобно создать кнопки активации (веб-элементы):

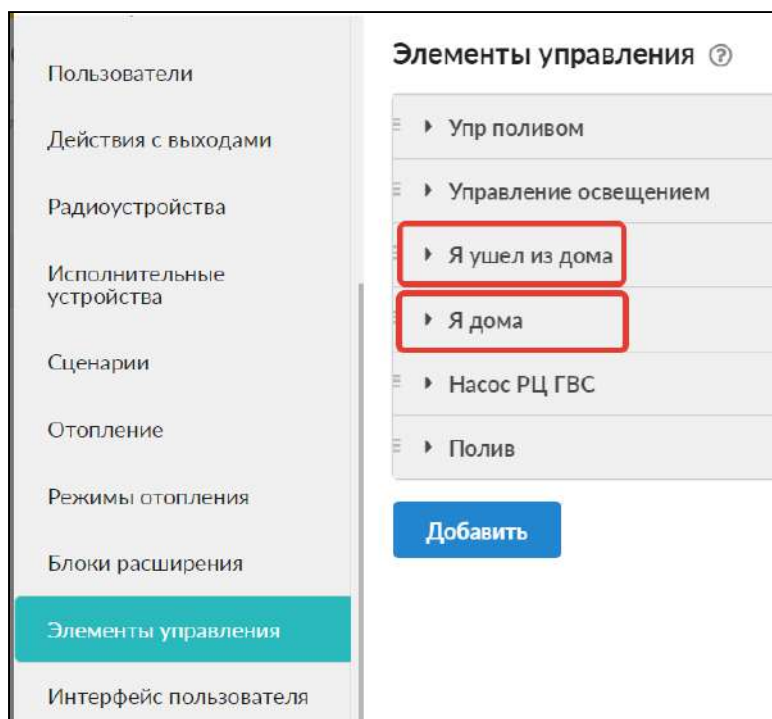


Кнопки управления можно вынести в меню вкладок управления веб-сервисом (мобильным приложением). Для этого следует в меню настроек в разделе «Интерфейс пользователя» создать пользовательские вкладки.

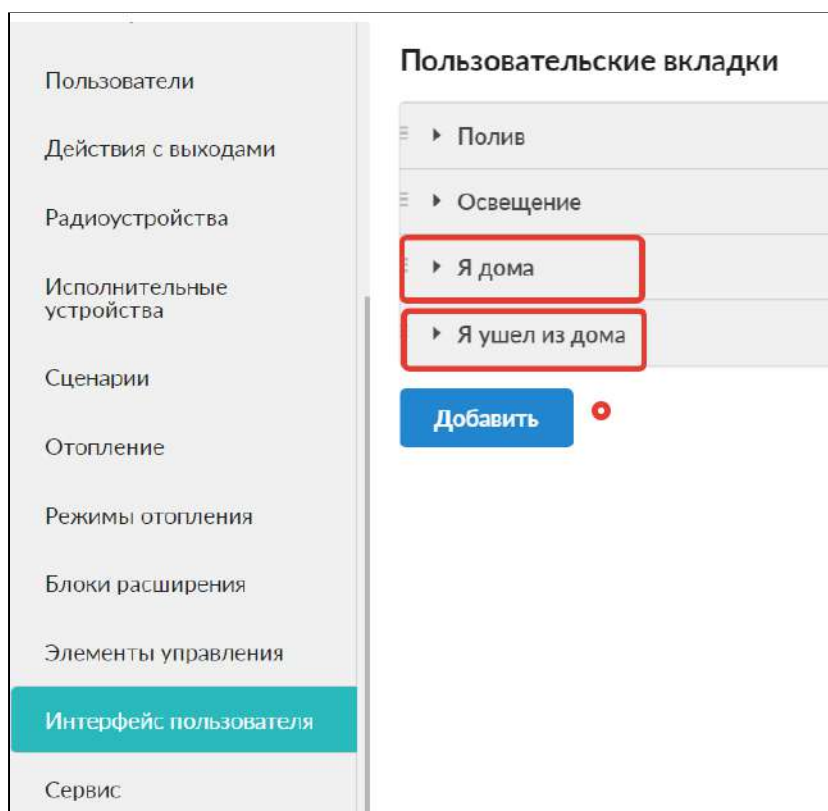

Каждой пользовательской вкладке можно присвоить произвольное название и прикрепить подходящую иконку:

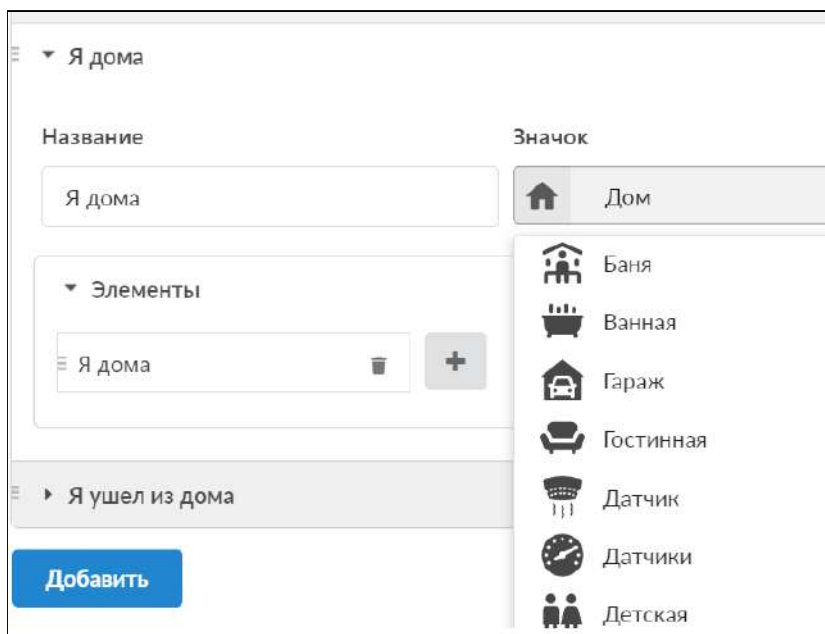



В результате в веб-сервисе и мобильном приложении возможность контроля и управления сценариями представлена графически.

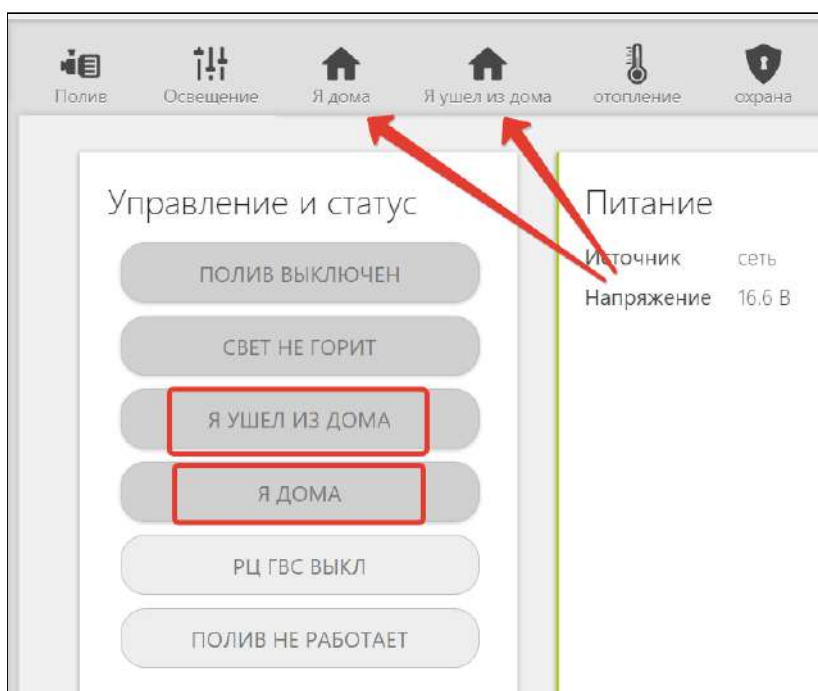

## 16. Функции охранной сигнализации


При подключении к Контроллеру охранных датчиков можно настроить систему охранной сигнализации.

Настройки выполняются в одноименной вкладке меню настроек:

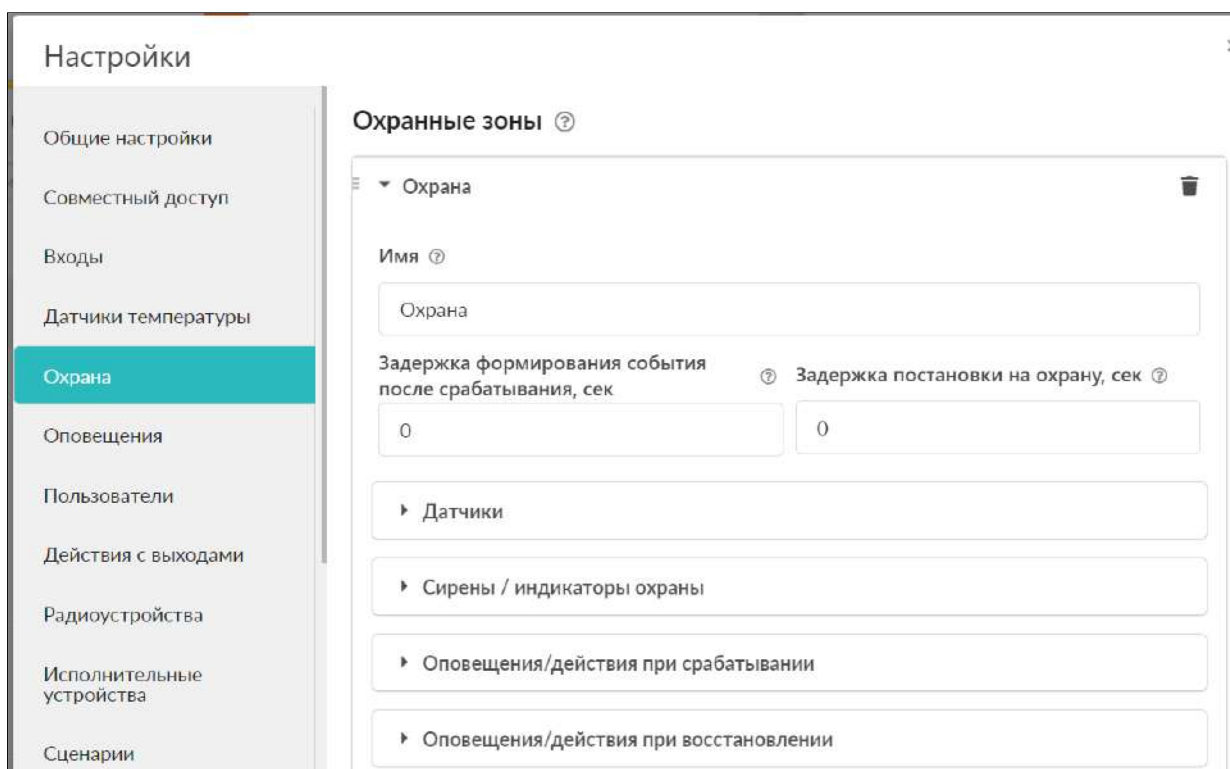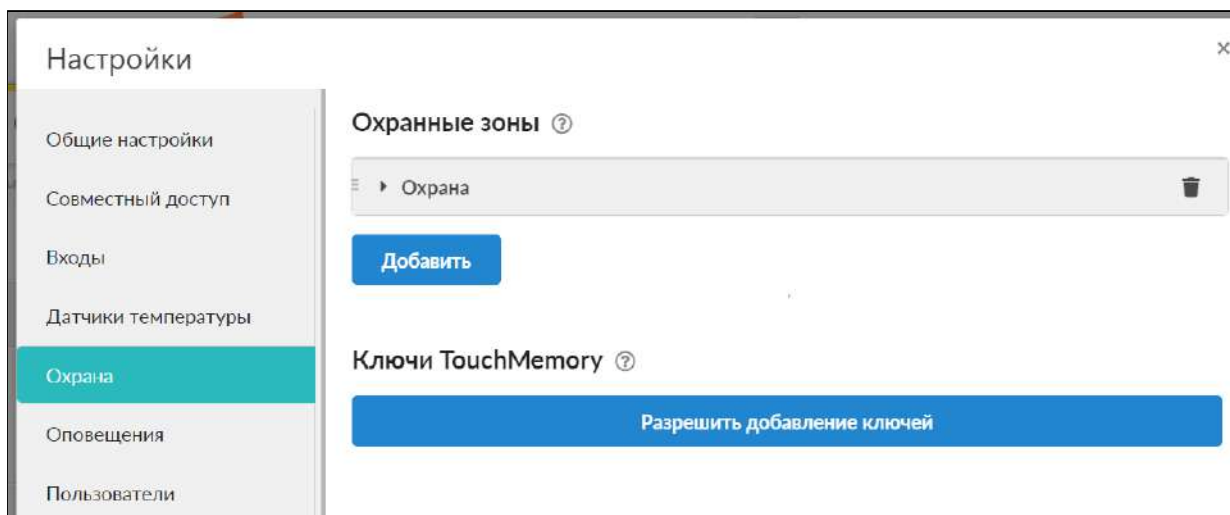


Каждой охранной зоне можно присвоить имя, назначить контролируемые в ней датчики, выбрать оповещения и действия с выходами при их срабатывании, а также оповещения при снятии и постановке зоны на охрану.

Охранные зоны и их состояние доступны для контроля с одноименной вкладки веб-сервиса (мобильного приложения):

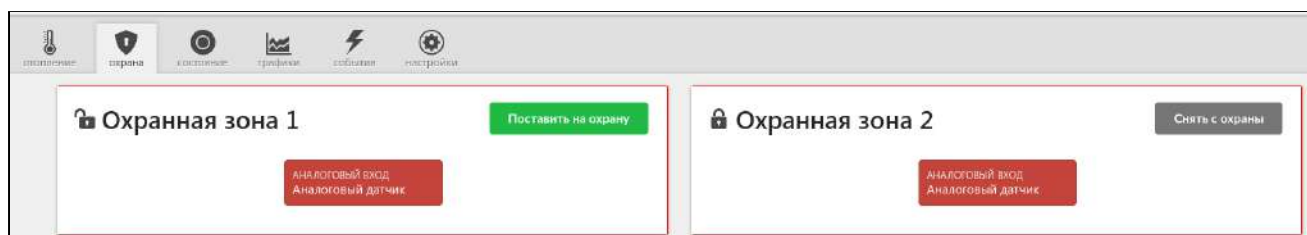


Для управления режимом охраны, кроме веб-элементов управления и радиобрелоков, можно использовать электронные ключи.

Для их подключения необходимо подключить к контроллеру считыватель ключей ТМ:

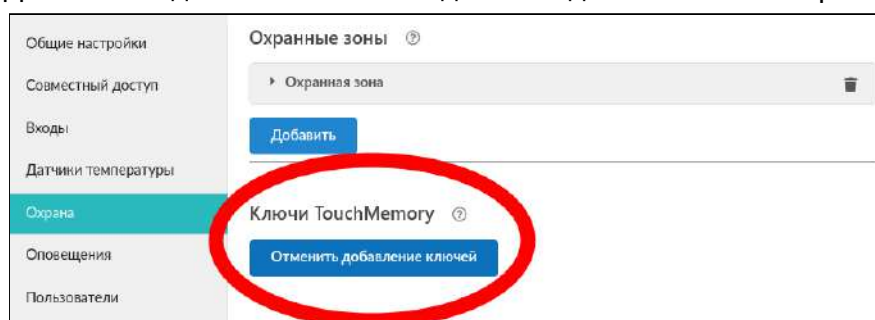

Затем включить режим добавления ключа и подключить ключ на короткое время – появится новый ключ с уникальным номером и можно будет настроить действия при касании ключа:

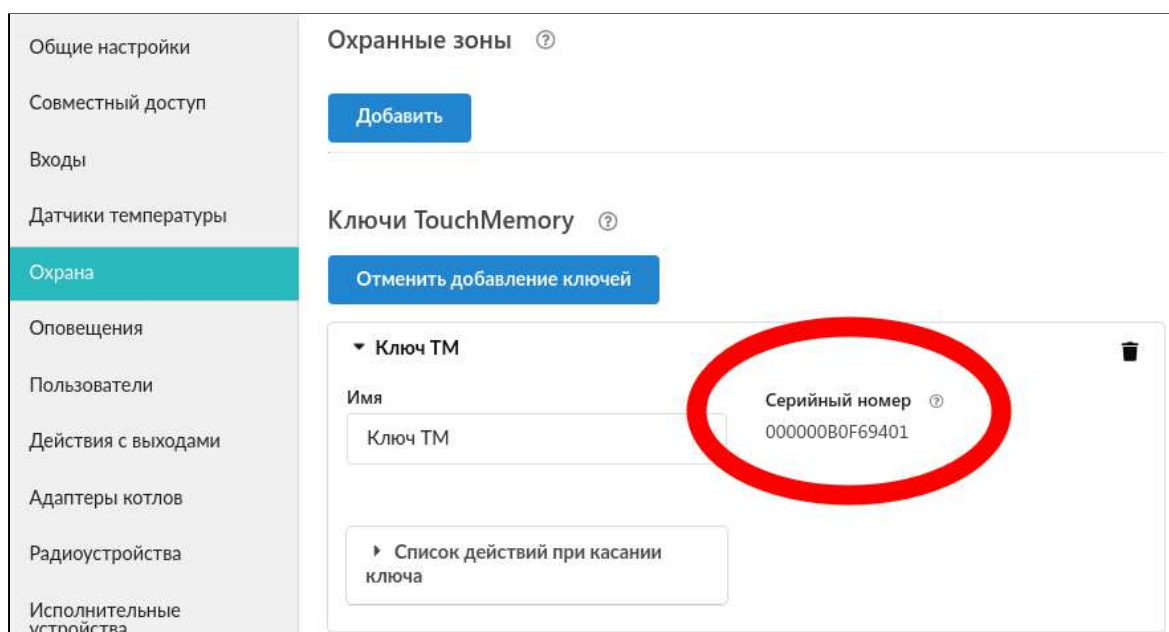

Считыватель (контактное устройство) имеет световой индикатор. Его можно подключить двумя способами:

- индикатор контактного устройства отображает статус охраны. Если охрана включена, то индикатор светится:

Входы Датчики температуры Охрана Оповещения Пользователи	<h3>Индикаторы охраны <span>?</span></h3> <p>▼ Индикатор охраны <span>🗑️</span></p> <table><tr><td>Имя</td><td>Номер аппаратного выхода <span>?</span></td></tr><tr><td><input <span="" type="text" value="Индикатор охраны"/>?</td><td><input <span="" type="text" value="Реле №4"/>▼</td></tr></table>	Имя	Номер аппаратного выхода <span>?</span>	<input <span="" type="text" value="Индикатор охраны"/> ?	<input <span="" type="text" value="Реле №4"/> ▼
Имя	Номер аппаратного выхода <span>?</span>				
<input <span="" type="text" value="Индикатор охраны"/> ?	<input <span="" type="text" value="Реле №4"/> ▼				

- индикатор контактного устройства коротко мигает при постановке на охрану/снятии с охраны. Для этого создается “действие с выходом” и настраивается на мигание в течение, например, 10 секунд:

Датчики температуры Охрана Оповещения Пользователи <b>Действия с выходами</b> Адаптеры котлов Радиоустройства Исполнительные устройства Отопление Режимы отопления Блоки расширения	<h3>▼ мигание 10 секунд <span>🗑️</span></h3> <table><tr><td>Имя</td><td>Номер аппаратного выхода <span>?</span></td></tr><tr><td><input <span="" type="text" value="мигание 10 секунд"/>?</td><td><input <span="" type="text" value="Реле №3"/>▼</td></tr><tr><td>Тип действия <span>?</span></td><td>Задержка включения, сек</td></tr><tr><td><input <span="" type="text" value="включить на время"/>▼</td><td><input <span="" type="text" value="0"/>?</td></tr><tr><td>Время активного состояния, сек</td><td></td></tr><tr><td><input type="text" value="15"/></td><td></td></tr><tr><td>Действие по расписанию <span>?</span></td><td>Длительность импульса (для генерации), сек</td></tr><tr><td><input type="text" value="🗑️"/></td><td><input <span="" type="text" value="2"/>?</td></tr><tr><td></td><td>Период импульса (для генерации), сек</td></tr><tr><td></td><td><input <span="" type="text" value="4"/>?</td></tr></table>	Имя	Номер аппаратного выхода <span>?</span>	<input <span="" type="text" value="мигание 10 секунд"/> ?	<input <span="" type="text" value="Реле №3"/> ▼	Тип действия <span>?</span>	Задержка включения, сек	<input <span="" type="text" value="включить на время"/> ▼	<input <span="" type="text" value="0"/> ?	Время активного состояния, сек		<input type="text" value="15"/>		Действие по расписанию <span>?</span>	Длительность импульса (для генерации), сек	<input type="text" value="🗑️"/>	<input <span="" type="text" value="2"/> ?		Период импульса (для генерации), сек		<input <span="" type="text" value="4"/> ?
Имя	Номер аппаратного выхода <span>?</span>																				
<input <span="" type="text" value="мигание 10 секунд"/> ?	<input <span="" type="text" value="Реле №3"/> ▼																				
Тип действия <span>?</span>	Задержка включения, сек																				
<input <span="" type="text" value="включить на время"/> ▼	<input <span="" type="text" value="0"/> ?																				
Время активного состояния, сек																					
<input type="text" value="15"/>																					
Действие по расписанию <span>?</span>	Длительность импульса (для генерации), сек																				
<input type="text" value="🗑️"/>	<input <span="" type="text" value="2"/> ?																				
	Период импульса (для генерации), сек																				
	<input <span="" type="text" value="4"/> ?																				

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт

Срок службы и гарантийный срок указаны в паспорте изделия.

Устройства, вышедшие из строя в течение гарантийного срока по причинам, не зависящим от потребителя, подлежат бесплатному гарантийному ремонту или замене. Гарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный производителем сервисный центр. Замена производится в тех случаях, когда производитель считает ремонт нецелесообразным.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства в следующих случаях:

- при использовании устройства не по назначению;
- при нарушении параметров окружающей среды во время транспортировки, хранения или эксплуатации устройства;
- при возникновении неисправностей, связанных с нарушением правил монтажа и эксплуатации устройства;
- при наличии следов недопустимых механических воздействий на устройства и его элементы: следов ударов, трещин, сколов, деформации корпуса, разъемов, колодок, клемм и т.п.;
- при наличии на устройстве следов теплового воздействия;
- при наличии следов короткого замыкания, разрушения или перегрева элементов вследствие подключения на контакты устройства источников питания или нагрузки не соответствующих техническим характеристикам устройства;
- при наличии следов жидкостей внутри устройства и/или следов воздействия этих жидкостей на элементы устройства;
- при обнаружении внутри устройства посторонних предметов, веществ или следов жизнедеятельности насекомых;
- при неисправностях, возникших вследствие техногенных аварий, пожара или стихийных бедствий;
- при внесении конструктивных изменений в устройство или проведении ремонта самостоятельно или лицами (организациями), не уполномоченными для таких действий производителем;
- гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в устройствах, а также на SIM-карты и любые расходные материалы, поставляемые с устройством.

**ВНИМАНИЕ!!!** В том случае, если во время диагностики будет выявлено, что причина неработоспособности устройства не связана с производственным дефектом, а также при истечении гарантийного срока на момент отправки или обращения по гарантии, диагностика и ремонт устройства производятся за счёт покупателя, по расценкам производителя или уполномоченного производителем сервисного центра. Расценки на ремонт согласовываются с покупателем по телефону или в почтовой переписке до начала работ по ремонту.

**ВНИМАНИЕ!!!** Для проведения гарантийного и негарантийного ремонта необходимо предъявить или приложить совместно с устройством следующие документы:

1. Заполненную [“Заявку на ремонт”](#). (при отсутствии заполненной “Заявки на ремонт” диагностика и ремонт не выполняется).
2. Копию последней страницы паспорта устройства.

3. Копию документа, подтверждающего дату продажи устройства.
4. Копию паспорта отправителя, в случае использования транспортной компании для доставки устройства после ремонта.

**ВНИМАНИЕ !!!** В случае отсутствия паспорта устройства или документа, подтверждающего дату продажи, до отправки устройства в ремонт согласуйте, пожалуйста, со специалистом техподдержки условия проведения ремонта.

*Примечания:*

1. Прежде чем обратиться по гарантии, свяжитесь, пожалуйста, со специалистом технической поддержки через e-mail: [support@microline.ru](mailto:support@microline.ru) для того, чтобы убедиться, что устройство действительно не работоспособно и требует ремонта.

Гарантийный ремонт устройства осуществляется только по предварительному согласованию со специалистом службы технической поддержки производителя.

2. Если Вы отправляете в ремонт контроллер, скачайте и сохраните, пожалуйста, созданную Вами конфигурацию. При проведении диагностики возможен сброс контроллера к заводским настройкам. Восстановить конфигурацию после сброса к заводским настройкам невозможно.
3. Неработоспособность применяемой в устройстве SIM-карты (в т.ч. неверно выбранного тарифа), нестабильность или слабый уровень приема GSM-сигнала на границе зон обслуживания оператора сотовой связи или других местах неуверенного приема не являются неисправностью устройства.
4. Товары, приобретенные в комплекте с устройством (брелоки, метки, блоки реле, датчики и т.п.) могут иметь гарантийные обязательства, отличающиеся от изложенных выше.
5. При транспортировке в ремонт устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы сохранился внешний вид устройства, а корпус устройства был защищен от повреждений.
6. Устройства, производимые под торговой маркой ZONT, технически сложные товары и не подлежат возврату в соответствии п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар", Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 в ред. от 28.01.2019 г.
7. Покупатель, совершивший покупку дистанционным образом (в интернет-магазине), вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней в соответствии с пунктом 21 ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей".
8. При возврате устройство должно быть укомплектовано в соответствии с паспортными данными, должно быть упаковано в оригинальную упаковку, иметь товарный вид, ненарушенные гарантийные пломбы и наклейки.
9. Доставка устройства покупателю после проведения ремонта осуществляется силами и за счет покупателя в соответствии с п.7 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

## Приложение 2. Регистрация в веб сервисе и обновление прошивки

Для регистрации необходимо включить устройство с установленной рабочей SIM-картой, настроить личный кабинет и добавить в него устройство.

### 1. Вариант регистрации с использованием регистрационной карты


Внешний вид регистрационной карты.



Порядок регистрации:

- зайдите на сайт [www.zont-online.ru/login](http://www.zont-online.ru/login);
- в поля **“Логин”** и **“Пароль”** занесите данные из регистрационной карты, которая входит в комплект поставки (используйте латинский регистр и будьте внимательны при вводе символов);

Поля ввода логина и пароля в онлайн-сервисе ZONT

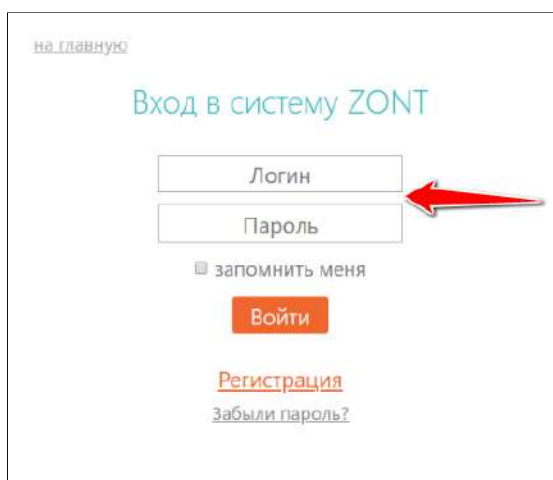


- нажмите кнопку **“Войти”**: должна открыться веб страница рабочего кабинета с уже подключенным устройством;
- заполните информацию по ссылке **“Профиль”**, расположенной в правом верхнем углу страницы:
  - введите имя,




- введите адрес электронной почты,
- подтвердите адрес электронной почты (он может понадобиться для восстановления логина или пароля в случае их утери),
- смените пароль при необходимости,
- введите другие настройки.

## 2. Вариант регистрации без использования регистрационной карты

- зайдите в браузере на сайт [www.zont-online.ru/login](http://www.zont-online.ru/login);
- выберите пункт **“Регистрация”**;

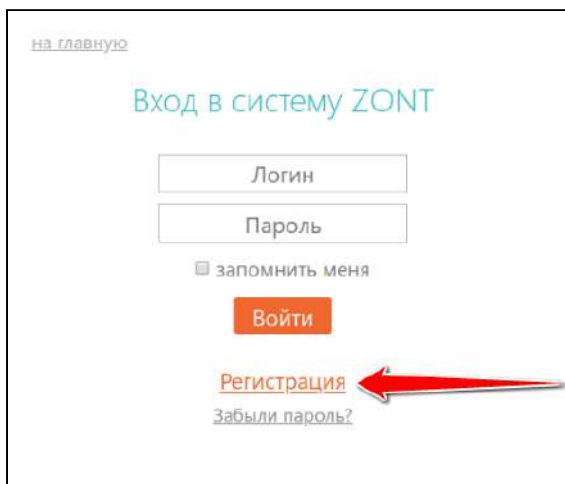


- в предлагаемой форме заполните необходимые поля. Обязательно укажите адрес электронной почты, так как он может понадобиться для восстановления логина или пароля в случае их утери;

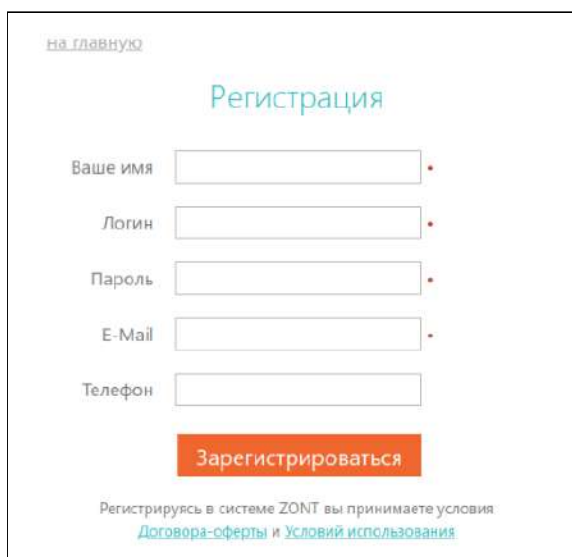

- нажмите кнопку **“Зарегистрироваться”**;
- перейдите к добавлению нового устройства, используйте уникальный серийный номер устройства, размещенный на пластиковой регистрационной карте;

- в личном кабинете веб-сервиса нажмите кнопку **“Добавить”** и из предлагаемого списка устройств выберите модель Контроллера.

В появившемся окне следует указать серийный номер устройства и задать его название, пароль и указать модель отопительного котла (указанные параметры даны для примера). Под полями ввода есть поясняющие подсказки. Модель котла и производитель указываются в произвольной форме.

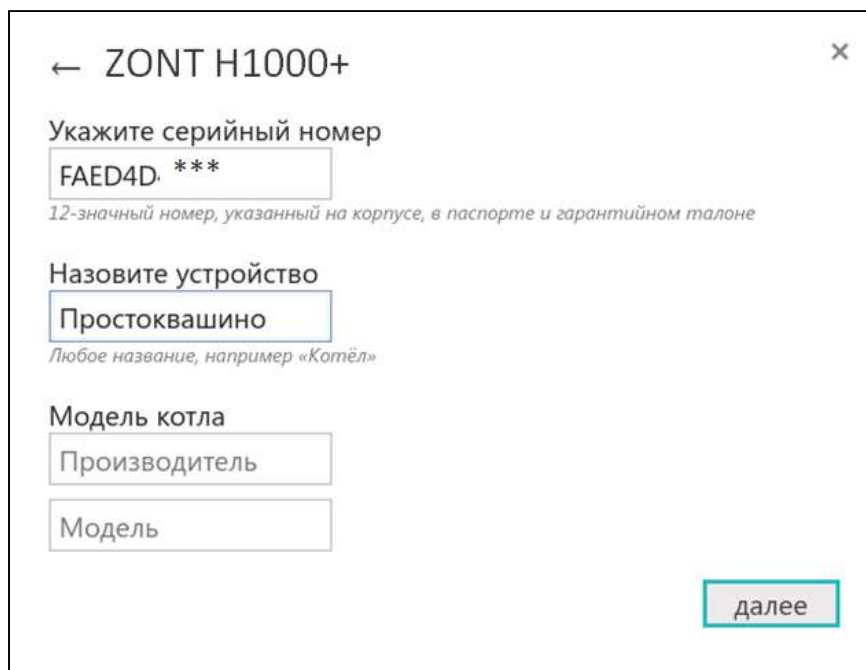

← ZONT H1000+ ×

Укажите серийный номер

FAED4D.\*\*\*

12-значный номер, указанный на корпусе, в паспорте и гарантийном талоне

Назовите устройство

Простоквашино

Любое название, например «Котёл»


Модель котла

Производитель

Модель

далее

После нажатия кнопки "Далее" появится поле, в котором следует указать номер SIM-карты, установленной в Контроллере. Если GSM не используется, нажмите кнопку "Пропустить".

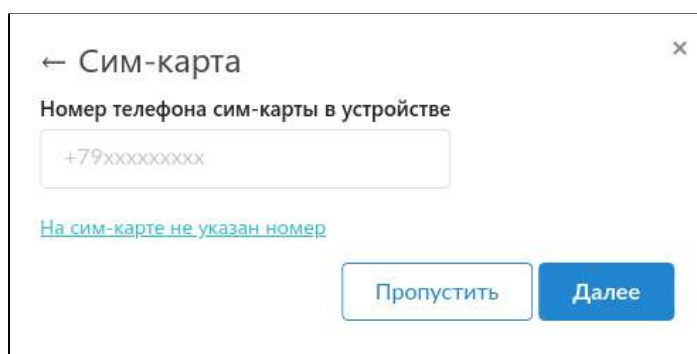

← Сим-карта ×

Номер телефона сим-карты в устройстве

+79xxxxxxxx

[На сим-карте не указан номер](#)

Пропустить Далее

### 3. Обновление прошивки Контроллера


Обновленные версии прошивки выкладываются производителем на официальном сайте [www.zont-online.ru](http://www.zont-online.ru) по мере обновления функциональных возможностей и/или исправления ошибок.

Обновление можно выполнить двумя способами – в веб интерфейсе из личного кабинета или вручную с помощью “Утилиты настройки”. Рекомендуемый вариант - обновление из личного кабинета.

**ВНИМАНИЕ!!!** Во время обновления прошивки ни в коем случае нельзя отключать Контроллер от сети. В случае перебоев в питании и при не полностью заряженном резервном аккумуляторе может произойти сбой, что приведет к полной неработоспособности Контроллера. Восстановление работоспособности в этом случае возможно только в заводских условиях.


Обновление с использованием веб интерфейса:

- выбрать вкладку “Настройки” - “Общие настройки” - “Удаленное обновление ПО” - “Рекомендуемые обновления”;
- выбрать версию прошивки. Нажать кнопку “Обновить прошивку” и дождаться окончания процесса.

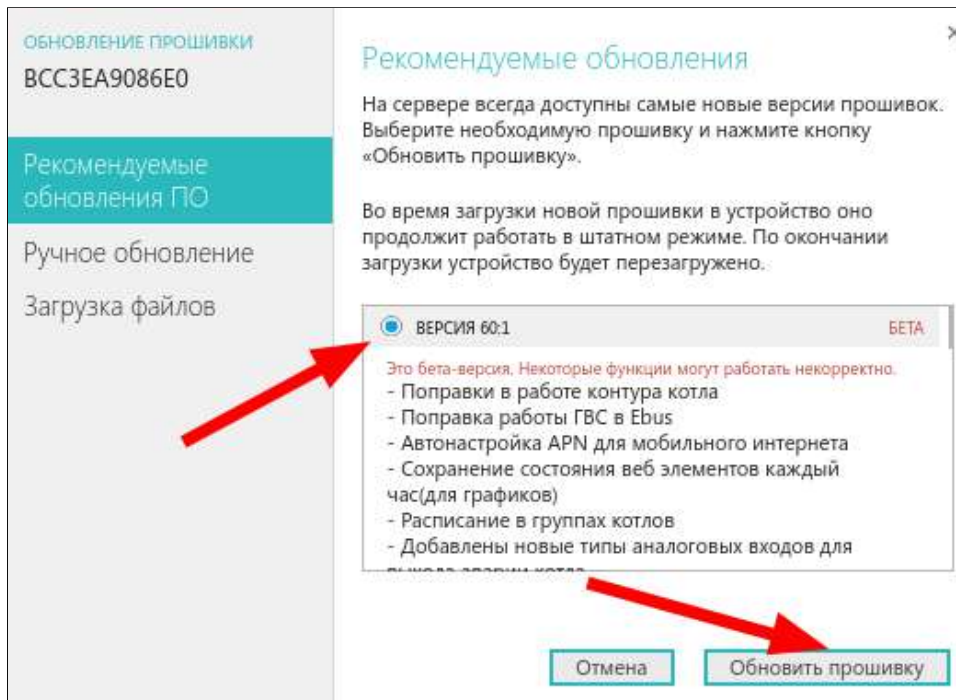

Обновление при помощи “Утилиты настройки” приведено в разделе [4.1 Настройка устройства в “Утилите Настройки”](#):

- скачать файл с обновлением и разместить его на жестком диске компьютера;
- выбрать вкладку “Настройки” - “Общие настройки” - “Рекомендуемые обновления ПО” - “Ручное обновление”.

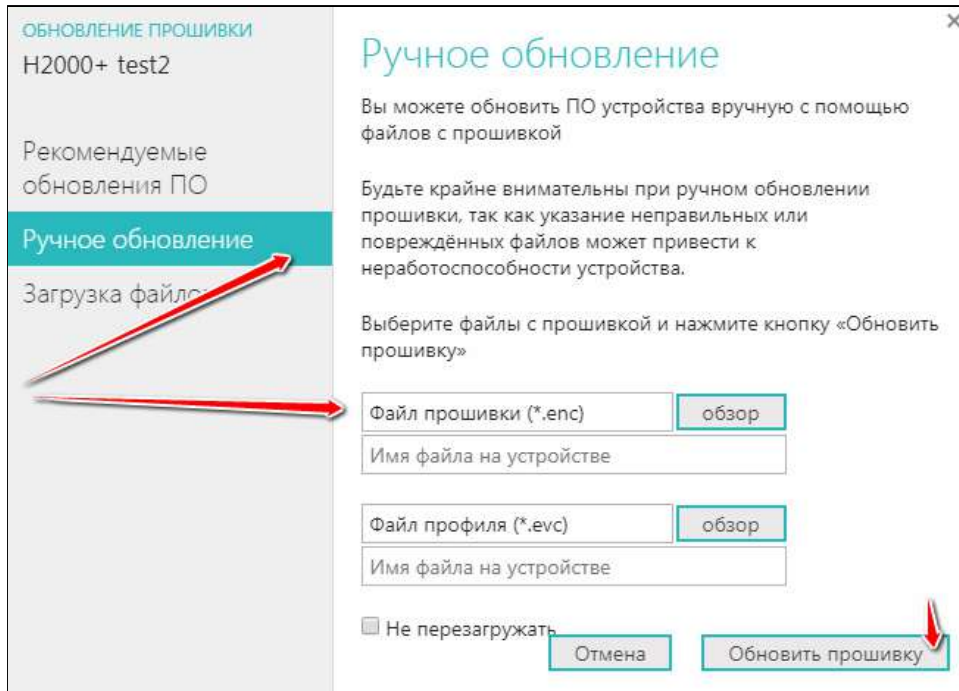

### Приложение 3. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры

**ZONT** – торговая марка, принадлежащая ООО “Микро Лайн”, используется в названиях устройств и программного обеспечения, производимого ООО “Микро Лайн”.

**Онлайн-сервис, интернет-сервис ZONT, сервис ZONT-ONLINE, веб-сервис** – программный сервис, доступный в веб браузерах на персональных компьютерах и в приложениях для мобильных устройств (смартфонах и планшетах). Сервис предоставляется бесплатно для личного использования и на платной основе для коммерческого использования. Подробнее можно узнать на сайте производителя [www.zont-online.ru/service](http://www.zont-online.ru/service).

**Контроллер** – в настоящем документе этот термин используется для обозначения контроллера отопления ZONT H1000+.

**АКБ** – аккумуляторная батарея.

**DS18S20, DS18B20** – маркировка цифровых датчиков температуры производства MAXIM.

**NTC** – тип аналоговых датчиков температуры.

**ИК датчики** – пассивные инфракрасные датчики движения.

**OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet (Ariston)** – цифровые интерфейсы, используемые производителями оборудования для обмена данными между оборудованием и внешними устройствами. Производители оборудования могут расширять функции стандартных протоколов **OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet (Ariston)** (добавлять свои команды и считываемые параметры) или использовать их частично. Поэтому не все функции у разных производителей реализованы одинаково, часть команд может быть недоступной или некоторые параметры могут некорректно отображаться в веб-интерфейсе и мобильном приложении ZONT.

Для безопасного подключения к котлам выход адаптеров интерфейсов ZONT имеют гальваническую развязку.

**RS-485** – цифровой интерфейс, используемый в устройствах автоматики и контроля широкого назначения для обмена данными. Использует двухпроводную линию связи.

**1-Wire** – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения датчиков температуры, считывателей ключей “Touch Memory”, адаптеров датчиков давления, адаптеров аналоговых датчиков, измеряющих различные величины, и других устройств.

**K-Line** – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для обмена данными между устройствами (контроллеров с блоками расширения) и подключения различных устройств (адаптеров управления котлами, радиомодулей и пр.). Протокол закрытый, приватный.

**Гистерезис** – в устройствах ZONT под этим термином понимается диапазон параметров, при которых управляющее воздействие не изменяется. Например, если целевая температура 50 °С и гистерезис 5, то в диапазоне 45...55 °С управляющее воздействие не будет меняться.

**“Общий”** – в устройствах ZONT это обозначение носит электрическая цепь питания “минус”. Синонимы термина “общий” - “минус питания”, “GND”.

**ОК** – открытый коллектор. В устройствах ZONT это выход устройства, который в активном состоянии замыкается на цепь “общий” через полупроводниковый ключ и может пропускать через себя ток, достаточный для включения реле или исполнительного устройства. В пассивном состоянии (закрытый ключ) выход высокоомный и допускает подачу напряжения питания, например, через обмотку реле.

**ТП** – теплый пол.

**ТН** – теплоноситель.

**СО** – система отопления.

**ГВС** – горячее водоснабжение.

**Прямой контур** – высокотемпературный контур, температура теплоносителя в котором поддерживается котлом и включением/выключением насоса контура.

**Смесительный контур** – низкотемпературный контур, в котором температура теплоносителя поддерживается за счет подмеса обратного потока теплоносителя, что позволяет плавно регулировать температуру в этом контуре. Степень подмеса определяется положением заслонки исполнительного устройства – трехходового смесительного клапана с сервоприводом. Насос в смесительном контуре работает постоянно.

**ПЗА** – погодозависимая автоматика. Это алгоритм управления системами отопления, позволяющий регулировать мощность котла таким образом, чтобы поддерживать минимально необходимую температуру теплоносителя, фактически поддерживая минимально необходимую мощность котла, что приводит к снижению потребления газа.

Управление с использованием погодозависимого алгоритма применяется *только в контуре потребителя*. Это позволяет рассчитывать температуру теплоносителя для конкретного контура в зависимости от уличной температуры и действующего в нем режима отопления. Рассчитанная по алгоритму ПЗА температура как уставка передается в котловой контур для задания работы источнику тепла (котлу).

**Уровень модуляции** – параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла. Он отражает уровень мощности котла в текущий момент времени. Уровень модуляции, равный ста процентам, соответствует максимальной мощности котла, установленной его сервисными настройками. Значение модуляции может отсутствовать в наборе параметров цифровой шины у котлов некоторых производителей и не отображаться в сервисе ZONT.

**Запрограммированные номера телефонов** – номера телефонов, с которых можно отправлять команды тонального набора без ввода пароля.

**Утилита, Утилита настройки** – программа для OS Windows, предназначенная для настройки контроллеров через USB порт.


**ПИД-регулятор** – устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимой точности и качества переходного процесса.

**Целевая температура** – это температура, которую должен поддерживать выбранный алгоритм управления в контуре. Целевая температура указана на плашке контура вкладки “Отопление”.

**Расчетная температура** – это внутренний параметр, рассчитываемый алгоритмом контроллера. Он представляет собой температуру теплоносителя оптимальную для поддержания целевой температуры в регулируемом контуре и передается в виде опции “запрос тепла” в котловой контур как Уставка теплоносителя котла.

**Запрос тепла** – это параметр, который транслируется котлу как команда на включение нагрева и поддержание заданной запросом температуры теплоносителя. Температура запроса рассчитывается Контроллером в соответствии с выбранным алгоритмом управления. Отсутствие запроса тепла означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

## Приложение 4. Обозначение клемм и разъемов Контроллера

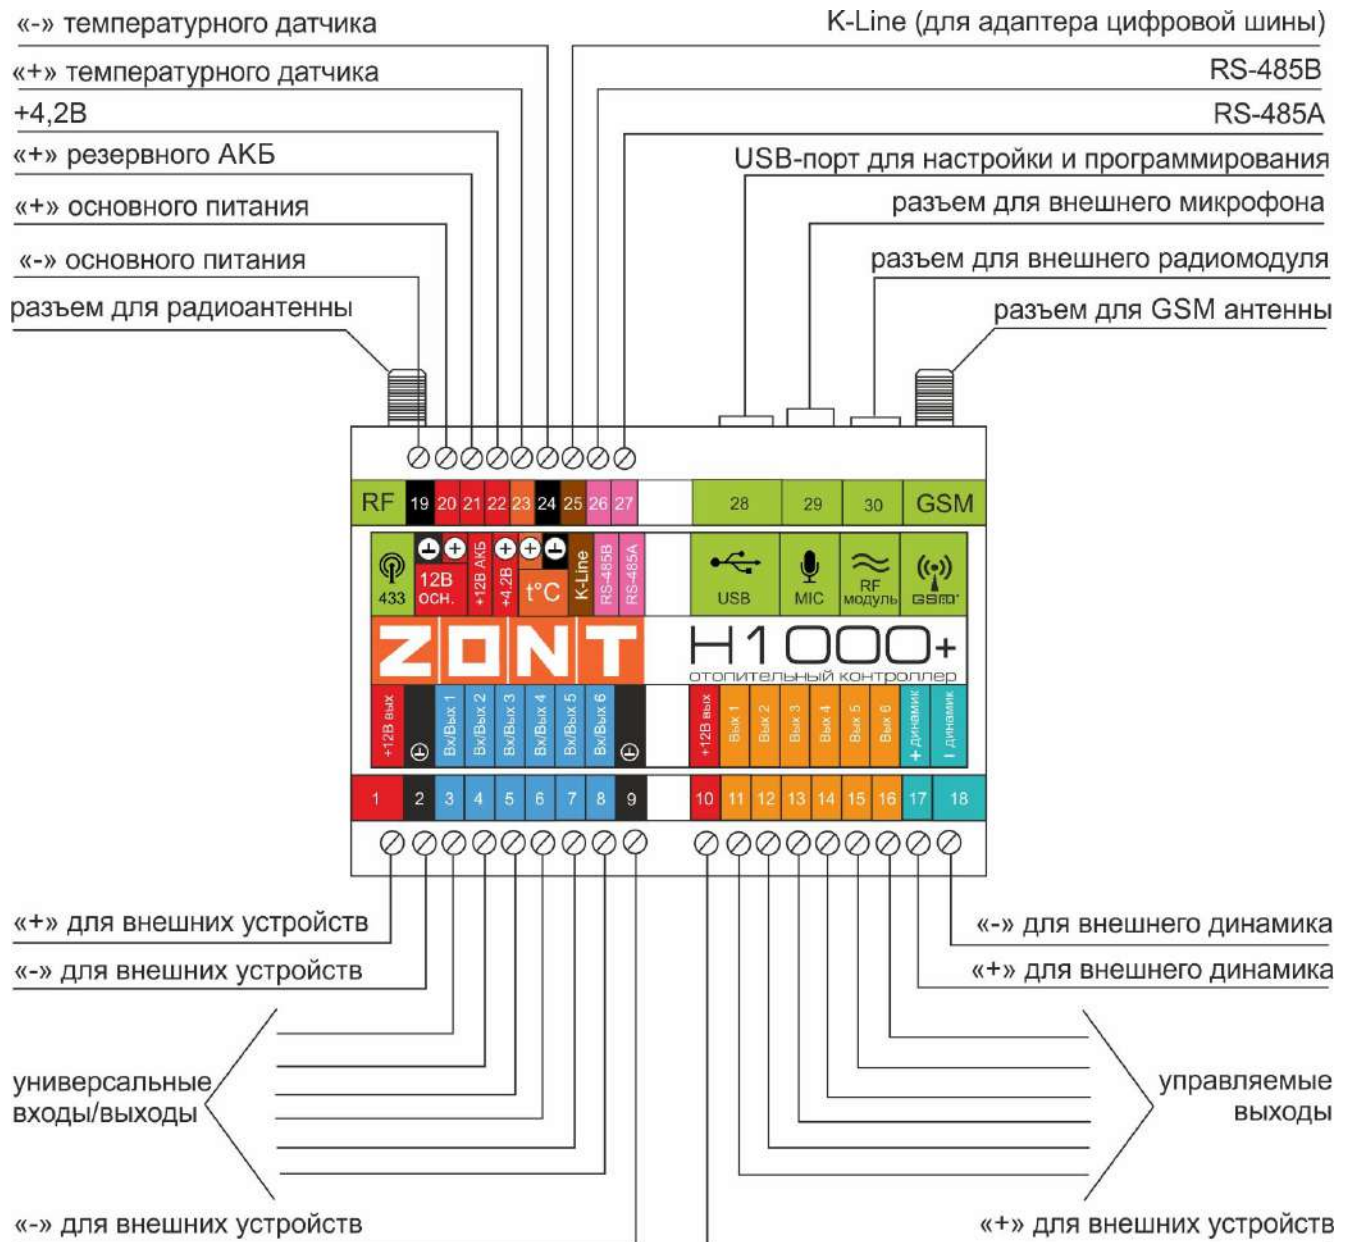

## Приложение 5. Схемы подключения

### 1. Подключение исполнительных устройств к выходам контроллера “открытый коллектор” (ОК)

У Контроллера всего 12 выходов: 6 универсальных Вход/Выход и 6 обычных Выходов. Выходы имеют тип открытый коллектор (ОК) и предназначены для управления любой электрической нагрузкой.


**Низковольтные исполнительные устройства (до +24В)** допустимо подключать непосредственно к клеммам выходов контроллера. При этом важно чтобы параметры

подключаемой нагрузки соответствовали напряжению питания контроллера и максимально допустимому току нагрузки выхода ОК.

**Исполнительные устройства и электроприборы 220В** к выходам ОК подключаются через дополнительное реле постоянного тока. Это реле в комплект не входит и приобретается отдельно. Характеристики реле должны соответствовать подключаемой нагрузке а управляющая обмотка - основному напряжению контроллера (или +12 или +24 Вольта).

*Примечание:* Выход ОК имеет цепи защиты от перегрузки при подключении индуктивной нагрузки.

*Пример схемы подключения промежуточного реле к выходу ОК:*

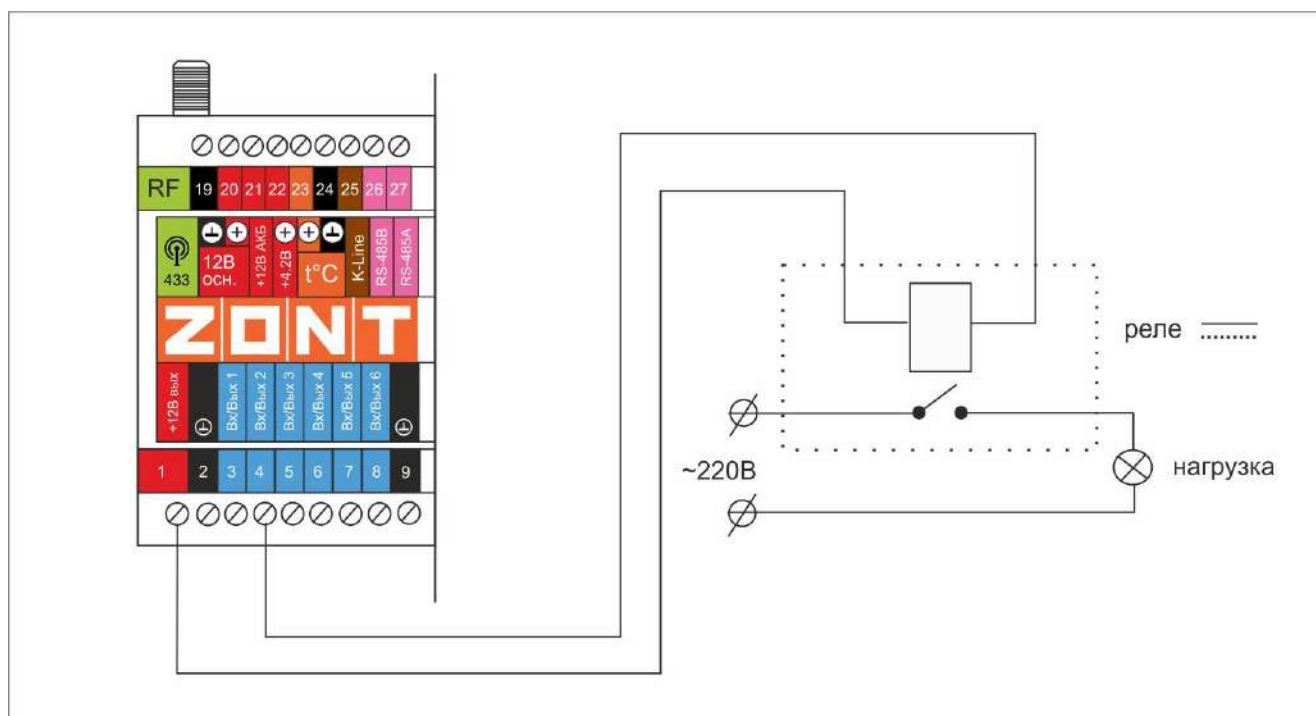


Реле следует выбирать из расчета допустимой нагрузки контактной группы и удобства конструкции для монтажа. Как правило, такие реле имеют корпус или колодку для монтажа на DIN-рейку.

*Примечание:* В качестве промежуточного реле можно использовать оптореле. При этом важно учесть, что Выход ОК одновременно является и входом, к которому подключен внутренний резистор подтяжки к цепи +3,3 В, номиналом 100 КОм. Специфика заключается в том, что оптореле может включиться (загорится внутренний светодиод оптореле) даже от малого тока через цепь +3,3 В - 100 КОм - оптрон - +12 В.

Чтобы это не произошло, рекомендуется включить дополнительный резистор 1 КОм,



Пример схемы подключения оптореле к выходу ОК:

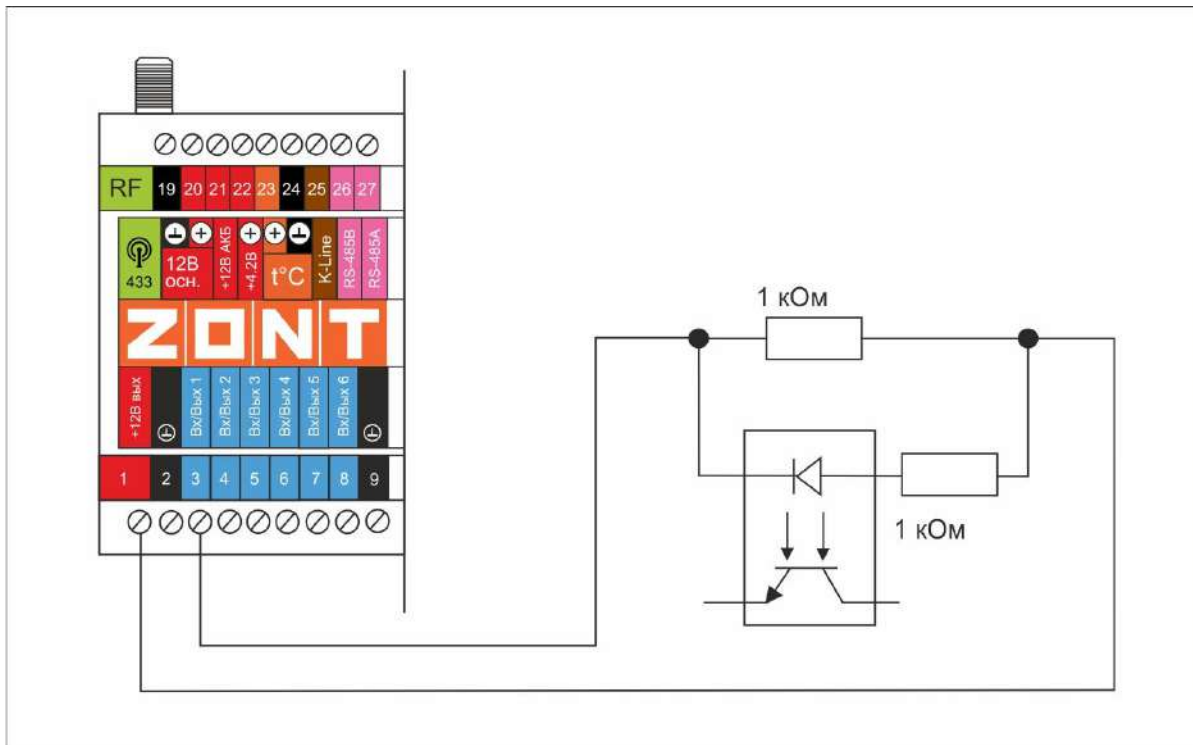

Низковольтные звуковые и светозвуковые сирены (+12В) допустимо подключать непосредственно к выходу контроллера.

Схема подключения звуковой сирены:



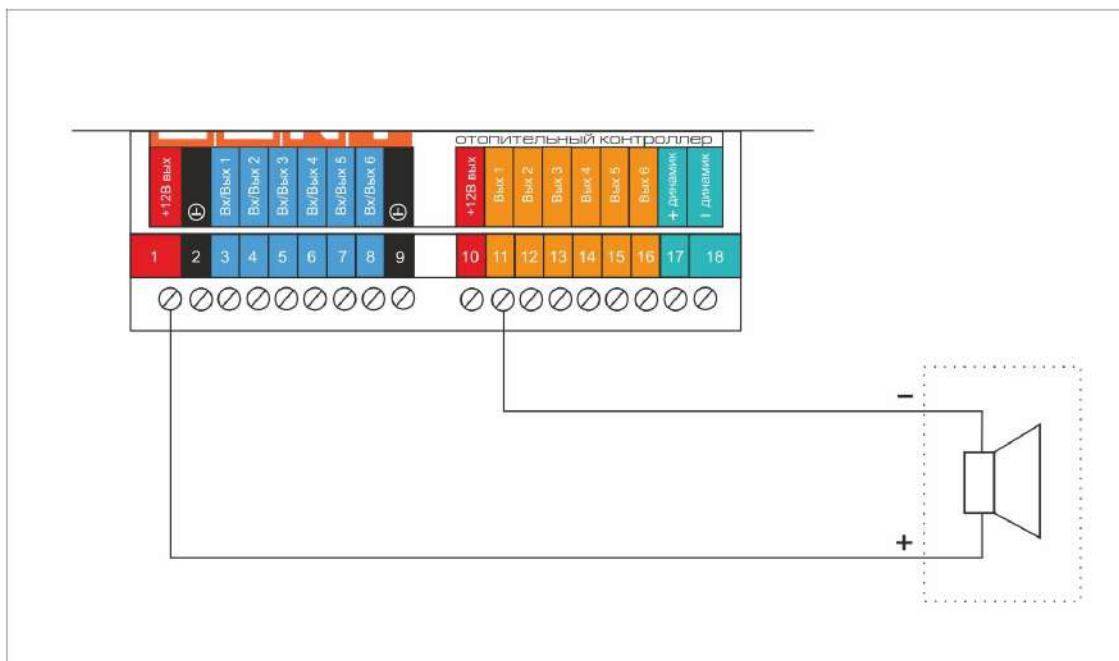


Схема подключения светозвуковой сирены:

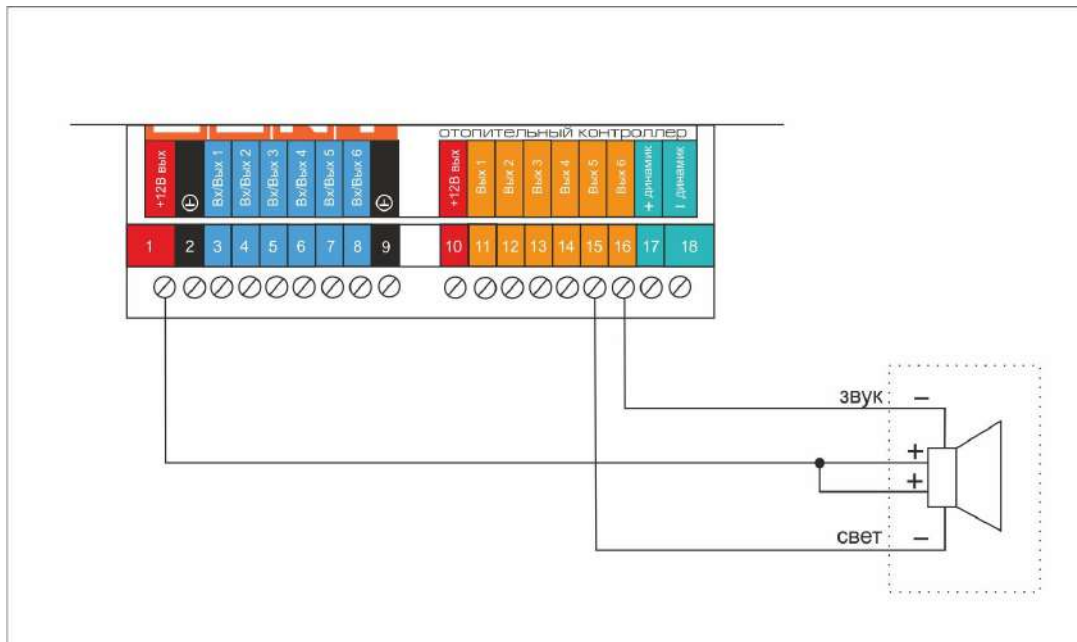

## 2. Подключение цифровых датчиков температуры по интерфейсу 1- wire.

Рекомендуемая схема подключения шлейфа датчиков температуры DS18S20, DS18B20:

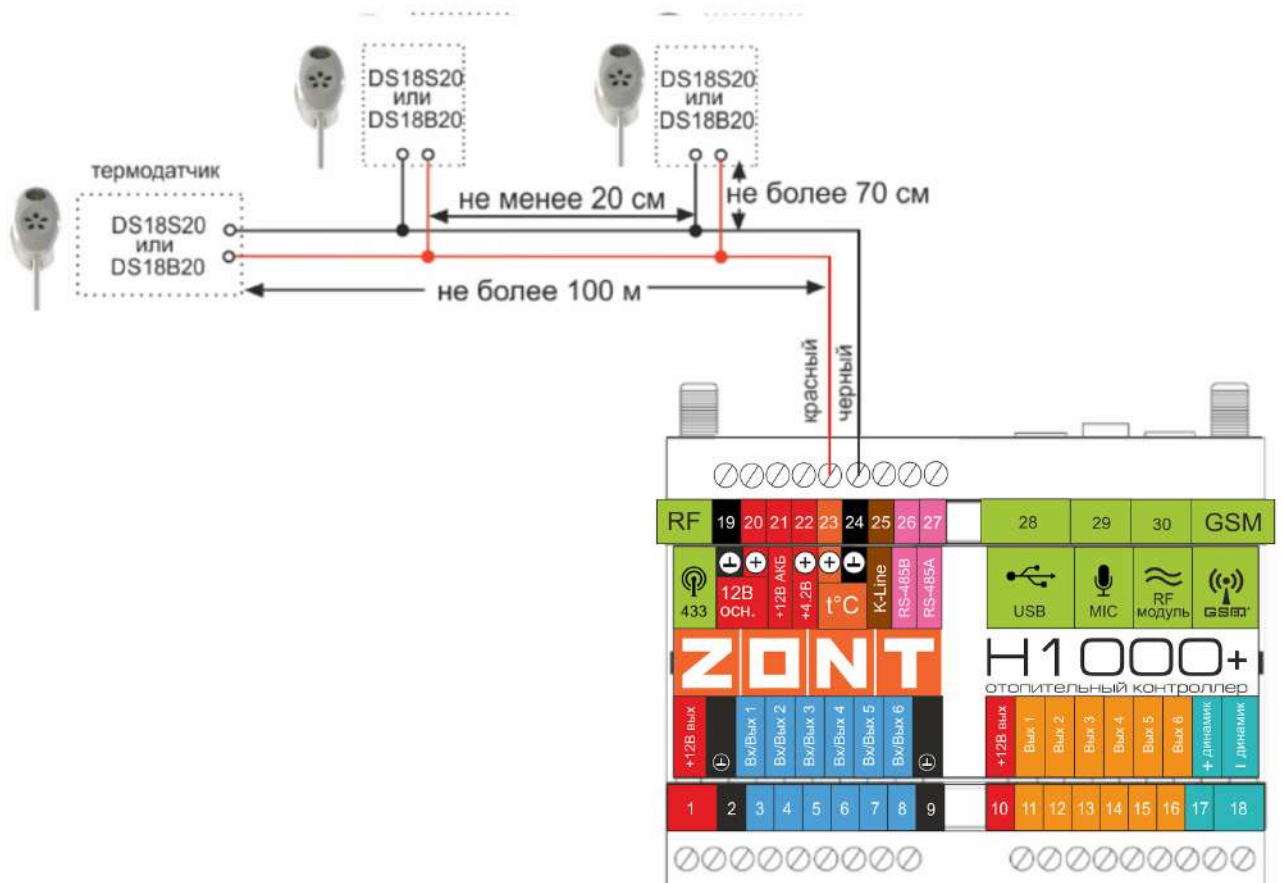

- Датчики должны подключаться в шлейф параллельно друг за другом. Подключение “лучевой” схемой не рекомендуется, т.к. не гарантирует их нормальной работы;
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа – 0,7 м;

Цифровые проводные датчики температуры чувствительны к импульсным сетевым помехам. Для снижения действия возможных помех и обеспечения стабильной работы датчиков рекомендуется прокладывать шлейф с датчиками отдельно от силовых цепей электропроводки помещения. Шлейф датчиков должен пересекаться с электропроводкой только под углом 90 градусов.


Подключение датчиков лучше выполнять экранированным кабелем МКЭШ по двухпроводной схеме, при этом экран кабеля нужно подключать к “минусовой” клемме Контроллера.

При особенно сильных помехах можно использовать в качестве сглаживающего фильтра **индуктивность номиналом 500 мкГн с допустимым током 0,5 А.**, изменив схему подключения основного питания Контроллера, добавив ее непосредственно после блока питания в разрыв каждого питающего провода: “Плюс” и “Минус” (по одной индуктивности на каждую цепь).

### 3. Подключение аналоговых датчиков и устройств с дискретным выходом

Универсальный Вход/Выход Контроллера при использовании в качестве аналогового входа имеют внутреннюю подтяжку к цепи плюс 3,3 В. Таким образом когда ко Входу ничего не подключено на нем всегда присутствует напряжение 1,7 В.

Схема входной цепи аналогового входа

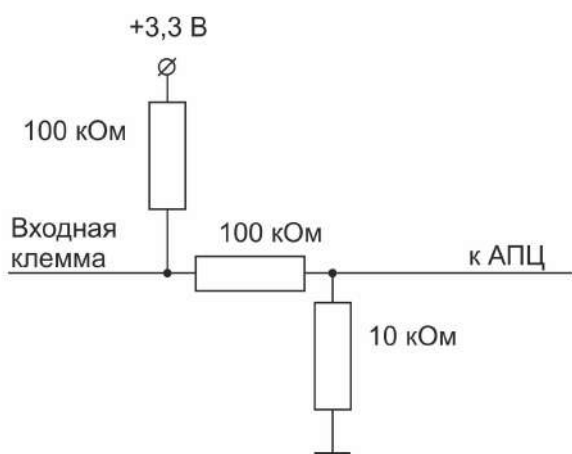

**Примечание:** Перед подключением важно проверить, что Вход не назначен для использования в качестве Выхода ОК, т.к. они не могут использоваться одновременно.

#### ВНИМАНИЕ!!!

На всех схемах, приведенных в данном разделе Инструкции, цепи питания подключаемых датчиков не показаны. При выполнении монтажа это учитывайте и руководствуйтесь документацией на подключаемые датчики и устройства.


### 3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC

Рекомендуемый для применения аналоговый датчик температуры - **NTC 10**.

При его подключении требуется использовать между входом и клеммой питания "+12 В". **дополнительный внешний резистор 15 кОм 1%**. При этом номинал добавочного резистора нужно указать в соответствующей графе настройки аналоговых датчиков - в меню веб-сервиса "Настройка аналогового датчика температуры".

Допускается использование аналоговых датчиков температуры NTC с сопротивлением 5/10/15/20 кОм.

Схема подключения:

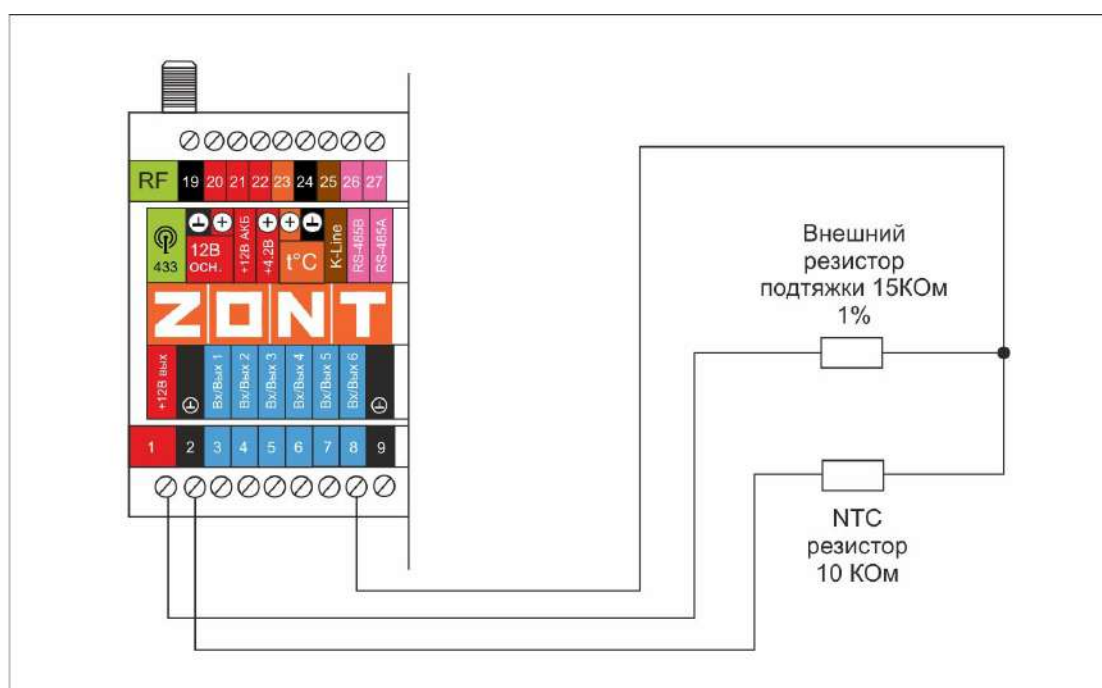

При подключении датчиков NTC нужно учитывать сопротивление применяемых проводов.

**Примечание:** Сопротивление датчика резко уменьшается при росте температуры. Поэтому при удалении датчика на большое расстояние рекомендуется использовать провод сечением 0,2 кв.мм.


Пример пересчета сопротивления для датчика NTC-10 (10 кОм):

температура (град)	-10	0	10	20	25	40	60	80
сопротивление (кОм)	55,3	32,65	19,90	12,49	10,00	5,32	2,49	1,26

### 3.2 Подключение аналоговых датчиков давления

Аналоговый датчик давления **НК 3022** или ему подобный

Допускается подключение датчиков давления 5 бар или 12 бар с аналоговым выходом 0,5 В-4,5 В. Для питания датчика требуется использовать отдельный блок питания 5 В с выходным током не менее 100 мА или клемму контроллера “+4,2 В”.

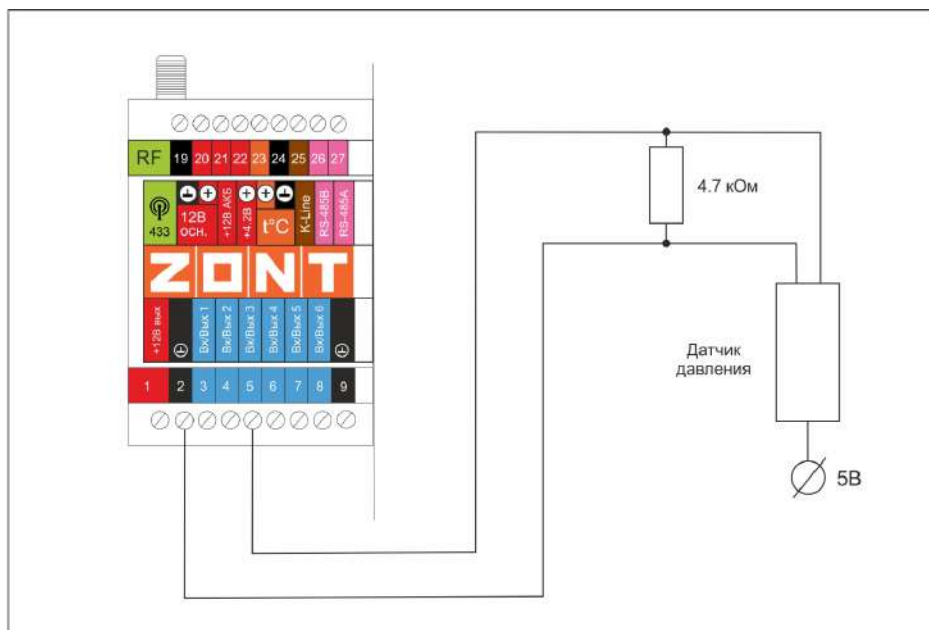

Напряжение на выходе датчика лежит в диапазоне от 0,5 В до 4,5 В:


- 0,5 В - соответствует давлению 0 бар;
- 4,5 В - соответствует давлению 5 или 12 бар;

Цоколевка разъема датчика:

- черный – “минус” - подключается к цепи “минус” основного питания контроллера и к цепи “минус” отдельного блока питания;
- красный – “плюс” - подключается к источнику питания (+ 5 В отдельного блока питания или к клемме “+4,2 В” контроллера);
- желтый – “сигнал” - подключается к аналоговому входу.

*Примечание:* Для формирования сигнала “обрыв датчика” необходимо установить резистор подтяжки – между аналоговым входом и общим проводом номиналом 4,7 кОм.

*Примечание:* Если требуется сформировать оповещение/действие по некоему порогу, то необходимо задать в настройках порог в текущих единицах измерений, в данном случае в бар.

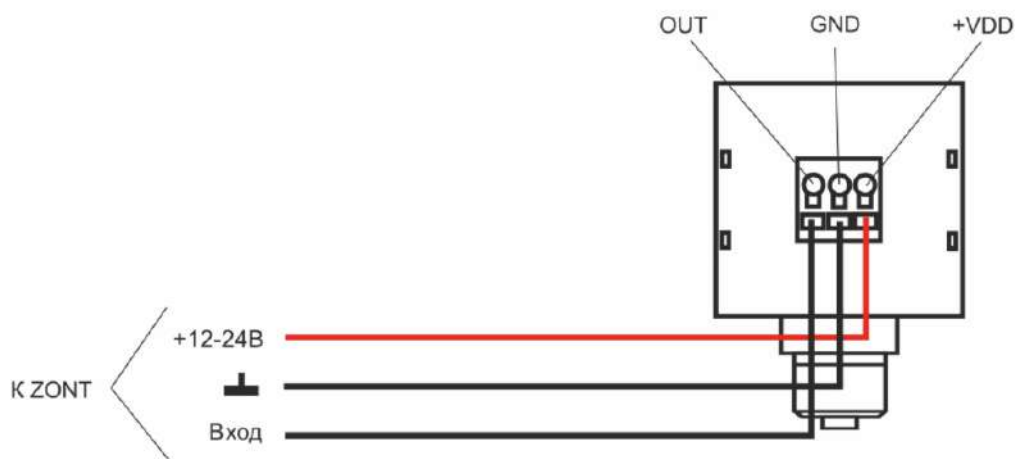Аналоговый датчик давления **MLD-06** (оригинальный датчик ZONT)


**ВНИМАНИЕ!!!** При установке датчика прикладывать усилия необходимо к штуцеру, а не к корпусу датчика, чтобы не допустить его повреждения. Для этого требуется гаечный рожковый ключ на «17».


**ВНИМАНИЕ!!!** При измерении среды с температурой более +70°C следует устанавливать датчик через трубку Перкинса — двухфазная сильфонная трубка, предназначенная для защиты датчика от гидравлического удара и сильного нагрева.

Если в настройках входа к которому подключен датчик давления выбрать тип сенсора - "Аналоговый вход", то для правильного отображения измеряемых параметров нужно использовать таблицу пересчета данных

0,0	0,50
1,0	1,16
2,0	1,83
3,0	2,50
4,0	3,16
5,0	3,83
6,0	4,5

### 3.3 Подключение магнитно контактного датчика (СМК)

Датчик (геркон) при сведенных вместе частях замкнут и находится в состоянии покоя. При размыкании - формируется сигнал “Обрыв цепи” (открыт).

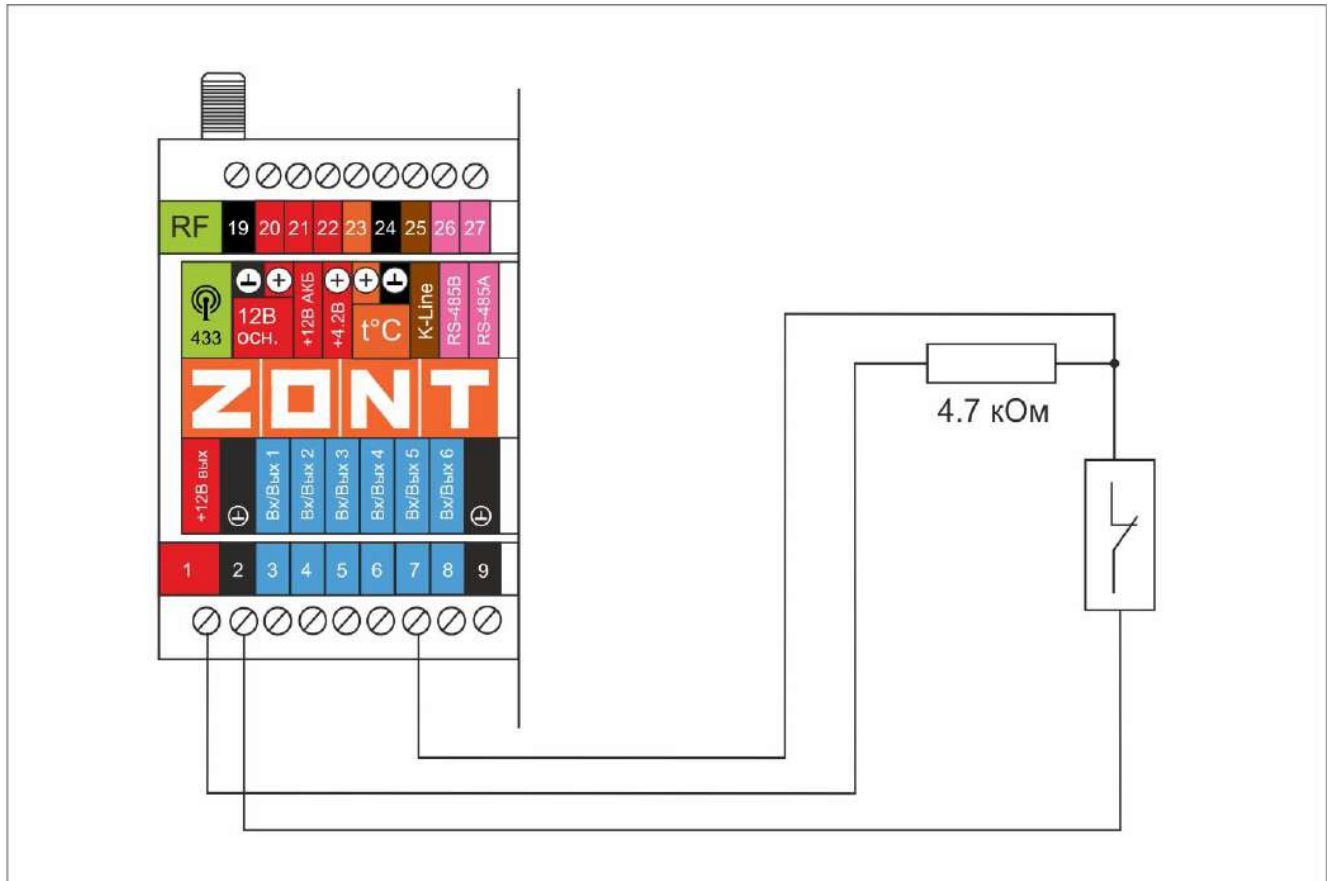

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,75$  – “тревога” (открыт);
- нижний порог меньше  $U * 0,25$  – “норма” (закрыт);
- номинальное напряжение в состоянии “норма” – 0 В;
- номинальное напряжение в состоянии “тревога” –  $1 * U$  В.


*Примечание:* При необходимости контроля нескольких датчиков на одном входе собирается шлейф с последовательным подключением.

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

Цепь питания подключаемого датчика на схеме не показана.

### 3.4 Подключение ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа

На примере схемы подключения показан ИК датчик движения с замкнутым контактом в режиме “норма”.

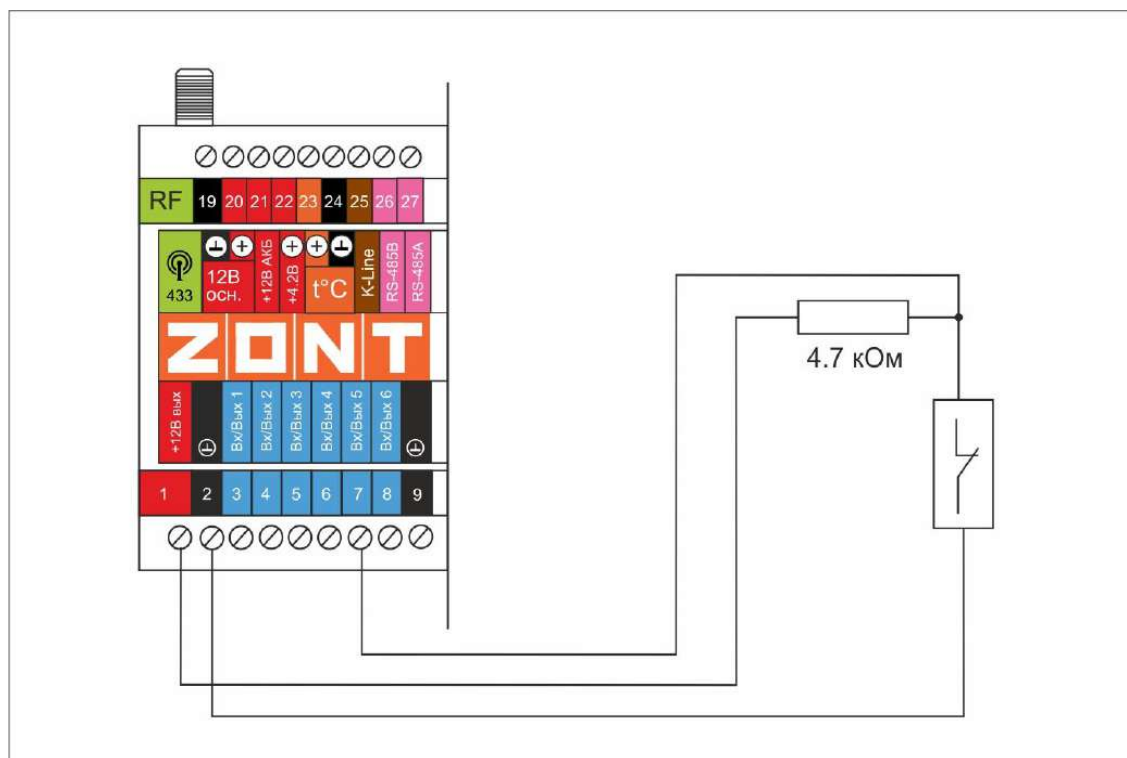

Так как значение напряжения на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,75$  – “тревога”;
- нижний порог меньше  $U * 0,25$  – “норма”;
- номинальное напряжение в состоянии “норма” – 0 В;
- номинальное напряжение в состоянии “тревога” –  $1 * U$  В.


#### ВНИМАНИЕ!!!

Цепь питания подключаемого датчика на схеме не показана.



### 3.5 Подключение ИК датчика движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа

На примере схемы подключения показан шлейф 2-х датчиков движения с замкнутым контактом в режиме “норма”.

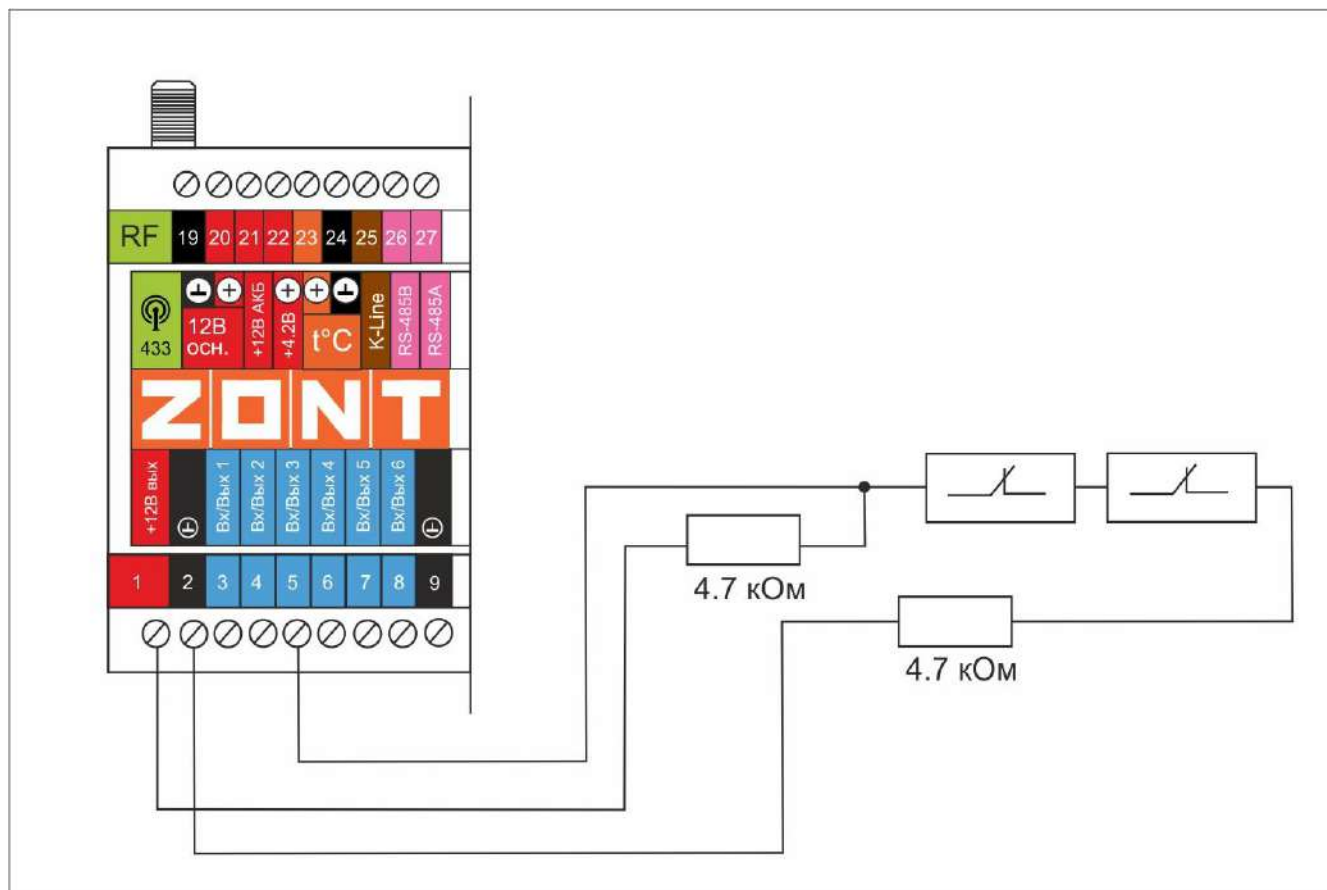

Так как значение напряжения на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,75$  – “тревога” (датчик сработал) или “обрыв” (возможно оборван шлейф);
- нижний порог меньше  $U * 0,25$  – “КЗ” (шлейф замкнут);
- номинальное напряжение в режиме “норма” –  $0,5 * U$ ;
- номинальное напряжение в режиме “тревога” –  $1 * U$ .

#### **ВНИМАНИЕ!!!**

Цепь питания подключаемых датчиков на схеме не показана.

### 3.6 Подключение датчиков дыма типа ИП212 или аналогичных


Алгоритмом возврата датчика дыма в состояние контроля после его сработки требует обязательного рестарта датчика (шлейфа датчиков) по питанию. Иначе он не будет работать.

Для нужно Вход датчика и Выход ОК контроллера подключить к одной и той же клемме. Таким образом Выход контроллера будет замыкать шлейф для короткого сброса питания.

Порядок настройки следующий:

- на вкладке “Входы” для входа, к которому подключен датчик, указать тип сенсора “датчик дыма”;
- на вкладке “Действия с выходами” создать действие “сброс датчика дыма”, и назначить для этого “универсальный вход/выход” или “выход ОК”, с тем же номером, что и вход, контролирующий этот датчик;
- на вкладке “Действия с выходами” для команды сброса датчика дыма, выбрать тип действия “включить на время” и задать время, равное 1 секунде;
- на вкладке “Охрана” создать охранную зону, в которой выбрать контролируемый датчик – “датчик дыма” – и в настройке “действие при постановке на охрану/снятии с охраны” выбрать действие с выходом – “сброс датчика дыма”.
- Таким образом при каждой постановке на охрану или снятии с охраны данной зоны будет сниматься питание с датчика дыма и режим его контроля будет возобновляться.

На примере схемы подключения показан шлейф 2-х датчиков дыма ИП-212 с сопротивлением в режиме “Тревога” не более 1 Ком;

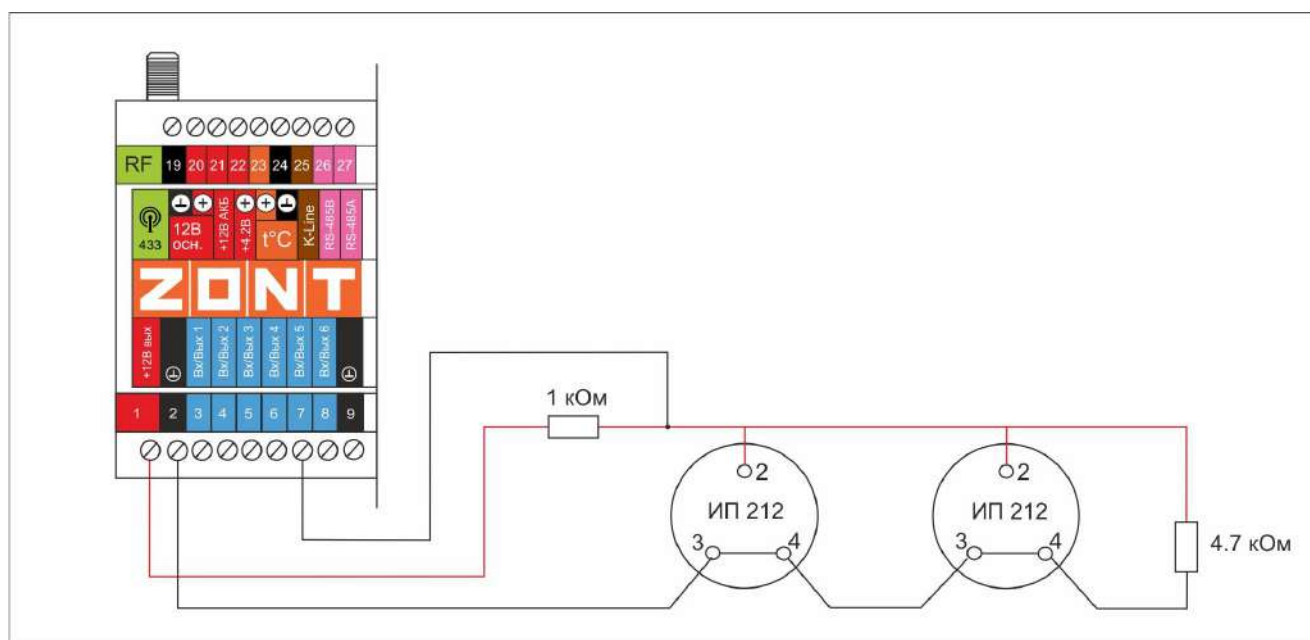

При подключении требуются дополнительные резисторы подтяжки:

Резистор подтяжки к питанию – 1 кОм;

Оконечный резистор шлейфа – 4,7 кОм.

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,85$  – оборван шлейф;
- нижний порог меньше  $U * 0,52$  – сработал один из датчиков или закорочен шлейф;
- номинальное напряжение в покое  $0,7 * U$  (фактически 10,2 В при  $U=15$  В, т.е.  $0,68 * U$ );


- номинальное напряжение при срабатывании  $0,29 * U$  (фактически 5,21 В при  $U=15$  В, т.е.  $0,35 * U$ ).

**Примечание:** После срабатывания датчика состояние “замкнуты контакты 2-3/4” автоматически не снимается. Для сброса питания нужно выполнить процедуру снятия и постановки на охрану охранной зоны, в которой контролируется шлейф датчиков дыма.

**ВНИМАНИЕ!!!** Цепь питания подключаемых датчиков на схеме не показана.

### 3.7 Подключение датчика протечки

Сенсорный датчик протечки срабатывает при замыкании контактной группы (попадании на нее влаги). На схеме подключения в качестве примера выбран датчик протечки Астра 361. При срабатывании датчика на выходе датчика уменьшается сопротивление.

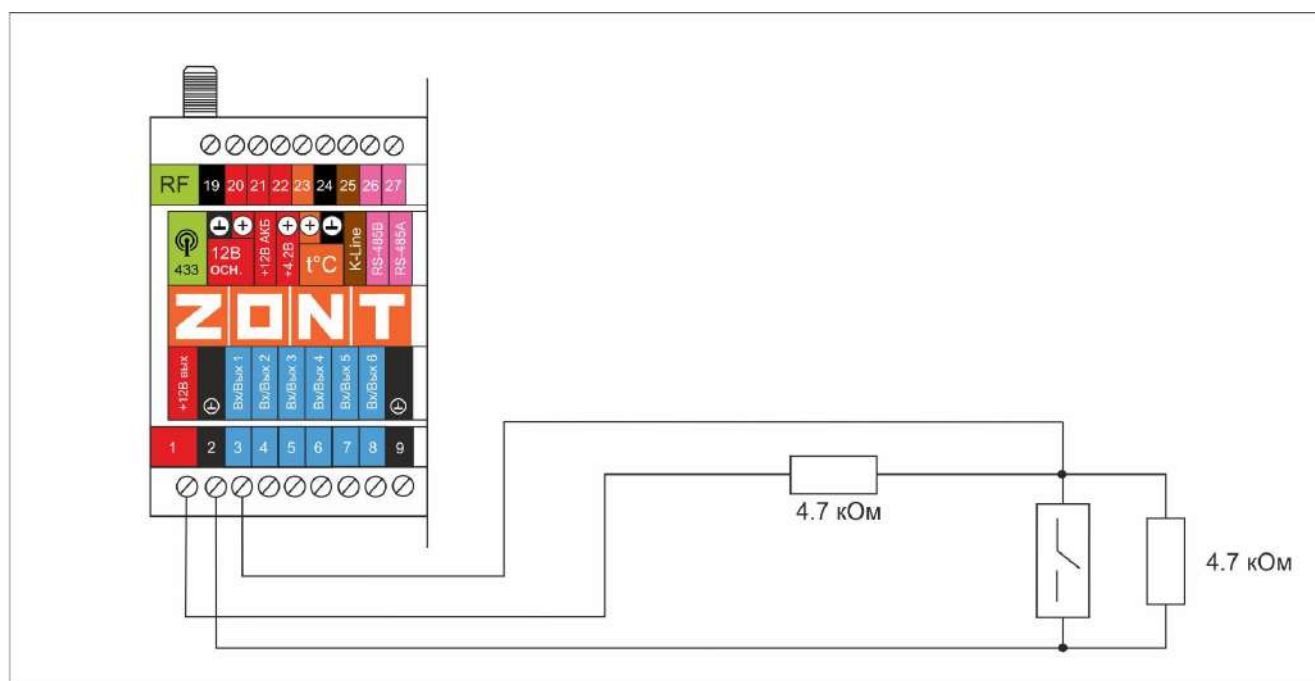

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”; то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,75$  – оборван шлейф;
- нижний порог меньше  $U * 0,25 * U$  – сработал датчик или закорочен шлейф;
- номинальное напряжение в покое  $0,5 * U$ ;
- номинальное напряжение при срабатывании  $0,1 * U$ .

### 3.8 Подключение устройств с дискретным выходом

Схемы и рекомендации, приведенные в настоящем разделе, используются для контроля состояния устройств автоматики с выходным дискретным сигналом, состояния котлов по

сигналу “авария”, снимаемых с соответствующих клемм котла, сигналов от комнатных термостатов и терморегуляторов.

Для правильной обработки контролируемых сигналов и правильного отображения полученных значений, необходимо в настройке контролируемого входа указать “Тип сенсора”, соответствующий подключенному устройству (датчику).

*Примечание:* Питание датчиков и устройств напряжением +12 В рекомендуется подключать к внутреннему выходу Контроллера “+12 В”. Для расчета пороговых значений напряжения, определяющих то или иное событие (срабатывание обрыв, замыкание), используется это напряжение.

*Примечание:* При рекомендованном для контроллера напряжении основного питания +15,6 - 16 В, напряжение на внутреннем выходе Контроллера “+12 В” будет в пределах 14,2-14,5 В.

*Примечание:* В тексте далее будут использованы термины “замкнутый” и “разомкнутый” контакты. Эти состояния контактов соответствуют нормальному рабочему состоянию подключаемого устройства. Т.е. напряжение питания подано на устройство, устройство включено и находится в нормальном состоянии.

### 3.8.1 Тип сенсора “Аналоговый вход”

Используется для контроля изменения напряжения на Входе к которому подключено контролируемое устройство.

Для точного измерения и отображения полученных данных рекомендуется составить Таблицу пересчета.

Таблица пересчета задает линейную (если выбраны две точки, два значения) или нелинейную (если выбрано более двух точек) зависимость напряжения поступающего с датчика к значению выводимому в сервис. Это дает возможность правильной интерпретации показаний как линейных так и не линейных аналоговых датчиков. Значения пересчета берутся из графика, как правило приводимого в документации на датчики.

Если Вы используете датчик с линейной характеристикой например 0-5В, то как правило, для таких датчиков напряжение на выходе датчика 0,5В соответствует нулевому (или минимальному) значению показаний датчика, а 4,5В максимальному значению диапазона в котором работает датчик.

*Например* для аналогового линейного датчика давления 0-5 бар напряжение на датчике 0,5В будет соответствовать 0 бар, а 4,5В - пяти барам. Соответственно в таблице нужно задать два значения пересчета:

0,5В - 0 бар


4,5В - 5 бар"

### 3.8.2 Тип сенсора “Авария котла +”

Если у котла сигнал “Авария” размыкает контакты контрольного реле на плате, то на входе контроллера формируется “Обрыв” цепи.

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог – напряжение больше чем  $U * 0,75$  - “Авария”;
- нижний порог – напряжение меньше чем  $U * 0,25$  - “Норма”;
- номинальное напряжение в состоянии “норма” равно 0 В;
- номинальное напряжение в состоянии “авария” равно  $1 * U$  В.

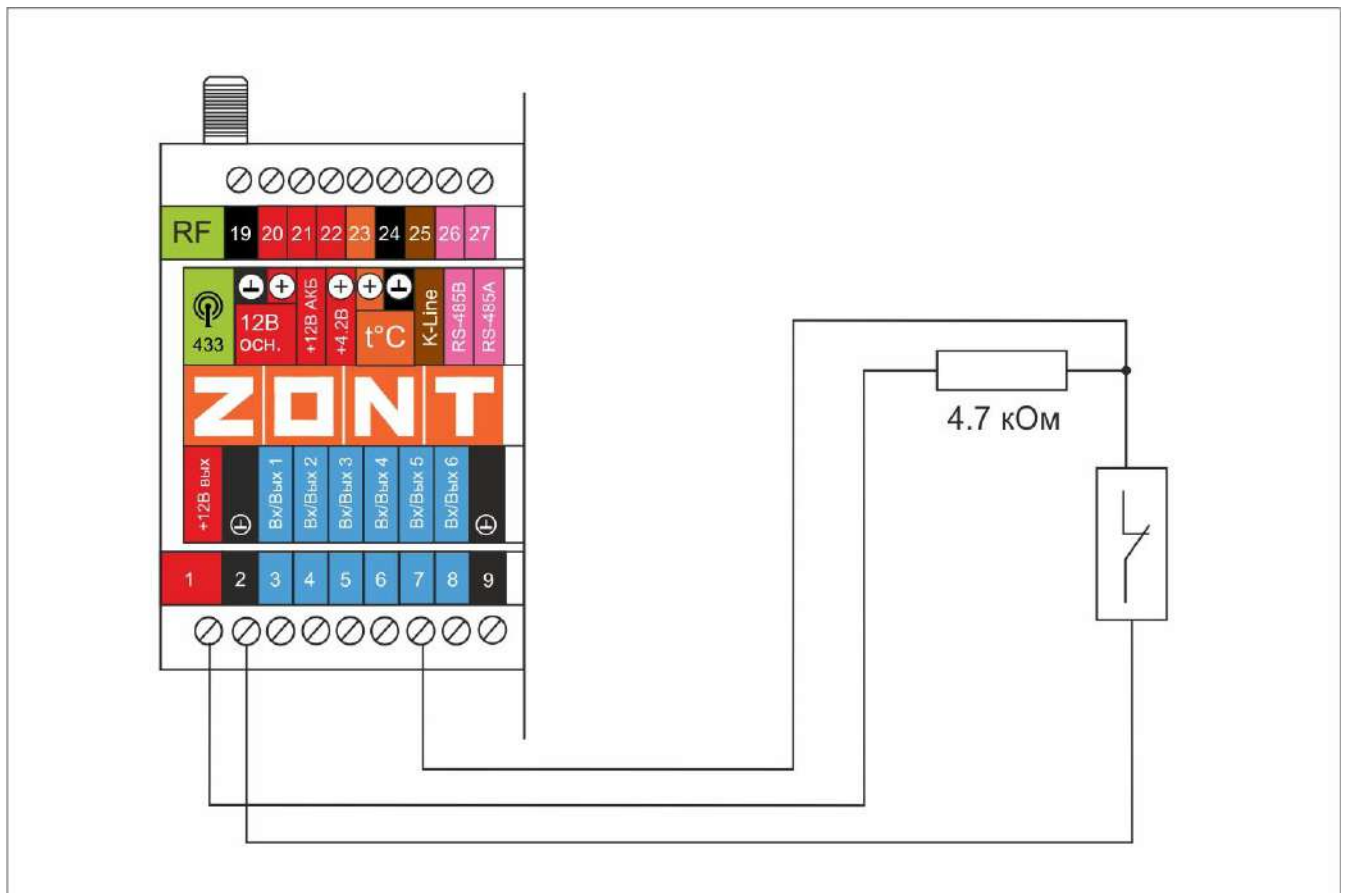


### 3.8.3 Тип сенсора “Авария котла -”

Если у котла сигнал “Авария” замыкает контакты контрольного реле на плате, то на входе контроллера формируется короткое замыкание цепи “КЗ”.

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог – больше  $U * 0,75$  - “Норма”;
- нижний порог – меньше  $U * 0,25$  - “Авария”;
- номинальное напряжение в состоянии “норма” –  $1 * U$  В;


- номинальное напряжение в состоянии “авария” – 0 В.

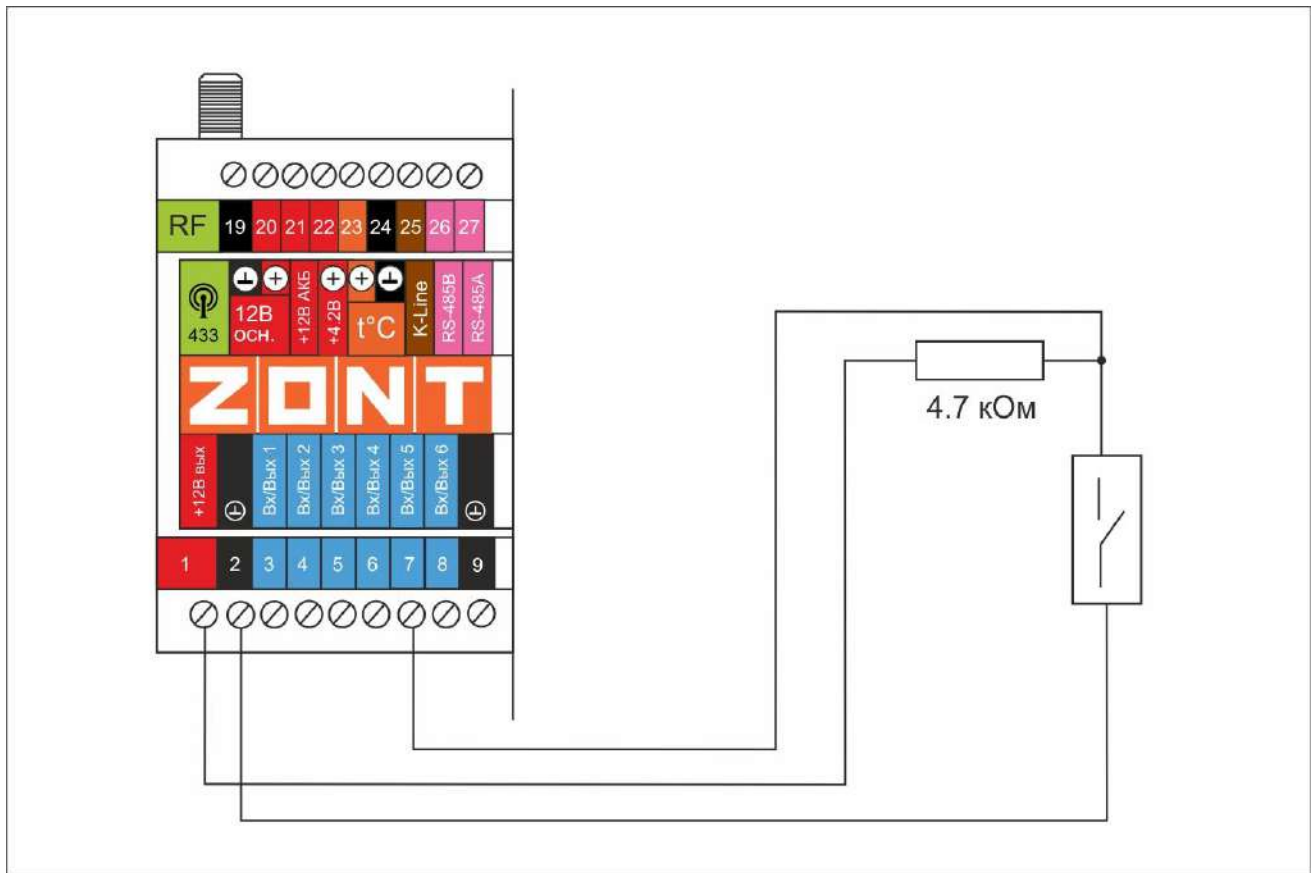

### 3.8.4 Тип сенсора контролируемого входа “Комнатный термостат”

Контур Потребителя может формировать запросы тепла Котловому контуру в том числе и от внешних источников - Комнатного термостата, автоматики Бассейна и т.п. по “сухому контакту”. В этом случае в контуре назначается источник команд управления “Внешний термостат”:

Для подключения таких устройств используется тип сенсора “Комнатный термостат” а схема подключения имеет следующий вид:

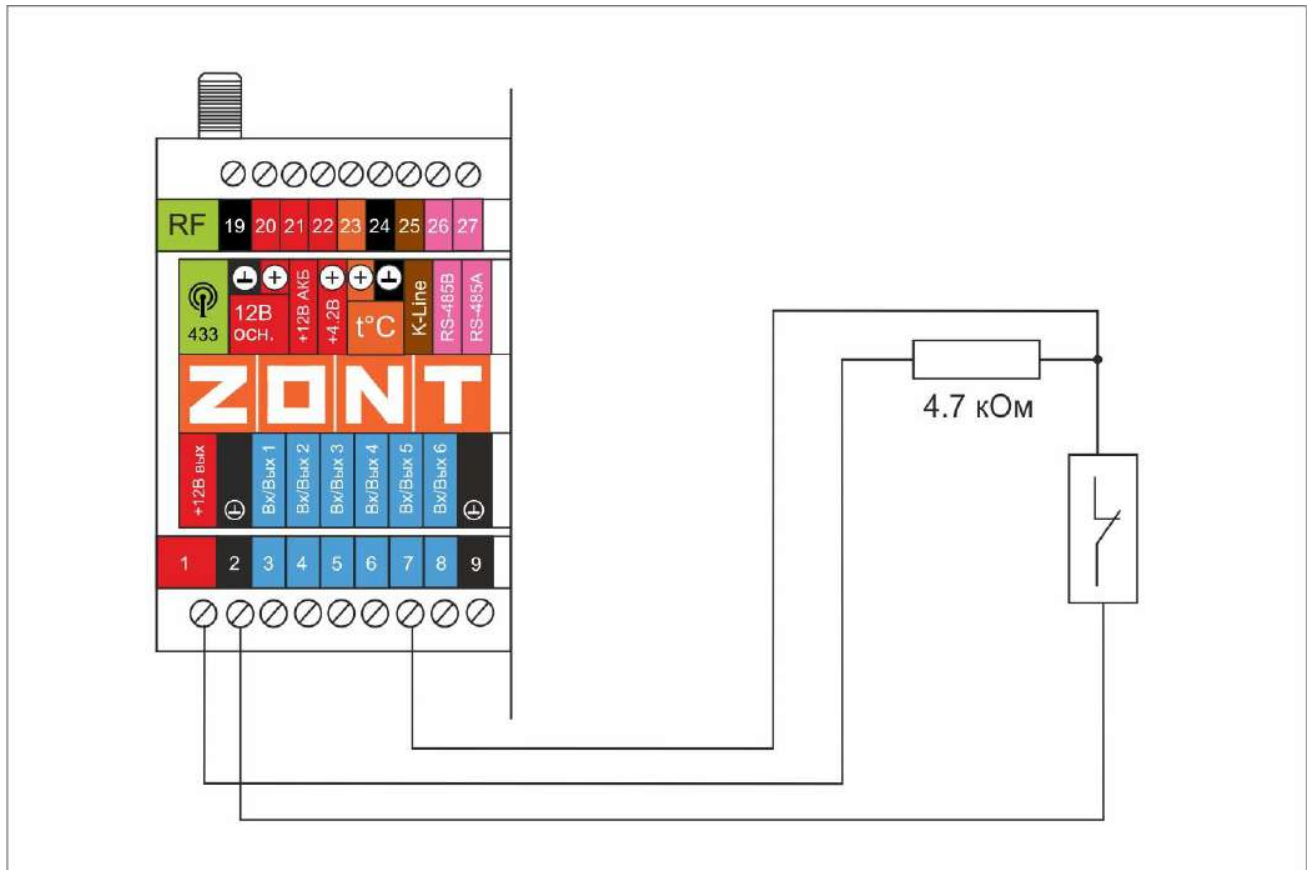

Так как **значение напряжения** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений напряжения и определения факта срабатывания используется следующий алгоритм:

- верхний порог больше  $U * 0,75$  – запрос тепла;
- нижний порог меньше  $U * 0,25$  – нет запроса тепла;
- номинальное напряжение в состоянии “нет запроса тепла” – 0 В;
- номинальное напряжение в состоянии “запрос тепла” –  $1 * U$  В.


## Приложение 6. SMS и Голосовые оповещения. SMS управление

### 1. SMS оповещение

Оперативное информирование Пользователя о событиях, контролируемых Контроллером, осуществляется через SMS-оповещения. Функция работает при наличии основного или резервного питания Контроллера.

#### 1.1 Правила ввода SMS оповещения

Текст SMS-оповещения вводится в произвольной форме

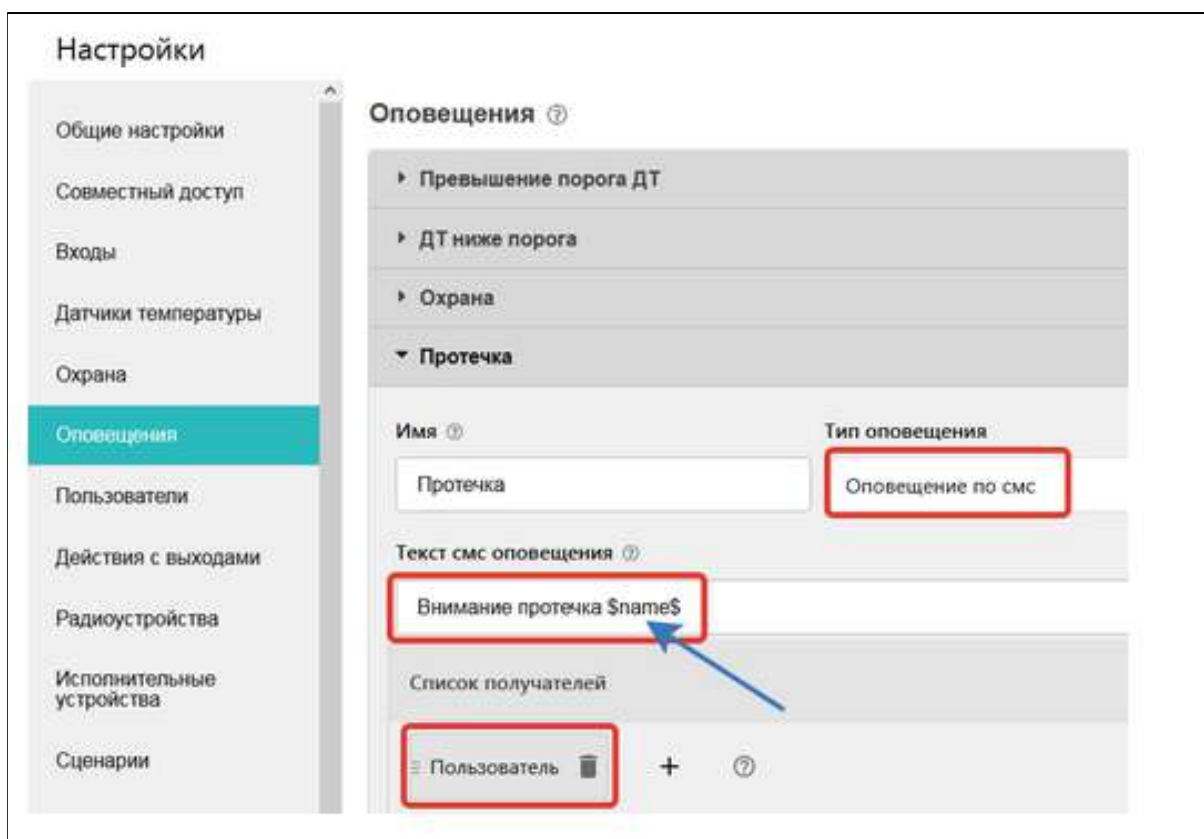

Допускается использовать типовое SMS-оповещение, применимое к разным событиям (датчикам, параметрам, пользователям).

Для ввода такого оповещения нужно применять ключевые слова - идентификаторы. В таком SMS сообщении будет указан конкретный датчик или объект контроля, получатель и т.п. конкретизирующие событие данные. Слова-идентификаторы вводятся со специальными символами:

**\$name\$** – имя датчика или объекта, к которому относится оповещение;

**\$username\$** – имя получателя оповещения;

**\$time\$** – время события по которому сформировано оповещение;

**\$value\$** – значение контролируемого параметра.

*Примеры:*

**Внимание тревога \$name\$**

Внимание тревога Гостиная


**Внимание, \$username\$ обнаружено движение по зоне \$name\$ в \$time\$**

Внимание, Виктор обнаружено движение по зоне Гостиная в 18-00




## 1.2 Правила привязки SMS оповещения

Получатель SMS-оповещения должен быть занесен в список Пользователей

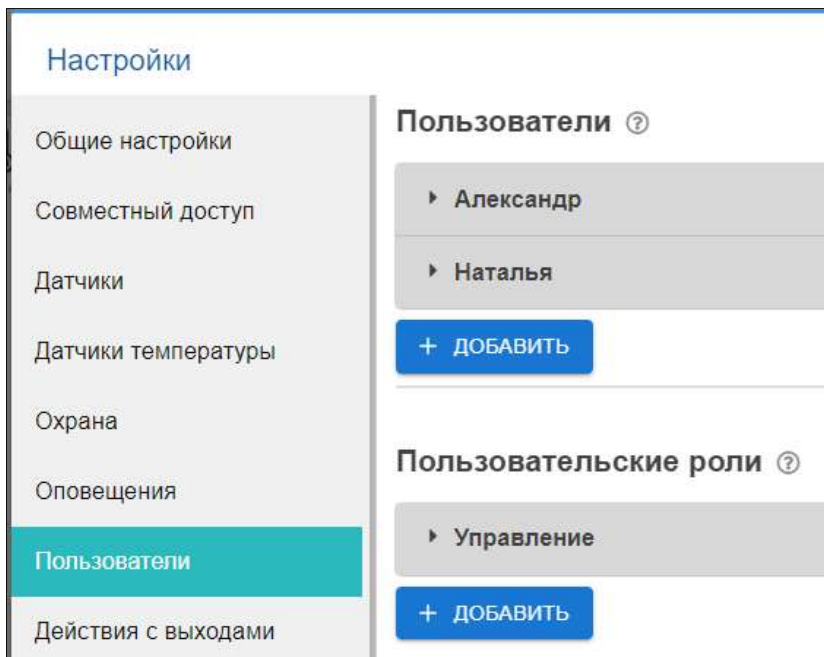

Событие, по которому формируется SMS-оповещение, должно содержать упоминание данного оповещения (это могут быть события типа пропадания связи с датчиком, выход за пороги значения датчика и тому подобные).

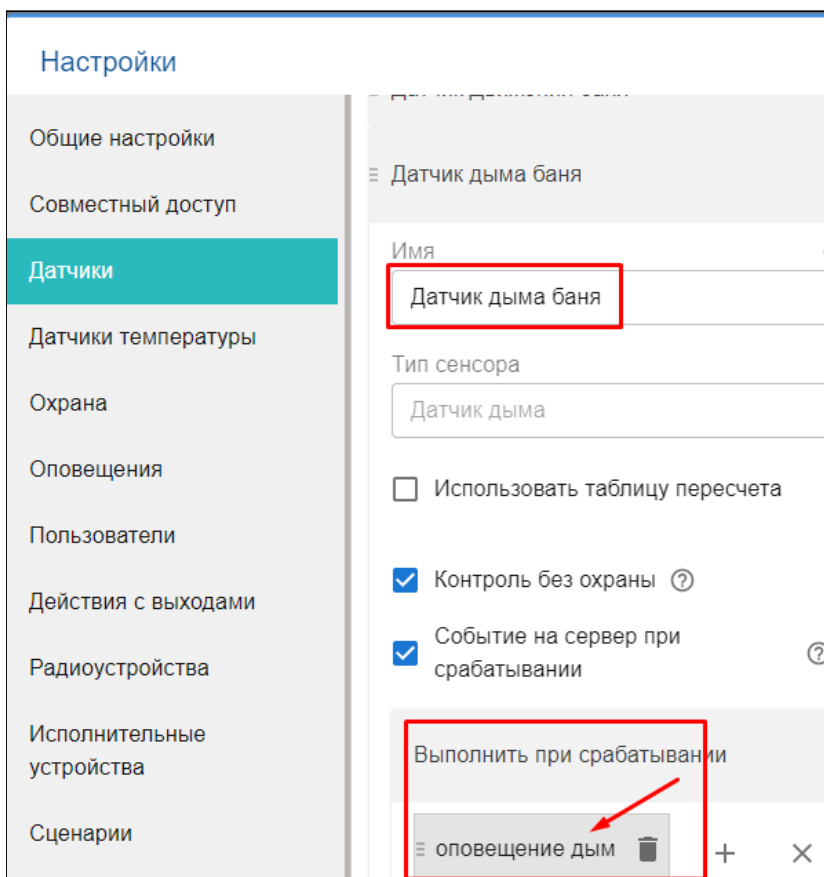

## 2. Голосовое оповещение


Оперативное информирование Пользователя о событиях, контролируемых Контроллером, возможно через звонок на телефон пользователя и озвучивание заданного текста. Функция работает при наличии основного или резервного питания прибора и поддержке тарифом примененной в Контроллере сим-карты, голосовой связи.

### 2.1 Правила ввода текста голосового оповещения

**Внимание:** Текст оповещения вводится маленькими буквами без знаков препинания, через один пробел и только из слов, указанных в приведенном ниже списке. **Кавычки** в данном списке служат только для разделения слов и символов друг от друга и в набираемом тексте голосового оповещения **не используются**:


"0", "1", "1\_", "1\_\_", "2", "2\_", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "30", "40", "50", "60", "70", "80", "90", "100", "200", "300", "400", "500", "600", "700", "800", "900", "1000", "1000\_", "1000\_\_", "баланс", "бане", "баня", "батареи", "бокс", "боксе", "бухгалтерия", "в", "ванной", "введите", "вдоль", "веранда", "веранде", "верный", "вибрация", "включен", "включена", "включение", "включено", "внимание", "внутри", "воды", "возврат", "вольт", "вольт\_", "ворот", "восемь", "второго", "втором", "вход", "входа", "входной", "входы", "выключен", "выключена", "выключение", "выход", "выходы", "выше", "гаража", "гараже", "главного", "главное", "гостинная", "гостинной", "градус", "градус\_", "градус\_\_", "давление", "датчик", "два", "двери", "де вять", "десять", "детская", "до свидания", "доступ", "завышенная", "завышенное", "задней", "закрыт", "закрыты", "зал", "замка", "замок", "заниженная", "запасного", "запрещён", "запуск", "звёздочка", "здания", "здравствуйте", "зона", "кабинет", "кнопка", "комната", "комнате", "коридор", "котельной", "котла", "кухне", "кухня", "лаборатория", "лампа", "лампы", "левый", "летнего", "мансарда", "мансарде", "меню", "микрофон", "на", "нажата", "насос", "насоса", "насосов", "не", "неисправность", "неправильный", "нет", "ниже", "ноль", "номер", "нор ма", "нормы", "обнаружено", "обогрев", "один", "окон", "открыт", "открыты", "охранный\_вход", "ошибка", "пароль", "первого", "первом", "пергрев", "переход", "питания", "повтор", "подвал", "подвале", "пожалуйста", "по жар", "пожарная", "пожарный\_вход", "помещение", "появление", "правильный", "правый", "приемная", "при хожая", "пропадание", "протекание", "протечка", "пять", "разбитие", "разбитие\_стекла", "разрешен", "разряд", "режим\_охраны", "режима", "резервного", "резервный", "реле", "решётка", "рубль", "рубль\_", "рубль\_\_", "с", "сада", "сброс\_пож\_трев", "свет", "света", "семь", "симкарты", "склад", "снаружи", "состояние", "стекла", "стены", "стороны", "температура", "теплоносителя", "тревога", "тревожная", "третьем", "три", "туалете", "удар", "утечка\_газа", "фасадной", "хозяин", "хозяйка", "холл", "холле", "части", "чердак", "четыре", "шесть", "шлейф", "этажа", "этаже", "движение".

Текст голосового оповещения вводится на вкладке “Настройки” - Оповещения”:

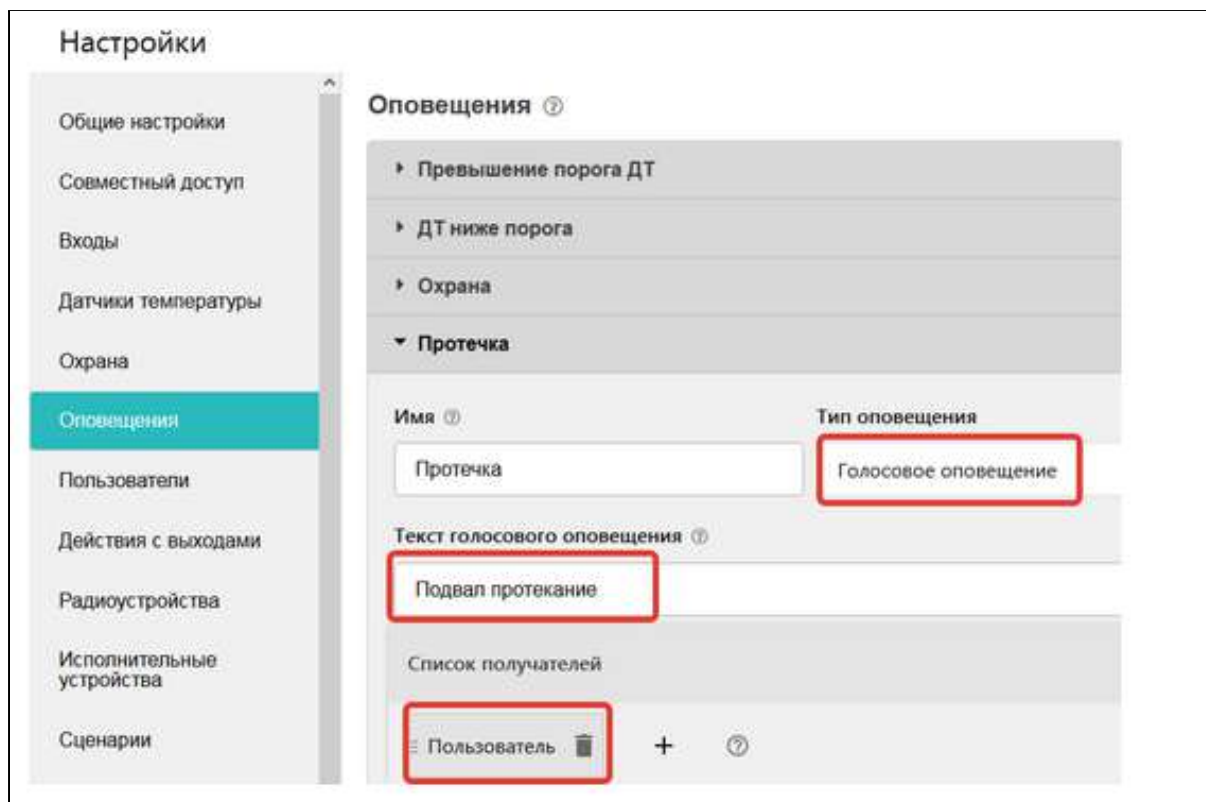


## 2.2 Правила привязки голосового оповещения

Получатель голосового оповещения должен быть занесен в список Пользователей

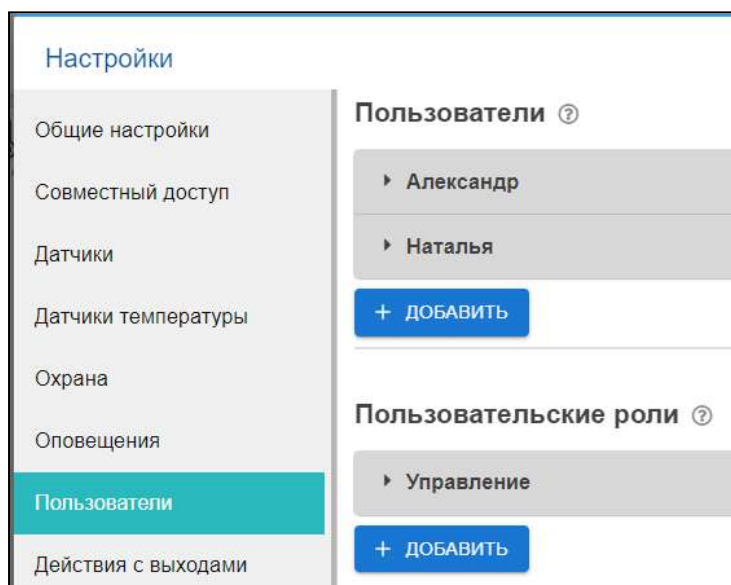

Событие, по которому формируется голосовое оповещение, должно содержать упоминание данного оповещения.

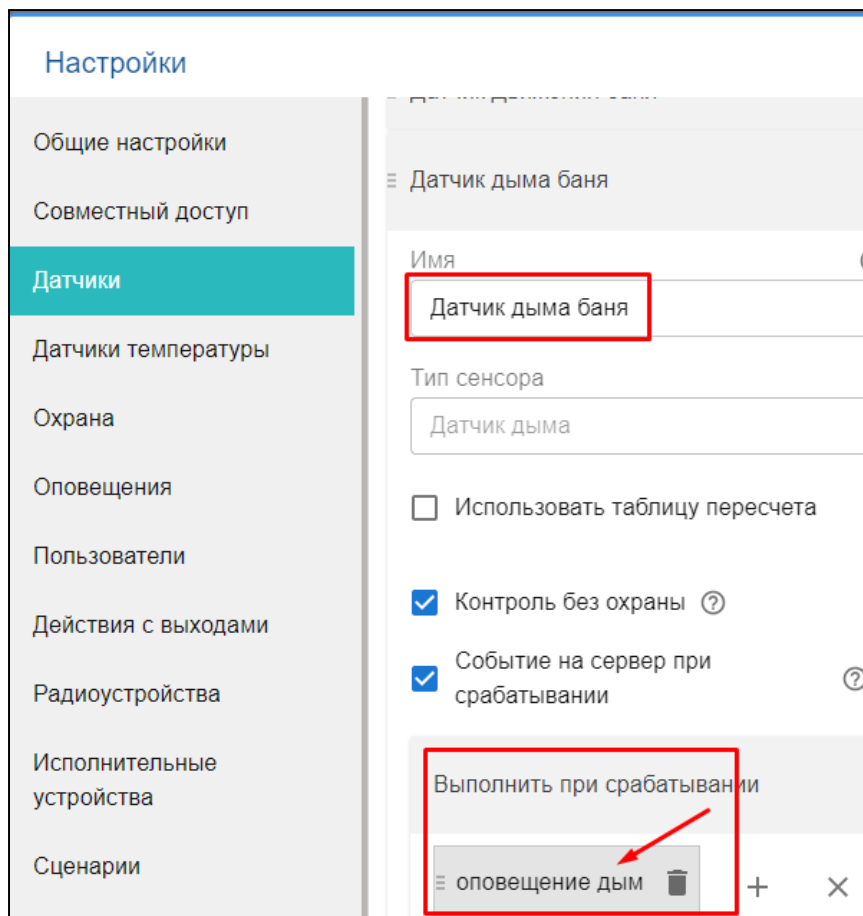

### 3. SMS управление

SMS команды управления Контроллером предназначены для определенных действий. Список команд и включаемых по ним действий приведен в таблице ниже.

#### 3.1 Правила ввода SMS команды

*Примечания:*


- Ключевые слова “Охрана”, “Баланс”, “Режим” могут начинаться с заглавной буквы;
- В названиях охранных зон, режимов отопления, контуров отопления можно произвольно менять строчные и прописные буквы, это не влияет на функционирование команд;
- Запятые в тексте SMS обязательны - они разделяют поля.

SMS-команда	Ответ на команду	Выполняемое действие
охрана	имена охранных зон и их состояние	информирование о состоянии режима охраны в зонах охраны
охрана вкл	команда постановки	включен режим охраны

	выполнена	<i>Примечание</i> Команда применима только если охранная зона единственная
охрана выкл	команда снятия выполнена	выключение режима охраны <i>Примечание</i> Команда применима только если охранная зона единственная
охрана вкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда постановки зоны ЗОНА1 выполнена команда постановки зоны ЗОНА2 выполнена	включение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2  <i>Примечание</i> если для какой-то зоны, например ЗОНА2, управление по SMS не настроено в пользовательской роли, то ответ на команду будет содержать дополнение:  ошибка доступа: зона ЗОНА2
охрана выкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда снятия зоны ЗОНА1, ЗОНА2 выполнена	выключение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2
режим	действующий режим и целевые температуры контуров, указанных в нем	информирование о режиме отопления и целевых температурах в контурах
режим НАЗВАНИЕ	режим НАЗВАНИЕ установлен	включение режима отопления НАЗВАНИЕ
режим НАЗВАНИЕ, КОНТУР 1, КОНТУР 2	режим НАЗВАНИЕ установлен для контура 'КОНТУР1', 'КОНТУР 2'	включение режима отопления НАЗВАНИЕ для контуров КОНТУР 1 и КОНТУР 2
баланс	баланс XXXXXX	информирование о балансе средств на сим-карте

### 3.2 Правила привязки SMS управления

Пользователь, которому доступно управление SMS командами, должен иметь соответствующую пользовательскую роль.

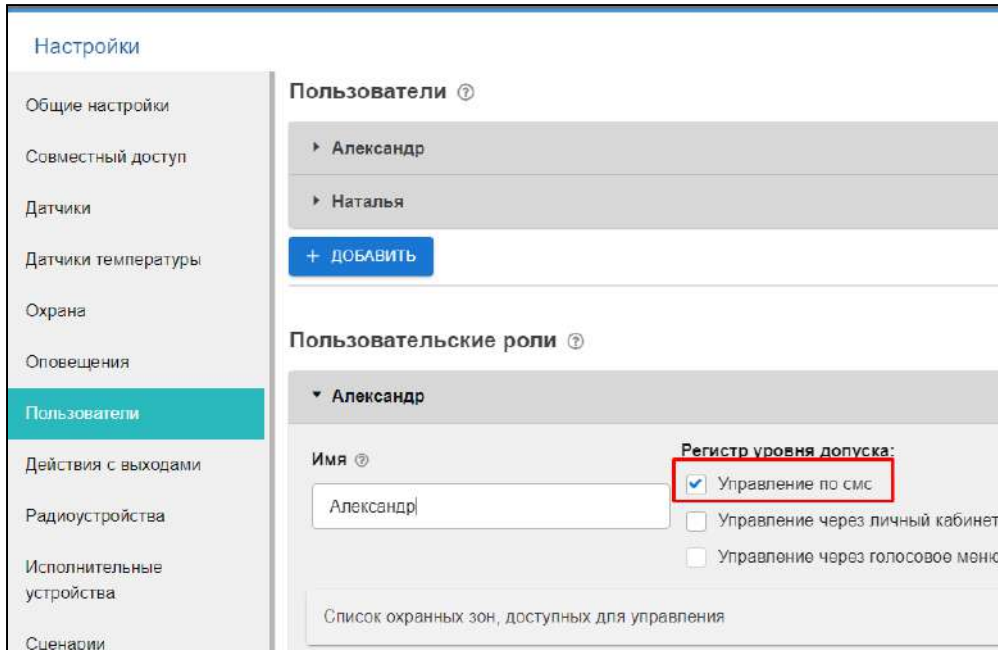

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) menu with 'Пользователи' (Users) selected. Under 'Пользователи', there are two users: 'Александр' and 'Наталья'. A '+ ДОБАВИТЬ' (Add) button is visible. Below, under 'Пользовательские роли' (User roles), the role for 'Александр' is shown. The 'Имя' (Name) field contains 'Александр'. The 'Регистр уровня допуска:' (Access level register) section has three options: 'Управление по смс' (SMS control) which is checked, 'Управление через личный кабинет' (Control through personal cabinet) which is unchecked, and 'Управление через голосовое меню' (Control through voice menu) which is unchecked. A text box at the bottom indicates 'Список охранных зон, доступных для управления' (List of protected zones available for control).

**Примечание:** Если управление необходимо выполнять с номера телефона не из списка, указанного в настройке, то для данного пользователя нужно задать пароль в поле “пароль для управления с другого номера телефона”.

Тогда SMS команда будет выполнена, если перед ней через пробел будет введен пароль.